シートベルトをしめましょう。



Cednic

OWNER'S MANUAL 取扱説明書

ご使用前に必ずお読みください

- ●点検・整備については別冊のメンテナンスノートに記載してあります。
- ●お車を最良の状態でお使いいただくため、点検・整備は必ず 行なってください。
- ●取扱説明書と別冊のメンテナンスノートはお車の中に保管してください。
- ●お車をゆずられるときは次に所有されるかたのために、お車 に取扱説明書、メンテナンスノートをつけておいてください。
- ●日産販売会社で取り付けられた装備の取り扱いについては、 その装備に添付されている取扱説明書をお読みください。
- ●ご不明な点は、カーライフアドバイザー(営業部員)にお申 しつけください。
- ●車両の仕様変更により、本書の内容が車両と一致しない場合 がありますので予めご了承ください。

てのたびは、セドリックをお買い上げいただき ありがとうございます。 お客さまからの ご意見をお待ちしております。

ご協力お願いいたします。

(キリトリ線)

郵便はがき

料金受取人払

1 0 4 - 0 0

168

782

京橋局承認

差出有効期間 平成9年3月 31日まで

郵便切手はいりません

東京都中央区銀座6-17-1

日産自動車株式会社

「お客様相談室(FRO)お客さまアンケート係」行

車 名	セドリック(Y33)			
ボディタイプ	②ハードトップ	グレード		
エンジン	VQ30DET·VQ VG30E·RD28	30DE	ミッション	① オート マチック
販売会社名			営業所名	
以前のお車		(年式)新車 登録年	の平月成年月
登録番号	(ナンバープレートの番号)			
車台番号	(車検証に記載されています)	Y33-		
2.2.7	=	2	()	
己住所				
2.9.ガナ			年	性 1.男性

記入要領は 次のページを ご覧ください。



ご協力ありがとうございました。

(キリトリ線)

問1 (お車の満足度)

1.満足 2.ほぼ満足 3.どちらとも 4.やや不満 5.不満

問2 (満足点・不満足点)

Oか ×	項目 番号	満足・不満足の具体的内容	

問3 (故障・不具合点) 1.あった 2.なかった

問4—

項目番号	故障・不具合の具体的内容	修理状況
		1.2.3
		1.2.3
		1.2.3
		1.2.3
		1.2.3

問5〈お気づきの点〉

より良い商品とアフターサービスを お客さまにお届けするために、 お客さまの声をお聞かせください。

皆さまのご意見を今後の商品とアフターサービスの改善につなげていきたいと思います。よろしくお願いいたします。

#t.

ご記入にあたってのお願い―

- (1) 意見はご購入後約3ヵ月以内のご使用体験をもとにご送付ください。
- □井買い求めいただいたお車を、主に運転なさる方がご記入ください。
- (回準書は、切取線から切り離してご投函ください。(切手は不要です。)

ご記入要領―

- ●グレード:ブロアム VIP、グランツーリスモ等
- ●エンジン:該当するエンジンに○をつけてください。
- ●服売会社名/営業所名:お買い求めになられた販売会社、営業所名をご記入ください。
- ●以前のお車: このお車をお買い求めになる前にお乗りの車名と年式をご記入ください。 (例) ローレル (2年式)
- ●費録年月:新車の登録年月です。
- ●費録番号(ナンバープレートの番号):(例)品川 33 て 1234
- ●車台番号: (例) Y33 123456
- ▶ #費録年月・登録番号・車台番号は、車検証に記載されていますのでご参照ください。
- ●で住所/お名前:お手数ですがフリガナをふってください。

間1 このお車にご満足いただいていますか?

問2 お車についてご満足いただいた点(○)と、もしご不満な点(×)があれば次の中から番号でお 知らせください。また、その具体的内容をお知らせください。

1 スタイル、カラー 2 室内の静かさ

9 運転操作のしやすさ

3乗り心地の良さ

10 計器類の見やすさ 11 実用上の便利さ、使い勝手

4 室内の広さ

(トランク、荷室、小物入れ等)

5 シートの良さ

12 乗り降りのしやすさ

6 ヒーター、エアコン 13 速さ、力強さ、スムーズさ 14 走行安定性

7 オーディオ

8 視界の良さ 15 ブレーキ

16 点検性、手入れのしやすさ

17 燃費

18 ボディ、塗装、外装の仕上げ

19 室内の仕上げ、見栄え

20 装備品の性能、使い勝手

(除くヒーター、エアコン、オーディオ)

21 その他

問3 お使いになって、お車に故障・不具合はありましたか? あった方は、その故障・不具合を下の項目からお選びになり、その番号と具体的内容をお知ら せください。

メカニズム	1.エンジン、冷却系 4.サスペンション 7.ハンドル 2.トランスミッション(変速機・ギア) 5.ブレーキ (ステアリング) 3.デファレンシャル・ギア(デフ、LSD) 6.タイヤ、ホイール 8.メカニズムその他
室内	11.シート、シートベルト 14.内装内張りダッシュボード等 17.ペダル類 12.メーター(計器)、警告灯 15.空調(ヒーター、エアコン等) 18.室内その他 13.スイッチ、ドアロック等 16.オーディオ、マルチAV (室内オプション含む)
外装	21.ボディ24.モール、エンブレム27.ワイパー22.ドア、サンルーフ25.ランプ、ウインカー28.ドアミラー23.バンパー26.塗装29.外装その他(外装オプション含む)
その他	31.異音 33.雨漏れ 32.振動、騒音 34.その他

問4 故障・不具合があった方は、販売会社での修理状況を項目別に番号でお知らせください。 (1.直った 2.直らない 3.未修理)

間5 そのほか、お気づきの点がございましたらお知らせください。

このたびは、セドリックをお買い上げいただき ありがとうございます。

本書は、お車を安全・快適にお使いいただく ための正しい取り扱い方について説明して あります。

で使用前に必ずお読みください。

- ○お車の各装置や装備の取り扱い説明と、万一のときの応 急処置、お車のお手入れ、快適ドライブ情報などが記載 されております。
- ⊙特に「安全・快適カーライフのために」は取り扱い時の 要点を記載してあります。しっかりとお読みください。
- ●警告、注意は特に重要です。よく読んで守ってください。 守らないと身体への危害や車の損害に及ぶおそれがあり ます。
- ⊙本書のなかで使用されているマークと意味は以下のよう になっています。
- ⊙AVシステム、マルチAVシステム付車は別冊の「AVシス テム、マルチAVシステム取扱説明書」をお読みください。

	A STAN AND THE RESIDENCE OF A STAN AS A STAN A
△警告	安全のために必ず守っていただきたいこと。 守らないと生命の危険または重大な傷害につながる おそれがあります。
△注意	安全のために必ず守っていただきたいこと。 守らないと傷害又は事故につながるおそれがありま す。
アドバイス	お車のために守っていただきたいこと。 守らないと車両破損につながるおそれや正規性能を 確保できないことがあります。
知識	お車を使ううえで知っておいていただきたいこと。 知っておくとお車やいろいろな装備を上手に使うこ とができ便利です。
グレード オブション	グレードにより異なる装備または オプションのため、すべての車についてない装備。

		ページ
	イラスト目次	4
1	安全・快適カーライフのために	9
and \ had 2	各部の開閉のしかた	
) UEFIN	各部の開閉のしかた キー・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	25
	ドア・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	27
	パワーウインドー····································	··34
	トランク・・・・・・	35
	燃料補給口	38
がある。	サンルーフ	••40
3	各部の調節のしかた 正しい運転姿勢・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40
	ハンドル・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	40 ⊿⊿
	シート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	••46
	ドアミラー	58
	フェンダーミラー···································	··ይን
E COL	シートベルトの着用のしかた	
5		
XXXV	メーター、表示灯、警告灯などの見方 メーター	73
	表示灯······	∙•81
	警告灯······ 警報装置······	85
5 date 1		••94
D	ス <mark>イッチの使い方</mark> ライトスイッチ·······	07
	フォグランプスイッチ	100
	方向指示器スイッチ	100
	非常点滅表示灯スイッチ ワイパー・ウオッシャースイッチ	
	リヤデフォッガースイッチ	105
	アクティブダンパーサスペンションスイッチ …	
I手に使う Z	ホーンスイッチ	107
h. ma. 7	運転操作のしかた	100
	キースイッチ ····································	109
	「一個の問題を対してアンコンのため、マスでの単位のは	111


このにいま、「ビトリックをお買りは国际を記させ


ページ	
エンジンのかけ方 ····································	
A/Tモードスイッチ(4速オートマチック車)…122	
8 オートマチック車の運転のしかた123	
9 室内装備品の使い方	
サンバイザー ・・・・・・・・・・・133 時計 ・・・・・・・・・・・・・・・・134 安内昭田 ・・・・・・・・・・・・・・・・135	
室内照明 ······135 灰皿 ······139	
シガレットライター	
グローブボックス ·······143 2段式コンソールボックス ······144	
コンソールポケット (カップホルダー)145	
小物入れ ·······146 後席用オーバーヘッドコンソール ······147	
10 オーディオの使い方	
11 エアコンの使い方	
12 特別装備・安全装備 SRSエアバッグシステム(運転席・助手席)…207 ABS(アンチロックブレーキシステム)213 ASCD(オートスピードコントロール)215 V-TCS (ビスカスデフ付トラクション)219 コントロールシステム)211	
13 快適ドライブのために雨の日の快適ドライブ	
14 車のお手入れ243	
15 万一のとき (故障・パンクなど)257	
16 サービスデータ287	
**	

S


イラスト目次(運転席まわり)


車両により異なる装備、オプション装備なども含んでいます。

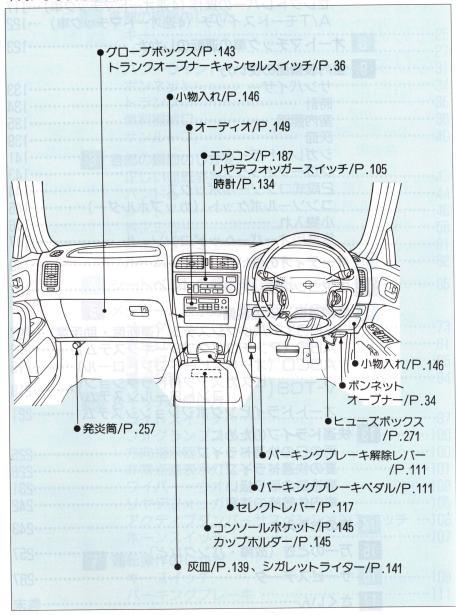

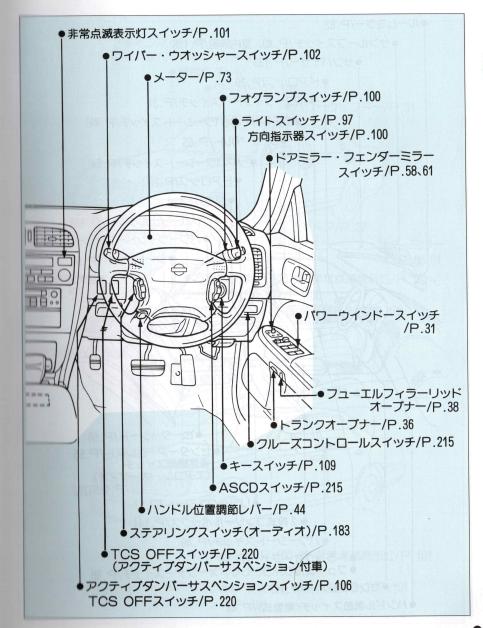

イラスト目次(室内及び外観)

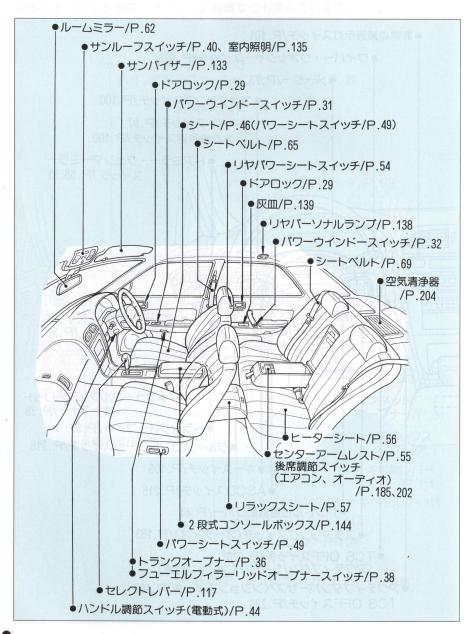

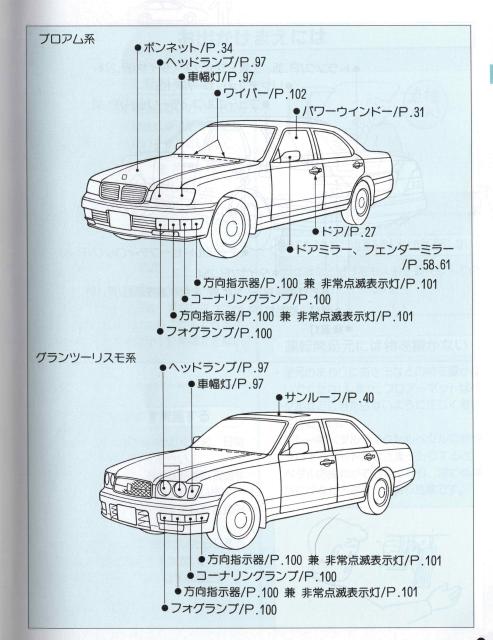

安全・快適カーライフのために

△重要です。しっかりお読みください。



お出かけまえには

お車にあった燃料を補給

エンジン型式	使用燃料
VQ30DE VQ30DET	無鉛プレミアム (無鉛ハイオク) ガソリン
VG20E VG30E	無鉛レギュラー ガソリン
RD28	軽油

無鉛プレミアム(無鉛ハイオク)ガソリン か入手できないときは、無鉛レギュラー ガソリンをお使いになることもできます か、エンジンの性能が十分発揮できない ことがあります。

日常点検は必ず実施する




眠けをもよおすような薬を飲んだときは運転しない

・カゼ薬など眠けをもよおす薬を飲んでの 運転は避けてください。

運転席足元には物を置かない

- ・足元のまわりにあき缶などの物を置かないでください。また、フロアーマットはペダルなどに当たらないように正しく敷いてください。
- ・ブレーキペダルやアクセルペダルに物や フロアーマットがはさまったりすると、 ペダルの操作ができなくなり、思わぬ事 故につながるおそれがあり危険です。



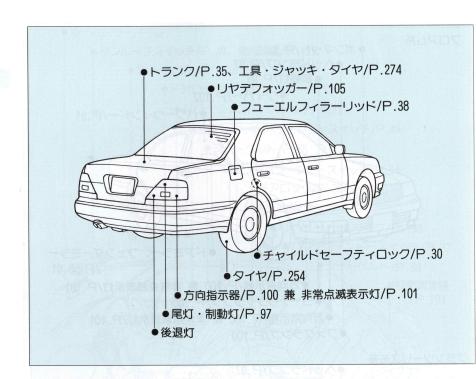



お出かけまえには

車庫や屋内ではエンジンをかけたままにしない

・車庫や屋内など換気が悪い所では、排気 ガスが充満しやすいため、エンジンをか けたままにしないでください。

排気ガスには無色・無臭で有害な一酸化 炭素が含まれていますので、吸い込むと 一酸化炭素中毒になるおそれがあります。



燃料が入った容器やスプレー缶などを積まない

・ガソリンや可燃性ガスの入ったスプレー 缶などは車室内やトランクに絶対に積ま ないでください。事故や炎天下で室内が 高温になったとき、引火や爆発するおそ れがあり危険です。



正しい運転姿勢に調節

・走行前にシート、ハンドル、ヘッドレスト の位置を正しい運転姿勢がとれるように 調節し、ドアミラー、ルームミラーなどを 後方視界が十分確認できる位置に調節し てください。



お子さまは後席に

・助手席に乗せるのはできるだけ避けてく ださい。お子さまの動作が気になったり、 スイッチ、レバー類のいたずらなど安全 運転の妨げになるおそれがあります。 また、助手席SRSエアバッグシステム の装着部に近づいていると万一作動した ときケガをするおそれがあります。

ガラスなどの開閉はおとなが操作

お子さまを乗せるときは

- ・ドア、ウインドー、サンルーフなどの開閉 はお子さまには操作させないでください。 開閉時に手、首、足などをはさんだりして 思わぬケガをするおそれがあり危険です。
- パワーウインドーロックスイッチは必ず 押し込んでおいてください。(詳しくは33 ページをお読みください。)
- いたずらによりドアが開くおそれがあり 大変危険です。チャイルドセーフティ ロックをロック側にしておいてください。 (詳しくは30ページをお読みください。)










お子さまを乗せるときは

お子さまにもシートベルトを着用

- ・お子さまにもシートベルトを着用してください。
- ・お子さまを抱いたままのシートベルト着 用は絶対にしないでください。衝突など のとき、お子さまを支えきれず、お子さま が重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ・シートベルトが首や顔にあたるなど適正 な着用ができない小さなお子さまには チャイルドセーフティシートやジュニア セーフティシートをお使いください。 (日産販売会社で購入できます。)

やむをえず助手席にチャイルドセーフ ティシートを取り付けるときは、シート を一番後ろの位置にして前向きに取り付 けてください。

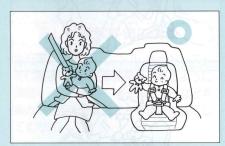

窓やサンルーフから手や顔を出さない

- ・お子さまが手や顔を出さないように注意 してください。
- ・急ブレーキ時にぶつけて思わぬケガをしたり、車外の障害物に当たり、重大な傷害につながるおそれがあります。



車内にお子さまだけを残さない

- ・車から離れるときは、必ずお子さまを一緒におろしてください。
- ・炎天下では車内が高温になり生命の危険 に係わるおそれがあります。
- ・お子さまのいたずらで車の発進、火災など 思わぬ事故につながるおそれがあります。





走行するときは

シートベルトは正しく着用

- ・シートベルトは不適正に着用するとベルトの効果が十分発揮できなかったり、ベルトによりケガをするおそれがあります。 正しい着座姿勢で正しく着用してください。
- ・ 運転者はもちろん同乗者にも必ず着用さ せてください。

(詳しくは65ページをお読みください。)



・ 一本のベルトを二人以上で使わないでく ださい。



高速道路に入る前には燃料などを再確認

- ・燃料を十分補給してください。 高速道路 上での燃料切れは危険です。
- ・タイヤの空気圧が不足していないか確認 してください。空気圧不足の状態で高速 走行をするとバースト(破裂)するおそれ があり大変危険です。
- ・万一のために停止表示板(停止表示灯)を 車に備えておいてください。 停止表示板(停止表示灯)の設置は法律で 義務づけられています。(別売りです)



車を後退させるときは周囲に注意

・バックミラーでは確認できない死角があります。車からおりて後方の人や障害物 を確認してください。





走行するときは

走行中はエンジンを止めない、キーを抜かない


・エンジンを止めると、倍力装置が効かなくなりハンドル操作が重くなったり、ブレーキの効きが悪くなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。



長い下り坂ではエンジンブレーキを併用

- ・ブレーキペダルを踏み続けると、ブレーキが過熱して効きが悪くなるおそれがあり危険です。
- ・坂の勾配に応じてセレクトレバーを 2 又 は 1 にしてエンジンブレーキを併用して ください。

(エンジンブレーキとは走行中アクセルペダルから足を離したときにかかるブレーキです。詳しくは130ページをお読みください。)

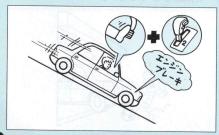

雨天の走行は速度を落す

- ・路面がぬれると滑りやすくなります。通常より注意して安全運転に心がけてください。
- ・わだちなどにできた水たまりに高速で進入すると、タイヤが水に乗った状態(ハイドロプレーニング現象)になりハンドルやブレーキがきかなくなり危険です。スピードを落して走行してください。特に摩耗したタイヤはハイドロプレーニング現象が起こりやすいので注意してください。



・冠水路など深い水たまりは走行しないでください。

水によりエンジン破損など車両故障につながるおそれがあります。



走行するときは

すべりやすい路面を走行するときは慎重に

- Mれた路面や凍結路、積雪路などではス ビードを落としてください。
- 無加速、急ブレーキ、急ハンドル、急激な エンジンブレーキはさけてください。タ イヤかスリップしやすく思わぬ事故につ 4かる場合があります。



水たまり走行後はブレーキの効きを確認


- ★ / より走行後や洗車後はブレーキの効 ・ / か悪くなることがあります。ブレーキ ・ ダルを軽く踏んで効きを確認してくだ ・ (人)。



走行中に異常があったら

- ・警告灯が点灯したらただちに安全な場所 に停車し適切な処置をしてください。そ のまま走行すると思わぬ事故につながる おそれがあります。
- (詳しくは85ページをお読みください。)
- ・走行中タイヤがパンクやバースト(破裂) したら、あわてずハンドルをしっかり 握ってスピードを徐々に落とし、安全な 場所に停車してください。
- 急ブレーキや急ハンドルを行なわないでください。車両がコントロールできなくなるおそれがあり危険です。
- ・床下に強い衝撃を受けたときは、すぐに 安全な場所に車を止め、ブレーキ液や燃 料の漏れ、マフラー等車体下部の各部に 損傷がないか確認してください。

損傷がある場合は日産販売会社に連絡し てください。

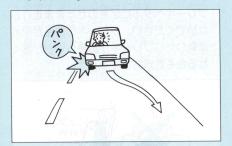




走行するときは


横風が強いときは

- ・横風を受け、車が横に流されるようなと きは、ハンドルをしっかり握ってスピー ドを徐々に落としてください。
- ・トンネルの出口、橋の上、切り通しなどは 特に横風が発生しやすいので注意してく ださい。

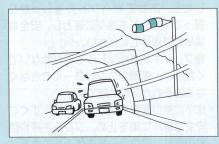

ペダルに足をのせたままにしない

ブレーキペダルに足をのせたまま走行しないでください。ブレーキの部品が早く 摩耗したりブレーキが過熱し効きが悪くなるおそれがあります。

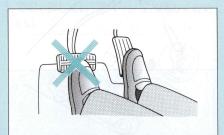


手荷物は積みすぎない

・大きい荷物、重い荷物を積んだり、荷物を 重ねて積まないでください。 後方視界や運転操作の妨げになったり、 急ブレーキなどのとき荷物が移動し、危 険です。



インストルメントパネルの上に物を置かない

・走行中に移動しやすいものや、視界を妨 げるような大きいものは置かないでくだ さい。安全運転の妨げになり、思わぬ事故 につながるおそれがあります。

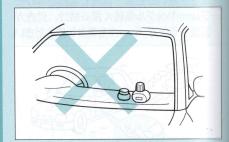

駐・停車するときは


燃えやすいものの上や近くに車を止めない

- MII中、紙、木材、油など燃えやすいもの の上や近くには駐停車しないでください。 MIIでや排気ガスは高温になるため着火 TAIJそれがあり危険です。



坂道駐車はパーキングブレーキを確実に

- ・無人で車が動き出すなど思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ・パーキングブレーキを確実にかけ、セレ クトレバーを**□**に入れてください。
- ・タイヤには輪止めをしてください。

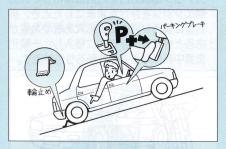

車の移動はエンジンをかけて

・必ずエンジンをかけて移動してください。 エンジンをかけないで坂道を利用した移動は、ブレーキの効きが悪くなり、又ハンドル操作が重くなり思わぬ事故につながるおそれがあります。





駐・停車するときは

仮眠するときは必ずエンジンを止める

- ・無意識にセレクトレバーを動かしたり、 アクセルペダルを踏み込んだりして車が 発進したり、エンジン過熱による火災な ど思わぬ事故につながるおそれがあり危 険です。
- ・エアコンの吸込口を内気循環にして長時間エンジンをかけたままにしたとき、排気管に腐食や損傷による穴あきや亀裂があると排気ガスが車内に侵入し、一酸化炭素中毒になるおそれがあり危険です。



車から離れるときは必ずエンジンを止め施錠する

- ・車両の発進や盗難など思わぬ事故につな がるおそれがあります。
- ・お子さまや介護が必要な方を車内に残し たままにしたり、貴重品を置いたままに しないでください。



ハンドルをいっぱいに切った状態を長く続けない

・車庫入れなどで、エンジンをかけたまま ハンドルをいっぱいに切った状態を長く 続けると、パワーステアリング装置を損 傷するおそれがあります。



エンジンをかけたまま小休止するとき

- ・エンジンをかけたまま睡眠や長時間駐車はしないでください。
- ・冬場の駐車など暖房をせざるを得ない状況で、やむを得ずエンジンをかけたまま 長時間駐車するときは下記を確認してから行なってください。
- * 換気の悪い車庫や室内など排気ガスが 充満するような場所でないこと。
- *他車の排気口が近くにないこと。
- *エアコンの吸込口が内気循環になっていないこと。
- *セレクトレバーやアクセルペダルに触れないよう、後席に座ること。
- *大雪などでスッポリと埋まる可能性のないこと。



オートマチック車を運転するときは


→ トマチック車はその特性や操作上の注意をよく理解することが大切です。 → は123ページの「オートマチック車の運転のしかた」を合わせてお読みくだ → し、

クリープ現象に注意



ペダルの位置を確認

- ペダルの踏みまちがいは思わぬ事故につ ながります。エンジンをかける前にペダ ルの位置を確認してください。
- アクセルペダルとブレーキペダルは右足で操作してください。

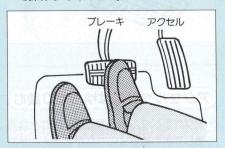

セレクトレバーの操作は確実に


- ・発進時にはアクセルペダルを踏まないで ブレーキペダルを踏んで操作してくださ い。アクセルペダルを踏んだまま操作す ると急発進して危険です。
- ・後退したときは、すぐ**国**から**N**に戻す 習慣をつけてください。



オートマチック車を運転するときは

セレクトレバー位置は目で確認

・エンジンをかけるときは **日**、前進するときは **日**(後退は **日**)の位置にあることを目で確認してください。

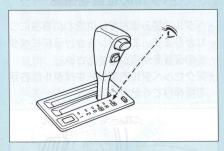

アクセルペダルはゆっくり踏む


・アクセルペダルを急激に踏み込むと急発 進して思わぬ事故につながるおそれがあ ります。



走行中は N にしない

・走行中にセレクトレバーをMにすると、 エンジンブレーキが全く効かないため思 わぬ事故が発生するおそれがあり危険です。

また、トランスミッションの故障の原因 となります。

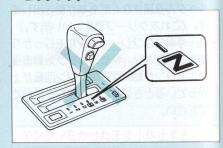

キックダウンは適切に

・ 回、2の位置で走行中にアクセルペダルをいっぱいに踏み込むと、自動的に低速ギヤに切り替わり急加速が得られます。 (これをキックダウンといいます。)すべりやすい路面や急カーブなどでは操作しないでください。タイヤがスリップして思わぬ事故につながるおそれがあり危険です。



オートマチック車を運転するときは

川車するときは □ にする

・レクトレバーが**回、**M以外に入っていると、クリープ現象で車が動き出したり、 ・ のいとさに誤ってアクセルペダルを ・ はし急発進して思わぬ事故につながる ・ れがあります。



無用な空吹かしはしない

・万一セレクトレバーが P. N以外に入っていると、急発進し、思わぬ事故につながるおそれがあります。

シフトロックシステム

- オートマチック車には、安全のためセレクトレバーを**回**位置にロックする シフトロックシステムが付いています。よく理解して正しく操作してくだ ない。
- トースイッチがONのときは、ロック装置が作動し、ブレーキペダルを踏まないと目からセレクトレバーを動かすことはできません。
- ●セレクトレバーを配にしないと、キースイッチからキーが抜けません。
- ◆ トースイッチがONのとき、セレクトレバーを■にいれると、後退位置を 知らせるブザーが室内で鳴ります。(車外の人に注意するものではありません。)

△重要です。しっかりお読みください。



e) - ETS-LA

SRSエアバッグシステムについて

SRSエアバッグシステムとは

- ・万一、正面衝突など正面から大きな衝撃を受けたとき、SRSエアバッグシステムが瞬時に作動し、乗員の頭部にかかる衝撃を緩和するシステムです。
- ・SRSエアバッグシステムは、シートベルトの補助装置で、シートベルトに代るものではありません。シートベルトは必ず着用してください。




シートベルトは正しく必ず着用してください

- ・SRSエアバッグシステムだけでは、身体の飛び出しなどを防止することはできません。シートベルトと併用することで効果を十分発揮します。
- 運転者はもちろん、同乗者も必ずシート ベルトを着用してください。 (詳しくは65ページをお読みください。)



SRSエアバッグシステムについて

- ・SRSエアバッグシステムは、キース イッチがONのとき、作動可能です。
- ・SRSエアバッグシステムは、停車中や 走行中の車、固い壁に正面衝突したとき などで衝撃が大きいときに作動します。
- ・SRSエアバッグシステムに異常がある と、エアバッグ警告灯で異常を知らせま す。
- ・キースイッチONで、エアバッグ警告灯が約7秒間点灯後消灯しないとき又は、 点灯・点滅を続けるときは異常です。す みやかに日産販売会社で点検を受けてく ださい。

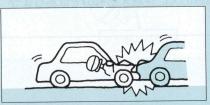

*SRSエアバッグシステムの詳細説明は、207ページをお読みください。

アクセサリーの取り付けに注意)

こんなことにも注意



サバコの吸いがらの火は消して



- リー・リー・リリーバータンクが熱いときはキャップを外さない

■ 無い熱場が吹き出し危険です。 ■ 無限の補給は温度が下がってから行



違法改造は絶対にしない

- ・車の性能や機能に適さない部品を装着したり、自己流のエンジン調整や配線などを行なわないでください。
- 正常な性能を発揮できなかったり、故障 や火災など思わぬ事故につながるおそれ があります。
- ・日産が運輸省に届け出をした部品以外の ものを装着すると、違法改造になること があります。
- ・次の様な場合は日産販売会社にご相談ください。

〈タイヤ、ロードホイールの交換〉

指定以外のタイヤやロードホイールを装着 しないでください。

性能や機能に支障をきたし、安全な走行ができなくなるおそれがあります。

〈電装品、無線機などの取り付け〉

適切でない電装品や無線機などを取り付け ないでください。

電子機器部品に悪影響をおよぼしたり、故障 や火災など思わぬ事故につながるおそれが あります。

(SRSエアバッグ付き車のハンドルの取り 外しや交換)

ハンドルの取り外しや交換は絶対に行なわないでください。

SRSエアバッグシステムが正常に作動しなかったり、不意に作動したりして思わぬ事故につながるおそれがあります。

保証について


- ・保証書には、お車が故障したときの無料 修理の条件や範囲が記載してあります。
- 一度お読みになり確認しておいてください。



点検・整備について

- ・メンテナンスノートに点検・整備のやり 方や時期などが記載してあります。
- ・点検・整備は実施することが法律で義務 づけられております。良く読んで必ず行 なってください。
- ・点検・整備を行なったときは、必ずその結果をメンテナンスノートに記入してください。
- ・購入後1ヶ月(又は1,000km)、6ヶ月(又は5,000km)は無料で点検が受けられます。

点検時期と保証期間

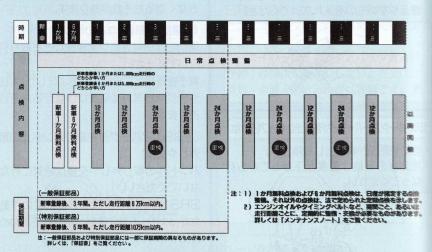


各部の開閉のしかた

+ -

グレード

→ はマスターキー 2 本とサブキー 1 本がつ いています。マスターキーの組み合わせは車 MICより異なります。

リフトーは全てのキー操作ができますが、 リフトーではトランクの解錠、グローブボッ の施錠・解錠はできません。

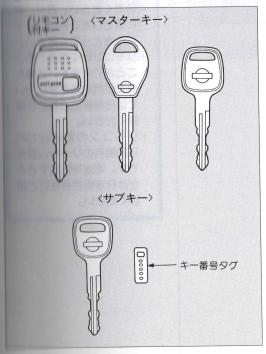

14一番号をひかえてください。



知識

- ・マスターキー 1 本は万一 の紛失に備えて別に保管 しておいてください。
- キーを紛失したとき、 キー番号を日産販売会社 に連絡すれば購入できます。
- キー番号を打刻したタグ は大切に保管してくださ
- ・キー番号はマスターキー とサブキーで同一です。
- 駐車場でキーを預けると きなどはサブキーを預け てください。
- ・車両の盗難を防止するため、キー以外での解錠がしにくい構造となっています。キーの紛失や閉じ込めには十分注意してください。

ファ、ファンーがファイ・ リヤハ・ソナルランフか 約3時態点が扱、過灯し ます。 ランブ点灯PHEドアを施 錠するか、キースイッチ をACC写はONにする と調灯します。

●リモートコントロールエントリーシス テムグレード

・リモコンでドアの施錠・解錠とトランクの解 錠ができます。





アドバイス=


・リモコンを紛失したとき は盗難などを防ぐため、 リモコンを使えなくする 操作を行なってください。 267ページをお読みくだ さい。

知識

- ・リモコンは日常防水加工 をしてありますが、電子 部品のため水に濡らさな いでください。万一、水 に落としたときは、すぐ にふきとってください。
- ・リモコンは 4 個まで使う ことができます。ご購入 やご使用開始方法につい ては日産販売会社にご相 談ください。
- ・リモコンの電池はCR 1620相当のリチウム電池 です。電池交換をすると きは日産販売会社にご相 談ください。

●車外からの施錠・解錠

- ★十一次にキーを差し込み、車の前方に回すと Mはし、後方に回すと解錠します。
- ■■無席ドアを施錠・解錠すると助手席ドアと **地席ドアが同時に施錠・解錠されます。**
- **トアを開けるときは解錠後ドアハンドルを引** きます。

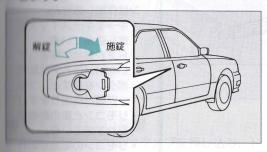

ドアの開閉はお子さまに はさせないでください。 手、首、足などをはさん だりして重大な傷害につ ながるおそれがあります。

△注意


- ・ドアを開けるときは、前 後の安全を十分確認して ください。いきなり開け ると後続車や通行人にぶ つかるおそれがあります。 風が強いときは特に注意 して開けてください。
- ・走行を始める前にドアは 確実に閉め、走行中は絶 対にドアの開閉はしない でください。
- ・車から離れるときは、盗 難や事故防止のため必ず エンジンを止め施錠して ください。

ドアを解錠すると、ルー ムランプスイッチが中立 位置のとき、スポットラ ンプ、コンソールランプ、 リヤパーソナルランプが 約15秒間点灯後、消灯し ます。

ランプ点灯中にドアを施 錠するか、キースイッチ をACC又はONにする と消灯します。

●リモコンによる施錠・解錠 グレート

・運転席又は助手席ドアに近づき、ドア施錠・ 解錠ボタンを押します。ボタンを押すごとに 施錠又は解錠します。(施錠時はブザーが) 回、解錠時はブザーが2回鳴ります。)

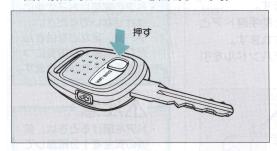

アドバイス


- ・リモコンは周囲の状況に よっては作動する距離が 変わることがあります。 確実に作動させるために、 ドアハンドルから約1m まで近づいてから操作し てください。
- 次のようなときはリモコ ンは作動しません。
- * キーをキースイッチに 差し込んでいる。
- *ドアが完全に閉まって いない。(半ドア状態で ボタンを押すと、ブザ 一が数秒間鳴ります。)
- * リモコンと車の距離が 離れすぎている。
- * リモコンの電池が切れ かかっている。

知識

- リモコンでドアを解錠す ると、ルームランプスイ ッチが中立位置のとき、 スポットランプ、コンソ ールランプ、リヤパーソ ナルランプが約15秒間点 灯後、消灯します。 ランプ点灯中にもう一度 リモコンのボタンを押し てドアを施錠するか、 キースイッチをACC又 はONにすると消灯しま す。
- ドアのいずれかが解錠状 態になっているときにボ タンを押すと、優先して 全ドアが施錠します。


●車内からの施錠・解錠

- 雇引くと解錠します。
- ■ アール席ドアが同時に施錠・解錠されま
- ア本開けるときは解錠後レバーを引きます。

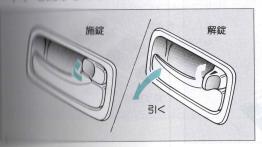

- キーを使わない施錠

アハンドルを引きながらドアを閉めます。 ■ ■ ■ ■ アは室内のロックノブを押し込み、そ 曲事まドアを閉めます。

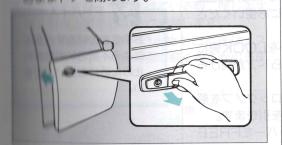

知識

ドアを解錠すると、ルー ムランプスイッチが中立 位置のとき、スポットラ ンプ、コンソールランプ、 リヤパーソナルランプが 約15秒間点灯後、消灯し ます。


ランプ点灯中にドアを施 錠するか、キースイッチ をACC又はONにする と消灯します。



アドバイス

キー閉じ込み防止のため、 キーを持っていることを 確認してから施錠してく ださい。

- ●ドアロックスイッチによる施錠・解錠 運転席のドアロックスイッチで、助手席と後 席ドアの施錠・解錠ができます。
- ・スイッチを前方へ押すと解錠し、後方へ押すと施錠します。

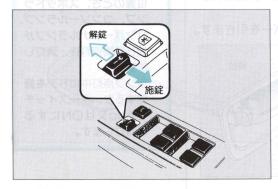

●車速検知式オート集中ドアロック


- ・車速が約25km/h以上になると、助手席と後 席のドアが自動的に施錠されます。
- ●チャイルドセーフティロックによる施錠 お子さまを後席に乗せるときにお使いくださ い。
- ・左右の後席ドアにあるレバーを**LOCK**側に してドアを閉めると、室内からドアが開けられなくなります。
- ・ドアを開けるときは、室内のロックノブを解 錠し、車外からドアハンドルを引きます。
- ・ロックを解除するときは、レバーを**FREE** 側にします。



パワーウインドー

パワーウインドーはキースイッチがONのと 事件作できます。

●運転席での開閉

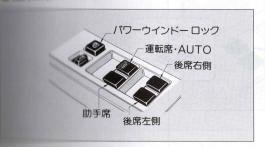

■ ■ 無席の窓ガラスの開閉>

アドバイス


お子さまのいたずらなど

による不意のドア開扉防

止のためにお使いくださ

Ulo

- ■■MMAUTOスイッチで開閉します。
- **メイッチを軽く押している間、開きます。**
- # 押すと自動で全開します。

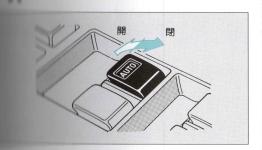

△警告

パワーウインドーの操作 は大人が行ない、お子さ まには操作させないでく ださい。

窓ガラスを閉めるとき、

ガラスにはさまれると重 大な傷害につながるおそ れがあります。 他の人の手や首などをは さまないよう注意してく ださい。

特にお子さまには気をつ




けてください。


31

30

- **<助手席・後席の窓ガラスの開閉>** 各ドア用のスイッチで開閉します。
- ・スイッチを押している間、開きます。
- ・スイッチを引き上げている間、閉じます。

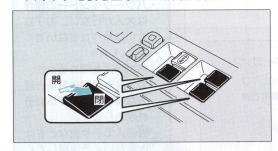


- 助手席・後席での開閉各席のスイッチで開閉します。
- ・スイッチを押している間、開きます。
- ・スイッチを引き上げている間、閉じます。

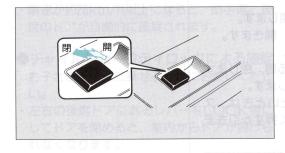


●瓶ガラスの開閉のロック

■ MMのパワーウインドーロックスイッチを ■ MM いれと、助手席と後席の窓ガラスの開閉 ■ MM なくなります。

イッチを押し戻すと開閉できます。

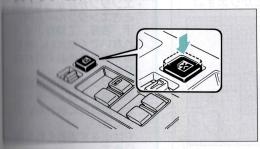

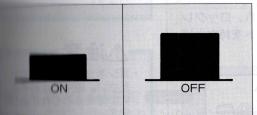


⚠警告

・お子さまを乗せていると きは、パワーウインドー ロックスイッチを押し込 んでください。 お子さまが、誤ってガラ スの開閉をすると重大な 傷害につながるおそれが あります。


ボンネット

●開け方

①運転席にあるオープナーを引きます。 (ボンネットの先端が少し浮き上がります。)

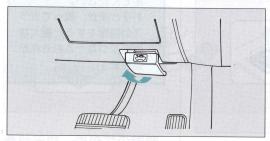


②ボンネットのすき間に手を入れ、ロックレ バーを押し上げながらボンネットを持ち上げ ます。

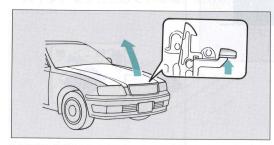

●閉め方

・ボンネット先端を押し下げ、確実にロックさ せて閉めます。

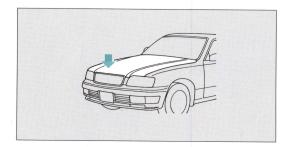

△注意

- ・エンジンがかかっている ときエンジンルーム内に 手、衣服、工具などを入 れないでください。思わ ぬケガをするおそれがあ ります。
- ・エンジン停止直後は排気 系部品、ラジエーターな どの高温部に触れないで ください。 やけどをするおそれがあ ります。

/ 注意

- ・ボンネットは全開してく ださい。途中で止めると 突然閉まるおそれがあり ます。
- ・強風のとき開けると、風 にあおられ急に閉まるこ とがありますので注意し てください。


⚠注意

- ・ボンネットを閉めるとき は手などをはさまないよ うに注意してください。
- 走行前にボンネットが確 実に閉まっていることを 必ず確認してください。 ロックされていないと走 行中ボンネットが開いて 思わぬ事故につながるお それがあります。

トランク

● 1 ー による解錠

十一穴にマスターキーを差し込み右に回すと 解鍵します。

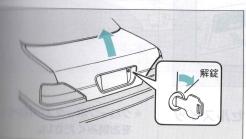

●リモコンによる解錠 グレード

11ランクに近づき、リモコンのトランク解錠 **ポタンを押すとブザーが鳴り、解錠します。**



⚠注意

- ・トランクは全開してくだ さい。途中で止めると突 然閉まるおそれがありま
- ・強風のとき開けると、風 にあおられ急に閉まるこ とがありますので注意し てください。
- トランクの中に人は乗ら ないでください。閉じ込 められると、中から開け られません。

知識

・サブキーでは解錠できま

アドバイス


- ・リモコンの作動距離は周 囲の状況によって変わる ことがあります。
- 確実に作動させるために トランクから約 1 mまで 近づいて操作してくださ
- 次のようなときはリモコ ンは作動しません。
- * キーをキースイッチに 差し込んでいる。
- * リモコンと車の距離が 離れすぎている。
- * リモコンの電池が切れ かかっている。

知識

・トランクオープナーキャ ンセルスイッチがOFF になっていても、リモコ ンのボタンを押すとトラ ンクの解錠ができます。


●トランクオープナーによる解錠

・運転席ドアアームレスト部にあるトランクオープナーを引くと解錠します。

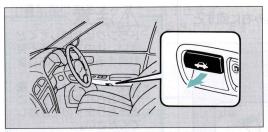

●トランクオープナーキャンセルスイッチの使い方

- ・グローブボックス内にあるスイッチのOFF 側を押すと、トランクオープナーでは解錠で きなくなります。
- ・スイッチがOFFでも、リモートコントロー ルエントリーシステム付車のリモコンではト ランクの解錠ができます。
- ・ON側を押すと、トランクオープナーが使えます。

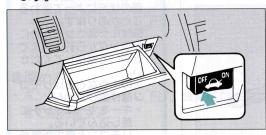

* グローブボックス…143ページ をお読みください。

アドバイス


・駐車場などで車とキーを 預けるときは、盗難防止 のためスイッチをOFF にし、グローブボックス を施錠してください。駐 車場にはサブキーを渡し てください。

知識

トランクはマスターキーでしか開けられません。

●開め方

トランクリッドを閉め、確実にロックするま 押しつけます。

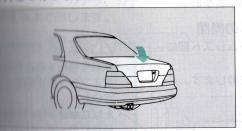

△注意

- ・トランクリッドに部品な どを取り付けると閉まり やすくなりますので注意 してください。
- トランクを閉めるときは、 手などをはさまないよう 注意してください。
- ・走行前にトランクが確実 に閉まっていることを必 す確認してください。 トランクを開けたまま走 行すると、車内に排気ガ スが侵入し一酸化炭素中 毒になるおそれがありま す。


無鉛プレミアム(無鉛ハイオイ)ガソリンが入

燃料補給口

燃料補給口は車の右側後方にあります。

●フューエルフィラーリッドの開閉

- ・開けるときは運転席ドアのアームレスト部に あるスイッチを押します。
- 閉めるときはリッドをそのまま押します。

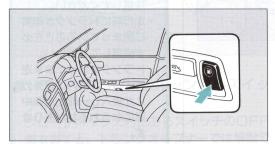

エンジン型式	使 用 燃 料
VQ30DE VQ30DET	無鉛プレミアム (無鉛ハイオク) ガソリン
VG20E VG30E	無鉛レギュラー ガソリン
RD28	軽油

・無鉛プレミアム(無鉛ハイオク)ガソリンが入 手できないときは、無鉛レギュラーガソリン をお使いになることもできますが、エンジン の性能が十分発揮できないことがあります。

△注意

- ・燃料を補給するときは必 ずエンジンを止めてくだ さい。
- たばこなど一切の火気は 厳禁です。近づけないで ください。 燃料は引火しやすく火災


になるおそれがあります。

アドバイス

・指定以外の燃料は入れな いでください。エンジン に悪影響を与えます。

● フューエルフィラーキャップの開閉 サルップを回して開閉します。

MM るときは「カチッ、カチッ」と2回以上 曲がするまで回します。

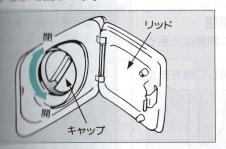

↑注意 -

- キャップを開けるときは ゆっくり回し、燃料タン ク内の圧力を下げてから 外してください。
 - 急に開けると、燃料が補 給口より吹き返えすおそ れがあります。
- キャップは確実に閉めて ください。閉まっていな いと走行中に燃料がもれ、 火災につながるおそれが あります。

知識

スイッチをCLOSE側に押している間、閉

全開、全閉するときは、止まるまでスイッチ

燃料タンク容量は約800 です。


サンルーフ

オプション

サンルーフはキースイッチがONのとき操作 できます。


●サンシェード(日よけ)の開閉

- サンシェードはキースイッチに関係なく手で 開閉できます。
- サンルーフを開けるときは連動して開きます。

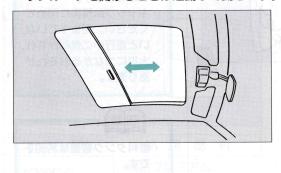

●サンルーフの開閉

- ・スイッチをOPEN側に押している間、開き ます。
- ・スイッチをCLOSE側に押している間、閉 じます。

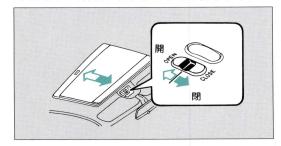

全開、全閉するときは、止まるまでスイッチ を押し続けます。

△警告

- ・走行中は頭や手、物など を出さないでください。 車外のものなどに当たる と重大な傷害につながる おそれがあります。 また、急ブレーキのとき ケガをするおそれがあり ます。
- ・開閉するときは手や首な どをはさまないよう注意 してください。 ケガをするおそれがあり



アドバイス

- 屋根に水や雪などがある ときは開けないでくださ L10
- 室内がぬれたり、突然の 水や雪におどろき思わぬ 事故につながるおそれが あります。
- ・開口部に腰をかけたり、 荷物を乗せるなど、大き な力をかけないでくださ LIO

屋根が変形するおそれが あります。

・サルトアップのしかた

- サンルーフが閉まっているとき操作できます。 ファイッチのUP側を押している間、後部が上 かります。(チルトアップ)
- **MATONIC OF THE PROPERTY OF** 弁下がります。



アドバイス

- ・チルトアップしていると きは、前後の開閉はでき ません。
- サンルーフが作動しなく なったときは、270ページ の「サンルーフが閉まら ないときは」をお読みく ださい。
- 車から離れるときや洗車 するときは、サンルーフ が確実に閉まっているこ とを確認してください。

正しい運転姿勢

■ 1 1 ■ N ※ 勢がとれるよう、ハンドル位置、シート位置を調節してください。



MMUているときは、動いている部分に手、足などを近づけないでください。は

きまれてケガをするおそれがあります。

#1.たれと背中の間にクッションなどを入れないでください。運転姿勢が不安定 16.40、思わぬ事故につながるおそれがあります。

41111連載業勢43	ドアミラー5
14.8 H.W. 1111111111111111111111111111111111	フェンダーミラー6
46-10	ルームミラー ····································

正しい運転姿勢

U | | 車転姿勢がとれるよう、ハンドル位置、シート位置を調節してください。



小注意

- ハンドルやシートの調節は、安全のため必ず走行前にしてください。走行中に行
- 4 う 亡 文 然 運 転 姿勢 が 変わり、 思わぬ 事故 に つながる おそれが あります。
- #4.たれと背中の間にクッションなどを入れないでください。運転姿勢が不安定 4.1)、思わぬ事故につながるおそれがあります。

位置調節のしかた(手動式)


ハンドル



調節用レバーはハンドルの左下側にあります。

●上下調節

- ・レバーを押し下げ(①)、ハンドルを上下に動 かします(②)。
- ・ハンドルを適切な位置で止め、レバーを引き 上げ(③)固定します。

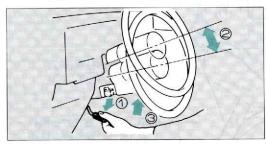

⚠注意

・調節した後は、上下に力

を加え固定されているこ とを確認してください。 固定が不十分だと、走行 中にハンドル位置が突然 変わり思わぬ事故につな がるおそれがあります。


位置調節のしかた(電動式)



キースイッチの位置に関係なく調節できます。 調節用スイッチはハンドルの左側にあります。

●上下調節

・スイッチを上又は下に動かして調節します。

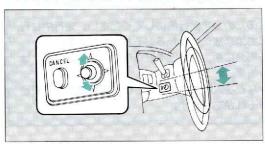

* オートドライビングポジショ ンシステムのハンドル位置の 記憶のしかた…222ページャ お読みください。



3


シート

前席マニュアルシート

グレード

●前後位置調節

- レバーを引いたまま、シートを前後に動かします。
- ・レバーから手を離したところで固定します。

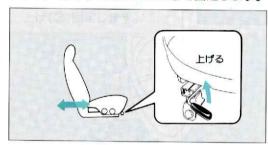

●背もたれの角度調節

- ・レバーを引いたまま、背もたれを傾けます。
- レバーから手を離したところで固定します。



△注意

・調節した後は、シートを 前後にゆさぶり固定され ていることを確認してく ださい。

固定されていないと、走 行中にシートが突然動き 思わぬ事故につながるお それがあります。

・シートを調節していると きは、シートの下などの 動いている部分に手など を入れないでください。 思わぬケガをするおそれ があります。

△注意

- ・背もたれは必要以上に倒さないでください。万一のときシートベルトの機能が十分発揮されないことがあります。
- 背もたれを戻すときは背もたれを手でおさえ、 ゆっくり戻してください。 急に戻すと顔やからだに ぶつかったりしてケガを するおそれがあります。


●クッションの上下調節(運転席)

前側と後ろ側が別々に調節できます。

前側は前側のダイヤルを回して調節します。




・後ろ側は後ろ側のダイヤルを回して調節しま す。

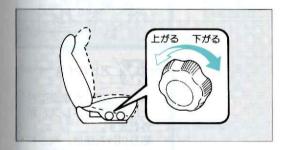

●腰部の張り出し量の調節 (運転席ランバーサポート)


- ・レバーを前方に倒すと腰部の張り出し量が多くなります。
- レバーを後方に倒すと元に戻ります。

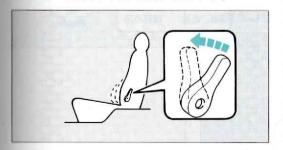

●ヘッドレストの上下調節

ヘッドレストの中心が、耳の上になる高さに 調節します。

- ・上げるときは、そのままヘッドレストを引き 上げます。
- 下げるときは、ボタンを押したままヘッドレ ストを下げます。

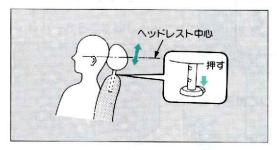

△警告

ヘッドレストは外したま ま走行しないでください。 万一のとき、頭部への衝 撃を防ぐことができなく なり重大な傷害につなが るおそれがあります。

△注意

・取り付けるときは、前後 の向きをまちがえないで ください。




アドバイス

- ボタンを押したまま引き 上げるとヘッドレストが 外れます。
- ・取り付けた後は、ヘッド レストを持ち上げ抜け出 さないことを確認してく ださい。

前席パワーシート


グレード オプション


キースイッチの位置に関係なく調節できます。

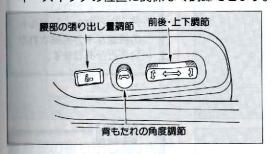

●前後位置調節

・スイッチを前又は後ろに押して調節します。

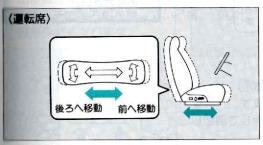

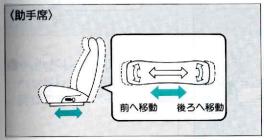

♠注意:

- シートを調節していると きは、シートの下などの 動いている部分に手など を入れないでください。 思わぬケガをするおそれ があります。
- お子さまには操作させな いでください。


知識

助手席がマニュアルシー トのお車の前後位置調節 は46ページをお読みくだ さい。

●ヘッドレストの前後調節

ヘッドレストが頭部に軽くあたる程度に調節 します。


・ヘッドレストを持って前後に動かします。

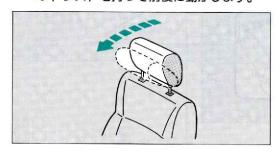


R

●背もたれの角度調節


・スイッチを前又は後ろに押して調節します。

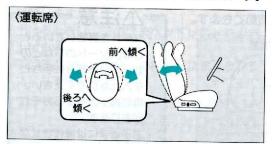

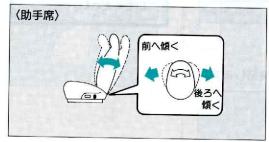

●クッションの上下調節(運転席) 前側と後ろ側が別々に調節できます。

・スイッチの前側を、上又は下に押して調節します。

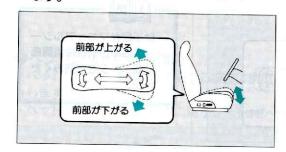


△注意

・背もたれは必要以上に倒さないでください。万一のときシートベルトの機能が十分発揮されないことがあります。

知識


助手席がマニュアルシートのお車の背もたれの角度調節は46ページをお読みください。

・スイッチの後ろ側を、上又は下に押して調節 します。

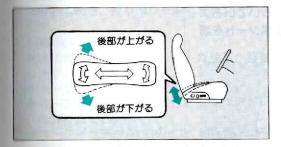

●腰部の張り出し量の調節 (運転席ランバーサポート)

- ・スイッチの前側を押している間、腰部の張り 出し量が多くなります。
- ・スイッチの後ろ側を押している間、張り出し 量が少なくなります。

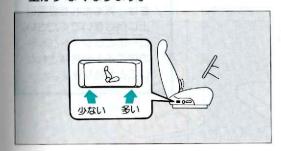


●ヘッドレストの調節

ヘッドレストの調節は、マニュアルシートと 同じです。48ページをお読みください。

●運転席や後席からの助手席調節


グレード オブション

助手席シートの背もたれの横についているスイッチで運転席や後席から助手席シートを調節することができます。

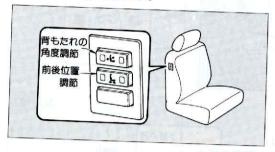

<背もたれの角度調節>

・スイッチの前側を押すと前方に、後ろ側を押 すと後方に傾きます。

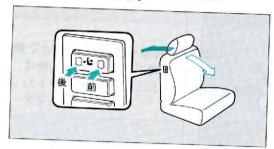

<前後位置調節>

・スイッチの前側を押すと前方に、後ろ側を押すと後方に動きます。



△注意-

・助手席に同乗者がいるときは、背もたれを必要以上に倒さないでください。 万一のときシートベルトの機能が十分発揮されないことがあります。

●運転席オートシートスライド グレード

運転席に乗り降りするとき、運転席シートが 自動的に動き、乗り降りを楽にするシステム です。

(運転席から降りるとき)

次の操作をすると運転席シートが後方へ移動 します。

- * キーをキースイッチから抜いたとき。
- *キースイッチをLOCKにし、運転席ドアを開けたとき。
- *キースイッチがAccのとき、運転席ドアを 開け、キースイッチをLOCKにしたとき。

(運転席へ乗るとき)

次の操作をすると運転席シートが前方へ移動し、直前に調節されていた位置に戻ります。

- *キーをキースイッチに差し込んだとき。
- *キースイッチをLOCKにし、運転席ドア を閉めたとき。
- *キースイッチがAccのとき、運転席ドアを 開け、キースイッチをONにしたとき。



〈システムの解除のしかた〉

- ・運転席オートシートスライドを使わないとき は、運転席シートにあるキャンセルスイッチ を押し込みます。
- ・スイッチをもう一度押すと運転席オートシートスライドが作動します。



知識

セレクトレバーが回以 外のときには作動しません。



- ・シートが移動中に次の操作をすると移動が停止します。
- * シート位置を調節した とき。
- * キャンセルスイッチを 押したとき。

3


後席パワーシート

グレード オブション

●前後位置調節

キースイッチの位置に関係なく調節できます。 左側と右側が別々に調節できます。 スイッチは後席ドア部にあります。


・スイッチの前側又は後ろ側を押して調節します。

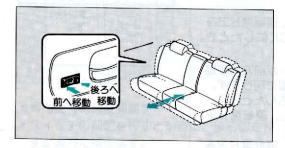

●運転席からの後席調節

キースイッチの位置に関係なく調節できます。 助手席シート背もたれの横についているス イッチで後席シートを後方に動かすことが できます。

・スイッチの左側を押すと後席シートが後方へ 動きます。

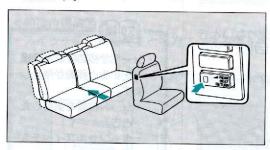

△注意

- ・シートを調節していると きは、シートの下などの 動いている部分に手など を入れないでください。 思わぬケガをするおそれ があります。
- お子さまには操作させないでください。

知識

クッションの動きに合わせて背もたれが傾きます。

知識

・このスイッチでは後席 シートを前方に動かすこ とはできません。

後席シート

●ヘッドレストの調節 グレード

ヘッドレストの調節は前席シートと同じです。 48ページをお読みください。

●センターアームレストの使い方

・ストラップを持って引き出します。



知識

アームレスト内側はボックス付きになっていて、 自動車電話などを収納することができます。



●ヒーターシート オブション


キースイッチがONのとき後席左側シートを 暖めることができます。

スイッチは後席左側のドア部にあります。

・スイッチを押すとスイッチ内の表示灯が点灯 し作動します。

HI ……早く暖めたいときに押す。 Ⅰ □ ……保温したいときに押す。

・止めるときはスイッチをもう一度押します。

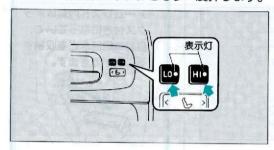

△注意一

・長時間の連続使用は低温 ヤケドのおそれがありま すので避けてください。 乳幼児、お子さま、お年 寄り、病人、身体の不自 由なかた、皮膚の弱いか た、眠気をさそう薬を使 われたかた、深酒や疲労 の激しいかたなどが使わ れる場合は注意してくだ さい。


アドバイス

- ・消費電力が大きいのでエ ンジンを始動してから 使ってください。また、 アイドリング状態での連 続使用は避けてください。
- ・シートにざぶとんなどを 置かないでください。過 熱の原因になります。
- シートに固くて重い物や 突起がある物を乗せたり、 ピンなどで刺したりしな いでください。
- ・シンナー、ベンジンなど の有機溶剤で清掃しない でください。故障の原因 になります。

●リラックスシート オブション

後席から前席クッションに足をのばすことが できます。

- ・助手席にある取っ手を引き、背もたれの一部 分を倒します。
- 背もたれの空間に足を入れてのばします。
- ・元に戻すときは押し戻します。

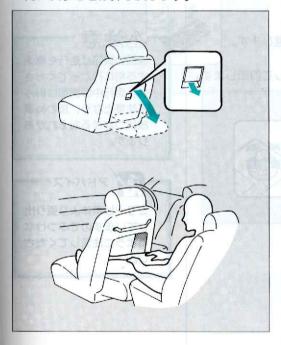

知識

助手席シートの前後位置。 背もたれの角度調節がで きます。

52ページの「運転席や後 席からの助手席調節」を お読みください。

56


ドアミラー

キースイッチがAcc又はONのとき操作で きます。


スイッチは運転席ドアのアームレスト部にあ ります。

●鏡面の角度調節

- ①スイッチを回し調節する方を選びます。 (左側はL、右側はR)
- ②スイッチを前後・左右に動かして調節します。

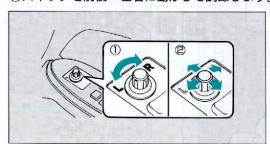

・鏡面の調節は走行を開始 する前に行なってくださ い。走行中の調節は前方 不注意となり、思わぬ事 故につながるおそれがあ ります。

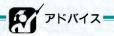

・ミラーは車体より張り出 していますのでぶつけな いように注意してくださ

●ミラーの格納

- ・スイッチの左側を押すとミラー本体が倒れま す。(格納される)
- ・スイッチの右側を押すと元に戻ります。



⚠注意

- ミラーが動いているとき は手を触れないでくださ い。手をはさんだり、ミ ラーの故障の原因になる おそれがあります。
- ・ミラーを格納したまま走 行しないでください。後 方確認ができないため危 険です。

アドバイス

- 手動でも開閉できますが、 できるだけスイッチで開 閉してください。
- 手動で開閉していると格 納スイッチの位置により、 キースイッチをACC又 はONにしたときに意に 反してミラーが動き出し 思わぬ事故につながるお それがあります。
- ・通常、ミラーの格納ス イッチは中立位置に戻し てください。


スイッチの右側が押され たままのときミラーが前 方に倒されると、キース イッチをAcc又はON にするとミラーが更に前 方に倒れます。元の状態 に戻すときは一度格納操 作をしてください。


●ヒーター付ドアミラーの使い方 (寒冷地仕様車)


ドアミラーについた霜やくもりをとるときに 使います。

スイッチはエアコン部にあります。

- ・キースイッチをONにし、リヤデフォッガー スイッチを押します。(スイッチ内の表示灯 が点灯します。)
- ・止めるときは、スイッチをもう一度押します。 (スイッチ内の表示灯が消灯します。)

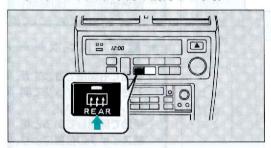

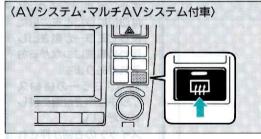

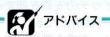

消費電力が大きいので長 時間の使用、又は雪など を溶かすような使い方は 避けてください。

知識

- ・リヤウインドーのくもり とりと連動して作動しま す。
- * リヤデフォッガース イッチ …105ページを お読みください。

フェンダーミラー


オブション

キースイッチがAcc又はONのとき操作で きます。

スイッチは運転席ドアのアームレスト部にあ ります。

●鏡面の角度調節

- ①スイッチを回し調節する方を選びます。 (左側はL、右側はR)
- ②スイッチを前後·左右に動かして調節します。

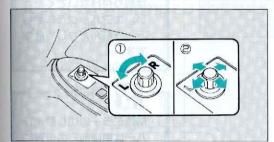


↑注意

- ・鏡面の調節は走行を開始 する前に行なってくださ LIO
- 走行中の調節は前方不注 意となり、思わぬ事故に つながるおそれがありま す。
- ・ミラーの映像は実際より 遠くに見えますので注意 してください。

ルームミラー

●角度調節

・ミラー本体を動かし、後方視界が十分確認で きる位置にします。

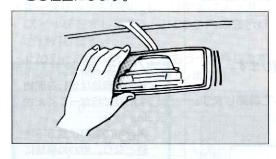

▲注意 -

- ・鏡面の調節は走行を開始 する前に行なってくださ い。走行中の調節は前方 不注意となり、思わぬ事 故につながるおそれがあ ります。
- ・ワイドルームミラーなど は取り付けないでくださ い。エアバッグが作動し たとき飛んだりして危険 です。




アドバイス

防眩ミラーの切り替えレ バーは車両前方の位置に して調節します。

●防眩ミラーの切り替え

夜間、後続車のヘッドランプがまぶしいとき に使います。

・レバーを手前に引くと反射が弱くなります。

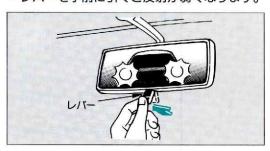

アドバイス

防眩ミラーの必要がない ときはレバーを車両前方 に戻しておいてください。


●オートリフレックスミラー (自動防眩ミラー) オプション

キースイッチがONのとき作動します。 防眩切り替えを自動的に行い、夜間走行時、 後続車のヘッドランプのまぶしさを防ぎま す。

通常は自動切り替え(AUTO)の状態でお使 いください。


<自動切り替え>

- AUTOスイッチを押します。 (スイッチ内の表示灯が点灯します。)
- ・まぶしさに応じて自動的にミラーの反射率が 切り替わります。

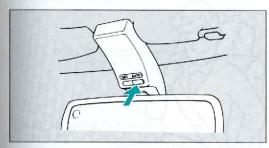

<手動切り替え>

- DAYスイッチを押します。 (スイッチ内の表示灯が点灯します。)
- ・ミラーの反射率を高反射率側に固定します。

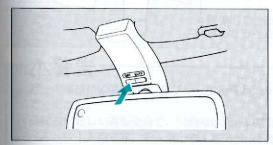



・照度センサー部にマス コットを下げたり、ガラ スクリーナーを吹きかけ たりしないでください。 感度が悪くなり、正常な 作動ができなくなります。



ソートベルトの着用について ………65 ソートベルトの着用のしかた ………67

シートベルトの着用について

- ・ 走行する前に全員必ずシートベルトを着用してください。特に前席は法律で着 用が義務づけられています。
- ・シートベルトを着用するときは正しい姿勢で正しく着用してください。 不適正に着用するとシートベルトの効果が十分発揮できなかったり、ベルトに よりケガなどをするおそれがあります。
- ・次の使用方法、警告にしたがって正しく着用してください。



△警告

万一の事故時の傷害軽減、急ブレーキ時等のケガを避けるために、以下の事を守ってください。

- ・運転者は正しい運転姿勢で、同乗者は正しい着座姿勢で着用してください。
- ・ベルトは1人用です。2人以上で1本のベルトを使わないでください。
- ・ベルトはねじれた状態で着用しないでください。ベルトの幅がせまくなり、万一 のときに、局部的に強い力を受けてケガをするおそれがあります。

1

△警告

- ・腰部ベルトは腰骨のできるだけ低い位置にぴったりと着用してください。ベルトが腰骨からずれていると、腹部に強い圧迫を受け、ケガをするおそれがあります。
- ・肩ベルトは脇の下を通さず、確実に肩にかけてください。肩に十分かかっていな いと上半身が拘束されず、ケガをするおそれがあります。
- ・シートベルトをクリップ等で故意にたるみをつけて身体から浮いた状態に調節しないでください。ベルトにたるみがあると十分な効果を発揮しないことがあります。
- ・シートの背もたれは必要以上に倒さないでください。シートベルトの効果が十分 発揮されないことがあります。
- ・バックルや巻き取り装置の中に異物を入れないでください。正常な着用ができず、 シートベルトの十分な効果が発揮されないおそれがあります。
- ・腹部などに圧迫を受けるおそれがありますので、妊娠中のかたや疾患のあるかた がベルトを着用するときは、医師に相談の上、使ってください。
- ・事故により、一度強い衝撃を受けたシートベルトやベルト部分に傷が付いたり、 破れたりしていると、シートベルトの機能が発揮できないことがあります。日産 販売会社で交換してください。
- ・お子さまはできるだけ後席に座らせ、必ずシートベルトを着用させるか、チャイルドセーフティシートなどをお使いください。お子さまをひざの上に抱いていると、十分に支えることができず、お子さまが重大な傷害を受けるおそれがあります。
- ・チャイルドセーフティシート又はジュニアセーフティシートは助手席に取り付けないでください。やむをえず助手席に取り付けるときは、シートをいちばん後ろに下げて前向き用チャイルドセーフティシートを取り付けてください。 後ろ向き用を取り付けるとエアバッグがふくらんだときに衝撃を受けるおそれがあり危険です。後ろ向き専用チャイルドセーフティシートは必ず後席に取り付けてください。
- ・シートベルトの清掃は、中性洗剤かぬるま湯で行ない、乾かしてから使用してく ださい。ベンジンやガソリンなどの有機溶剤は絶対に使わないでください。ベル トの機能が落ち、十分な効果が発揮されないおそれがあります。

Pドバイス

・3点式シートベルトが首や顔にあたるお子さま(4才~12才ぐらい)にはジュニアセーフティシート(別売り)を、また乳幼児(4か月~4才ぐらい)にはチャイルドセーフティシート(別売り)の使用をおすすめします。

知識


・ジュニアセーフティシート、チャイルドセーフティシートは、日産販売会社でお 求めいただけます。

シートベルトの着用のしかた

前席3点式ELR(緊急固定)付シートベルト


●着用のしかた

- ・タングを持ってベルトをゆっくり引き出します。
- ・バックルに「カチッ」と音がするまで確実に差し込みます。

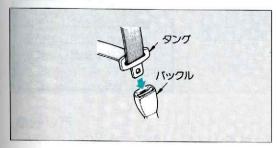

●外し方

バックルのボタンを押し、タングを持って ゆっくり戻します。

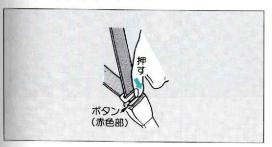

A S

アドバイス

- ・ベルトがロックして引き 出せないときは、ベルト をゆるめ再度ゆっくり引 き出してください。
- ・外すとき、タングが急に 戻ることがありますので、 手を離さないでください。

知識

前席にはテンションリ デューサーELR付3点 式シートベルトが付いて います。テンションリ デューサー付きの場合、 シートベルト着用時の巻 き取り力を低減させて圧 迫感を少なくします。 シートベルトを装着した 状態から一旦シートベル トを30~50cm引き出す と、バネカが弱くなり、 より一層快適な装着感が 得られます。キースイッ チがONのとき作動しま す。

●肩ベルトの位置調節

肩ベルトの高さを4段階に調節できます。

・ノブを押しながら上下させ、ベルトが肩にか かる位置で手を離して固定させます。



△警告

・肩ベルトは確実に肩にか けてください。肩から外 れた状態では万一のとき、 シートベルトの効果が得 られず、重大な傷害につ ながるおそれがあります。


△注意

調節したあとは、上下に 力を入れて固定している ことを必ず確認してくだ さい。

後席3点式ELR(緊急固定)付シートベルト(後席左右)

●着用のしかた

- タングを持ってベルトをゆっくり引き出しま す。
- ・バックルに「カチッ」と音がするまで確実に 差し込みます。

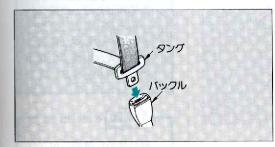

●外し方

・バックルのボタンを押し、タングを持って ゆっくり戻します。




アドバイス

- ベルトがロックして引き 出せないときは、ベルト をゆるめ再度ゆっくり引 き出してください。
- 外すとき、タングが急に 戻ることがありますので、 手を離さないでください。



グレード オプション

後席左右のバックルがシー トに格納できるようになっ ています。

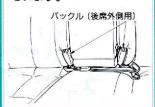


1

後席2点式シートベルト(後席中央)


●長さ調節のしかた

・タングを立て、ベルトの長さを調節します。上側を引くとベルトが短かくなり、下側を引くと長くなります。

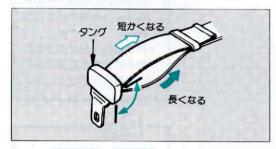


●着用のしかた

・タングを持ってバックルに「カチッ」と音が するまで確実に差し込みます。

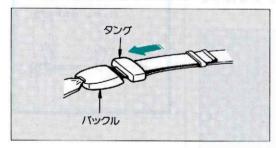

●外し方

・バックルのボタンを押して外します。

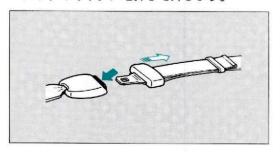

△警告

ベルトが腰骨の部分に密 着するように、ベルトの 長さを調節してください。 たるませたり、腹部にか けると万一のとき、シー トベルトの効果が得られ ず、重大な傷害につなが るおそれがあります。

知識


・最初長めに調節しタング をバックルに差し込んだ 後、長さ調節をすると腰 骨に密着させやすいです。

√—────────────────────────────────────	警告灯85
表示灯81	警報装置94


メーター

メーターは指針式メーターとバーチャルビジョンメーターの 2 種類があります。 お車に該当するページをお読みください。 メーター内の装備は、車種、グレードなどの違いにより異なります。


● 塩針式 メーター······74、81、85

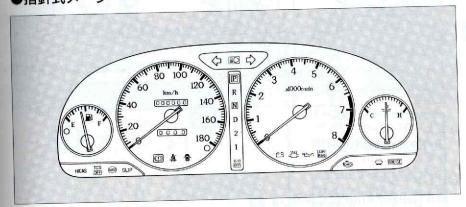

●バーチャルビジョンメーター オブション …………77、81、85

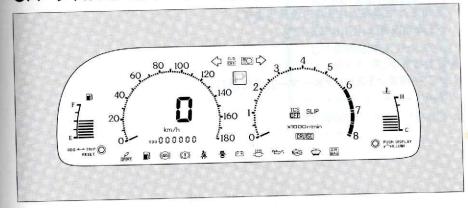


指針式メーター

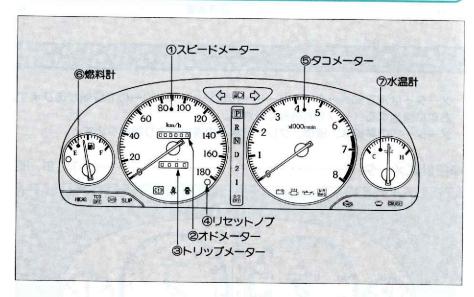

- ①スピードメーター 走行速度を表示します。
- ②オドメーター 総走行距離をkm単位で表示します。
- ③トリップメーター 区間走行距離をKm単位で表示します。 (右端の数字は100m単位です)
- ④リセットノブ ノブを押すとトリップメーターが ① に戻ります。


6タコメーター

| 分間あたりのエンジン回転数を表示します。 (車種により目盛りが異なります)

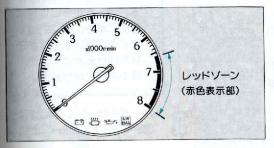

B燃料計

- キースイッチの位置に関係なく燃料の残量を 表示します。
- 燃料タンクの容量は約BDQです。

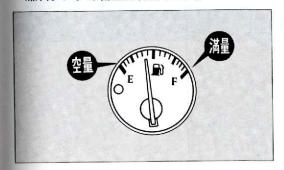

△注意

・レッドゾーン(赤色表示部)に入らないように運転してください。レッドゾーンではエンジンが過回転となり、故障の原因になります。

アドバイス


・ Eに近づいたら早めに補給してください。

知識

- ・燃料補給直後はキースイッチをONにしても、指針が安定するまで少し時間がかかります。
- ・坂道やカーブなどでは、 タンク内の燃料が移動するため、指針が振れることがあります。
- キースイッチをOFFに して長期間放置したとき は、指針が少し下がるこ とがあります。
- *燃料補給口…38ページをお読 みください。

⑦水温計

キースイッチがONのとき、エンジン冷却水の温度を表示します。

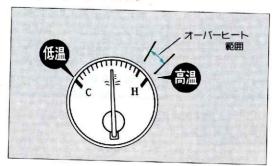


⚠注意

- ・オーバーヒートを示した ときは、ただちに安全な 場所に車を止めて処置し てください。そのまま走 行を続けるとエンジン故 障の原因となります。
- *オーバーヒートしたときは… 265ページをお読みください。

バーチャルビジョンメーター


オプション

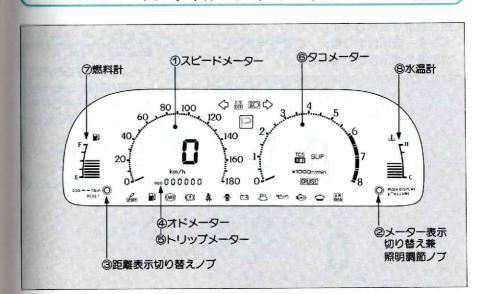

キースイッチをONにすると表示します。


①スピードメーター

- ・走行速度を表示します。
- ・メーター表示は切り替えノブ②を押すごとに 次の順で表示が切り替わります。

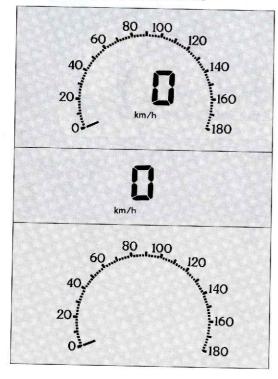

②メーター表示切り替え兼照明調節ノブ

- ・ノブを押すごとに、スピードメーターの表示 が切り替わります。
- ・ノブを左右に回してメーター照明の明るさを 調節します。

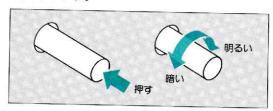

知識


- ・キースイッチをOFFに し、再びONにしたとき はキースイッチをOFF にする直前の表示となり ます。
- お好みの表示でお使いく ださい。

知識

- ・ライトスイッチがONの ときと、OFFのときで、 明るさを別々に調節して おくことができます。
- ・ライトスイッチがONの とき、ノブを右にいっぱ いに回すとライトスイッ チがOFFのときと同じ 明るさにすることができ ます。

③距離表示切り替えノブ

- ・ノブを一瞬押すごとに、オドメーターとト リップメーターに切り替わります。
- ・トリップメーター表示中に、ノブを約 1 秒間 押し続けると、トリップメーターが 0 に戻ります。

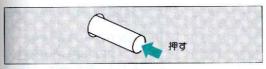

④オドメーター 総走行距離をkmで表示します。

000000000


⑤トリップメーター区間走行距離をkmで表示します。(右端の数字は100m単位です。)

TRIP

0.0

⑥タコメーター

1分間あたりのエンジン回転数を表示します。 (車種により目盛りが異なります。)

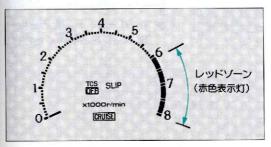

知識


・メーターを () に戻すとき は、距離表示切り替えノ ブ③を約 1 秒間押し続け ます。

⚠注意

・レッドゾーン(赤色表示部)に入らないように運転してください。レッドゾーンではエンジンが過回転となり、故障の原因になります。


⑦燃料計

- ・燃料の残量を表示します。
- ・燃料タンクの容量は約800です。

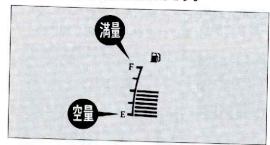

8水温計

エンジン冷却水の温度を表示します。

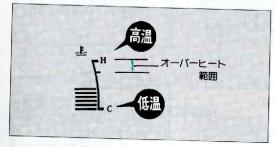

アドバイス

・Eに近づいたら早めに補 給してください。

知識

- ・坂道やカーブなどでは、 タンク内の燃料が移動す るため、表示が変化する ことがあります。
- ・キースイッチがONのま ま燃料を補給すると、表 示が変化するのに時間が かかります。補給後に キースイッチをONにす ると、直ちに補給分だけ 表示が増えます。


△注意


- オーバーヒートを示した ときは、ただちに安全な 場所に車を止めて処置し てください。そのまま走 行を続けると、エンジン 故障の原因になります。
- *オーバーヒートしたときは… 265ページをお読みください。

表示灯





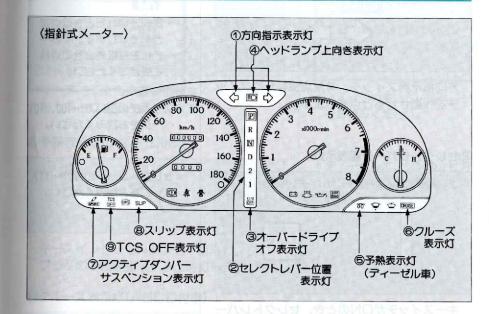

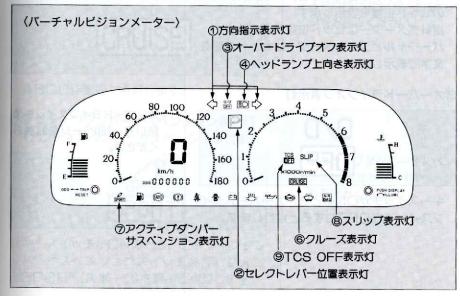


①方向指示表示灯



方向指示器スイッチ、非常点滅表示灯スイッ チを作動させると点滅します。

②セレクトレバー位置表示灯

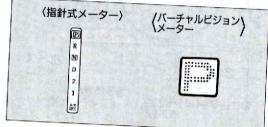

キースイッチがONのとき、セレクトレバー のセット位置を表示します。 指針式メーターはセット位置が点灯します。 バーチャルビジョンメーターはセット位置を 文字で表示します。

③オーバードライブオフ表示灯



キースイッチがONのとき、オーバードライ ブスイッチをOFFにすると点灯します。

アドバイス

- ・電球が切れたときは点滅 が早くなります。すみや かに日産販売会社で点検 を受けてください。
- *スイッチの使い方…100、101 ページをお読みください。
- *セレクトレバーの操作…117 ページをお読みください。

*オーバードライブスイッチの 使い方…120ページをお読み ください。

イヘッドランプ上向き表示灯



キースイッチの位置に関係なくヘッドランプ を上向きにすると点灯します。

5 予熱表示灯(ディーゼル車)



キースイッチをONにすると点灯し、グロー プラグの予熱が完了すると消灯します。

®クルーズ表示灯(ASCD付車)



ASCD作動中に点灯します。

のアクティブダンパーサスペンション表示灯 (アクティブダンパーサスペンション付車)



キースイッチがONのとき、アクティブダン パーサスペンションスイッチを押し込んで SPORT(スポーツ)を選ぶと点灯します。

知識

- ・追い越し合図(パッシン グ)を行なったときも点 灯します。
- *スイッチの使い方…99ページ をお読みください。
- * ディーゼルエンジンのかけ方 …114ページをお読みくださ LIO

* ASCDの使い方…215ペー ジをお読みください。

*アクティブダンパーサスペン ションスイッチ…106ページ をお読みください。

®スリップ表示灯(V-TCS付車)

SLIP

TCS作動中に点灯します。

⑨TCS OFF表示灯(V-TCS付車)

TCS

TCS OFFスイッチを押すと点灯します。

*V-TCS(ビスカスデフ付き トラクションコントロールシ ステム)…219ページをお読み ください。

知識


・点灯しているときは、 TCSは作動しません。


警告灯



グレード オブション

警告灯が点灯又は点滅したときは、適切な処置をしてください。放置すると故障 や思わぬ事故につながるおそれがあります。

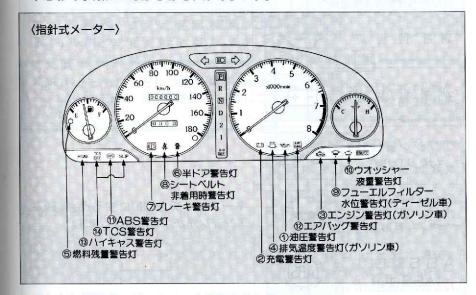

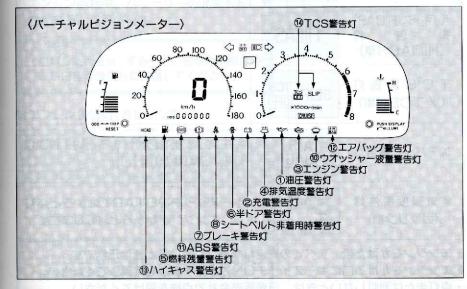

●警告灯の電球切れチェック

キースイッチをONまたはSTARTにすると、電球切れチェックのため警告灯 が下記のように点灯・消灯します。

警告	灯	点灯・消灯の条件
油圧警告灯	45	7-9-4 <u>9</u> 1110
充電警告灯	==	
エンジン警告灯 (ガソリン車)	HCHECK	
フューエルフィルター 水 位 警 告 灯 (ディーゼル車)	Ŷ	キースイッチをONにすると点灯し、 エンジンがかかると消灯します。
A B S 警 告 灯 (ABS付車)	(ABS)	
ハイキャス(HICAS) 警告灯 (HICAS付車)	HICAS	
T C S 警告灯 (V-TCS付車)	SLIP TCS	B
エアバッグ警告灯	AIR	キースイッチをONにすると約7秒間点 灯後、消灯します。
排気温度警告灯 (ガソリン車)	1111	キースイッチをSTARTにすると点灯 し、エンジンがかかると消灯します。

- ・エンジンをかけた後、すべての警告灯が消灯しているときは正常です。
- ・エンジンをかける前にキースイッチONで点灯するかを確認してください。
- ・点灯または消灯しないときは、日産販売会社で点検を受けてください。

①油圧警告灯



エンジン回転中、エンジン内部を潤滑してい るオイルの圧力が低下すると点灯します。

- 処置 -----

・点灯したときは、ただちに安全な場所に停車 しエンジンを止め、日産販売会社に連絡して ください。

②充雷警告灯



エンジン回転中、バッテリーの充電系統に異 常があると点灯します。

- 処置 -----

・点灯したときは、すみやかに安全な場所に停 車し日産販売会社に連絡してください。

③エンジン警告灯(ガソリン車)



エンジン回転中、エンジン電子制御システム に異常があると点灯します。

・点灯したときは、高速走行をせず、最寄りの 日産販売会社で点検を受けてください。

∕∖注意

点灯したまま走行しない でください。 エンジンを 破損するおそれがありま す。

知識

・油圧警告灯はオイル量を 示すものではありません。

アドバイス

エンジンオイルは定期的 に交換してください。

アドバイス

点灯したときは、電気を 消費するエアコンやオー ディオは止めてください。

5

④排気温度警告灯(ガソリン車)




- ・キースイッチをスタート(START)にする と点灯し、エンジンがかかると消灯します。
- ・エンジン回転中、排気温度が異常に高くなる と点灯します。

- 処置 -

- ・エンジン回転中に点灯したときは、燃えやす い物がない安全な場所に停車し、エンジンを 止めてください。
- ・走行中に点灯したときは、消灯するまで速度 を落として走行してください。
- ・しばらくエンジンを止めたあと消灯していれば走行できます。

⑤燃料残量警告灯

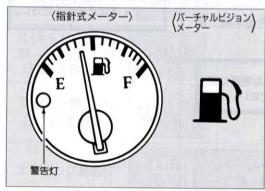

キースイッチがONのとき、燃料の残量が少ないと点灯します。

一 処置 💳

・点灯したときは、すみやかに指定の燃料を補 給してください。

△注意

・点灯したままエンジンを 回転させないでください。 触媒装置を破損するおそ れがあります。

アドバイス

・消灯しないときや、たび たび点灯するときは、必 ず最寄りの日産販売会社 で点検を受けてください。

知識

- ・燃料の残量が約120以下 で点灯します。
- * 使用燃料… g ページをお読み ください。

6半ドア警告灯



キースイッチがONのとき、全ドアが確実に 閉まっていないと点灯します。

- 処置 -----

ドアを確実に閉めてください。

⑦ブレーキ警告灯



キースイッチがONで次のようなとき点灯します。

- *パーキングブレーキをかけたとき。
- *ブレーキ液が不足しているとき。
- *ブレーキ倍力装置に異常があるとき。 (ディーゼル車のみ)
- *ブレーキ倍力装置の液圧に異常があるとき。 (油圧ブレーキブースター付車のみ)

- 処置 ---

- ・パーキングブレーキを戻してください。
- ・パーキングブレーキを戻しても点灯し続けるときは、ただちに安全な場所に停車し、日産販売会社に連絡してください。 この場合ブレーキの効きが悪くなっているおそれがあります。ブレーキの効きが悪いときは、ブレーキペダルを強く踏んで停車してください。

△注意 -

・走行前に消灯していることを確認してください。

△警告

・パーキングブレーキを戻しても点灯し続けるときは、点灯したまま走行しないでください。ブレーキの効きが悪くなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。

△注意

・走行中はパーキングブレーキの戻し忘れがないよう注意してください。 ブレーキをかけたまま走行すると、ブレーキ部品が早く摩耗したり、ブレーキの効きが悪くなるおそれがあります。

知識

- ブレーキ倍力装置の液圧 の異常はセレクトレバー が 回以外のときに警告 し、同時にブザーが鳴り ます。
- * 警報装置…94ページをお 読みください。

⑤シートベルト非着用時警告灯



キースイッチがONのとき、運転者がシート ベルトを着用していないと点灯します。

- 如置 -

- ・シートベルトを着用してください。
- 9フューエルフィルター水位警告灯 (ディーゼル車)



エンジン回転中、フューエルフィルター内に 水がたまると点灯します。

- 奶置 ----

- ・点灯したときは、水抜きをしてください。 水抜きを行なった後は警告灯の消灯を確認 してください。
- ・消灯しない場合は直ちに日産販売会社で点 検を受けてください。

⚠警告

・シートベルトは全員着用 してください。

⚠注意

・点灯したまま走行し続け ると、噴射ポンプが故障 するおそれがあります。

アドバイス

・フューエルフィルターの 水抜きのしかたは別冊の メンテナンスノートをお 読みください。

10ウオッシャー液量警告灯



キースイッチがONのとき、ウオッシャー液 の残量が少ないと点灯します。

— 奶置 ———

・点灯したときは、早めにウオッシャー液を補 給してください。

①ABS警告灯(ABS付車)



エンジン回転中、ABSの電子制御システム に異常があると点灯します。

処置 =

・点灯したときは、すみやかに日産販売会社で 点検を受けてください。



ウオッシャー液の残量が 約0.40以下で点灯しま す。



が アドバイス=

- ・点灯したときはABSの 作動は停止しますが、 ABSのない普通のブ レーキとして使えます。
- * ABS…213ページをお読み ください。

AIR BAG

- ・キースイッチをONにすると約7秒間点灯後、 消灯します。
- ・キースイッチがONのとき、SRSエアバッ グシステムに異常があると、点灯又は点滅を 続けます。

- 処置 -

・キースイッチON後約7秒間点灯しないと き、又はキースイッチON後約7秒たっても 点灯、点滅を続けるときは、すみやかに日産 販売会社で点検を受けてください。

¹³ハイキャス(HICAS)警告灯 (HICAS付車)

HICAS

エンジン回転中、ハイキャスの電子制御シス テムに異常があると点灯します。

- 奶置 -

・点灯したときは、すみやかに日産販売会社で 点検を受けてください。

*SRSエアバッグシステム …207ページをお読みくださ U10

MTCS警告灯 (V-TCS付車)

SLIP



エンジン回転中、TCSの電子制御システム に異常があると、SLIPとTCSが同時に点 灯します。

- 処置 -

・点灯したときは、すみやかに日産販売会社で 点検を受けてください。

では、ブレーニュッテルを扱っ **主**んで表面して

ライト会かはファクランプを通じてておせ

e⊬ satill

アドバイス

・点灯したときはTCSの 作動は停止しますが、 TCSのない普通の車と して使えます。

* V-TCS…219ページをお読 みください。

5

警報装置

●ブレーキパッド摩耗警報

ディスクブレーキのパッド(摩擦材)が摩耗す ると、走行中にブレーキ付近から金属音(キー キー音)が発生します。

- 処置 -

- ・金属音が発生したときは、すみやかに日産販 売会社で点検を受けてください。
- ●ブレーキ倍力装置液圧警告ブザー (油圧ブレーキブースター付重) キースイッチがONでセレクトレバーがP 以外のとき、ブレーキ倍力装置の液圧に異常 があるとブザーが鳴ります。

- 処置 -

・ブザーが鳴ったときは、ただちに安全な場所 に停車し、日産販売会社に連絡してくださ L10

この場合、ブレーキの効きが悪くなっている おそれがあります。ブレーキの効きが悪いと きは、ブレーキペダルを強く踏んで停車して ください。

●ライト消し忘れ警告チャイム

ライトまたはフォグランプを点灯したままエ ンジンを止め、運転席ドアを開けると、チャ イムが鳴ります。

— 処置 =

・ライトまたはフォグランプを消してくださ LIO

↑注意

そのまま走行を続けると ブレーキが効かなくなり、 事故につながるおそれが あります。

アドバイス

- ・ブザーと同時にブレーキ 警告灯が点灯します。
- *ブレーキ警告灯…89ペー ジをお読みください。
- 車を長期間使用しなかっ た場合や、キースイッチ OFF後ブレーキペダル を続けて何回も踏んだ場 合は、始動時に警告する 場合がありますが、ポン プが作動し液圧が正常に なれば消灯します。ポン プ作動時に作動音や振動 が出ることがありますが、 異常ではありません。

知識

- ・キースイッチがONのと きは鳴りません。
- チャイムの音はキー抜き 忘れ警告チャイムと同じ です。

●キー抜き忘れ警告チャイム

キーを差したままエンジンを止め、運転席ド アを開けると、チャイムが鳴ります。

- 処置 ---

キーを抜いてください。

●リバースブザー

キースイッチがONのとき、セレクトレバー を目にすると、室内でブザーが鳴ります。

- 奶置 -

- ・セレクトレバーを 目 から動かすと鳴りやみ ます。
- 動かすときはセレクトレバーの位置を目で 確認してください。

知識

- ・キースイッチがONのと きは鳴りません。
- チャイムの音はライト消 し忘れ警告チャイムと同 じです。

知識

使い勝手向上と誤操作防 止のため、後退時にブザ ーを鳴らして運転者に警 告します。車外の人に注 意するものではありませ


ライトスイッチ97	ワイパー・ウオッシャースイッチ102
フォグランプスイッチ100	リヤデフォッガースイッチ105
方向指示器スイッチ100	アクティブダンパー
非常点滅表示灯スイッチ101	サスペンションスイッチ106
	ホーンスイッチ107

ライトスイッチ

キースイッチの位置に関係なく使えます。 (オートライトはキースイッチがONのとき 使えます。)

●ライトの点灯・消灯

スイッチを回し、●の位置に合わせると、次の ように点灯、消灯します。

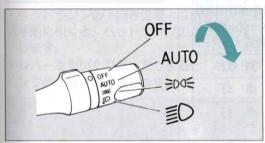

スイッチ位置	ヘッド (前別	ラン:	プ	車幅灯・ 尾灯・ メータ (指針式>	番号灯一照明
OFF	消	灯		消	灯
AUTO		自動	点火	丁・消灯	
-00-	消	灯		点	灯
I O	点	灯		点	灯




・エンジン停止時に長時間 点灯させないでください。 バッテリーがあがりエン ジンの始動ができなくな ります。

*オートライトの作動のしかた …98ページをお読みください。

●オートライトの点灯・消灯


- ・キースイッチがONのとき、スイッチを回し AUTOにすると、車外の明るさに応じて自 動的に点灯・消灯します。
- ・キースイッチをAcc、1(OFF)、LOCKに して、運転席ドアを開けると消灯します。 スイッチをOFFにしても消灯します。

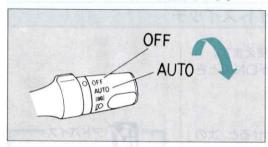


はいい。 いてください。 いるがりエン いるがりエン	ヘッドランプ (前照灯)	車幅灯・尾灯・番号灯 メーター照明 (指針式メーター)
明るいとき	消灯	消灯
薄暗いとき	消灯	点 灯
暗いとき	点 灯	点 灯

●ライト消し忘れ警告チャイム

・ライトを点灯したままエンジンを止め、運転 席ドアを開けるとチャイムが鳴り、ライトの 消し忘れを知らせます。

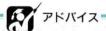

オートライト用センサー の上に物を置いたり、ガ ラスクリーナーなどを吹 きかけないでください。 センサーの感度が低下し、 正常に作動しなくなりま す。

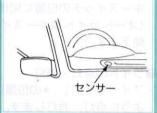




・キースイッチがONのと きは鳴りません。

●ヘッドランプの上向き、下向き切り替え


・ヘッドランプ点灯時、レバーを車両前方に押 すと上向きになります。 手前に引くと下向きに切り替わります。

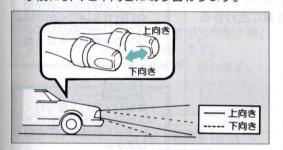

●追い越し合図 (パッシング)


前の車に追越しの合図をするとき使います。

- ・ヘッドランプの下向き位置より更にレバーを 手前に引くと、ヘッドランプの上向きが点灯 します。
- ・レバーを引いたり離したりすると、ヘッドラ ンプの上向きが点滅します。

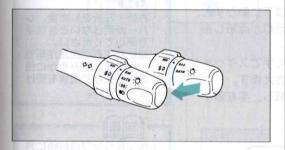

知識

ヘッドランプを上向きに すると、メーター内のへ ッドランプ上向き表示灯 が点灯します。

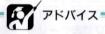

対向車があるときや市街 地走行などで上向きが不 適切なときは、下向きに してください。





ライトスイッチの位置に 関係なく使えます。

フォグランプスイッチ

キースイッチの位置に関係なく使えます。 霧などで視界が悪いときに使います。

- ・スイッチの む マークを の位置に合わせる と点灯します。
- ・OFFにすると消灯します。

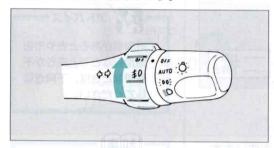

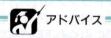

・エンジン停止時に長時間 点灯させないでください。 バッテリーがあがりエン ジンの始動ができなくな ります。


知識

- ・車幅灯・尾灯・番号灯・ メーター照明(指針式メ ーター)も連動して点灯 します。
- ・フォグランプを点灯した ままエンジンを止め、運 転席ドアを開けるとライ ト消し忘れ警告チャイム が鳴り、フォグランプの 消し忘れを知らせます。

方向指示器スイッチ

キースイッチがONのとき使えます。

- ・スイッチを①の位置まで上又は下に動かすと、 方向指示器とメーター内の表示灯が点滅しま す。
- ・車線変更などのときには、軽く手でスイッチ を②の位置まで上又は下に押さえます。 スイッチを押している間、点滅し、手を離す と消灯します。

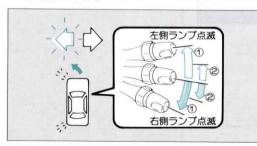



- ・右折・左折をした後、レ バーが戻らないときは手 で戻してください。
- ・球切れすると点滅が早く なります。すみやかに日 産販売会社で点検を受け てください。

知識


- ・ヘッドランプ点灯時に方 向指示器を操作すると、 点滅している方向のコー ナリングランプが点灯し ます。
- ・左図の②の位置ではコー ナリングランプは点灯し ません。




非常点滅表示灯スイッチ

キースイッチの位置に関係なく使えます。 故障などでやむをえず路上駐車するときや、 非常時に使います。

- ・スイッチを押し込むと、全ての方向指示器と メーター内の表示灯が点滅します。
- ・止めるときは、スイッチを押し戻します。

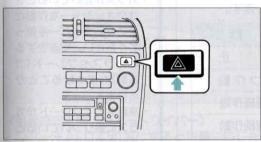



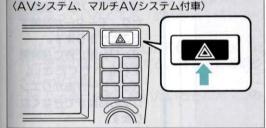



アドバイス

・エンジン停止時に長時間 点灯させないでください。 バッテリーがあがりエン ジンの始動ができなくな ります。


ワイパー・ウオッシャースイッチ グレード オフション


キースイッチがAcc又はONのとき使えま す。

●ワイパーの使い方

- レバーを下げると次のようにワイパーが作動 します。
- ・止めるときはOFFの位置に戻します。

スイッチ位置	作 動	
OFF	停 止	
INT又はAUTO	間けつ作動	
LO	低速連続作動	
HI -	高速連続作動	

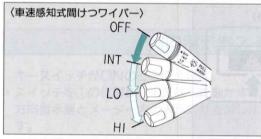

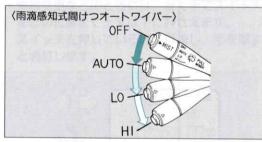


- ガラスが乾いているとき はウオッシャーを作動さ せてからワイパーを使っ てください。空ぶきする とガラスやブレード(ゴ ム部)を傷つけることが あります。
- 凍結などでブレードがガ ラスに張りついていると きは作動させないでくだ さい。ワイパーが損傷し たり、モーターが故障す ることがあります。
- エンジン停止時に長時間 使わないでください。 バッテリーがあがりエン ジンの始動ができなくな ります。
- ・降雪時にワイパーを作動 させていると、ガラスに 雪が溜まりワイパーが停 止することがあります。 一度ワイパースイッチを OFFにし、溜まった雪 を取り除いてから再度ス イッチを入れてください。

●間けつ時間の調節

ワイパーの間けつ作動の間隔を調節すること ができます。

〈車速感知式間けつワイパー〉


- ・レバー先端を回して雨量に合った間けつ時間 に調節します。
- ・作動時間は無段階に調節できます。

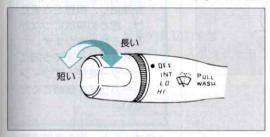


〈雨滴感知式間けつオートワイパー〉

- レバーをAUTO位置にすると雨量に応じた 間けつ時間に自動調節します。(連続~20秒)
- ・雨が降っていなくても、約20秒に1回はワイ パーが作動します。
- ・レバーがAUTO又はOFF位置のとき、レ バー先端のボタンを押すと、押している間ワ イパーが作動します。

ワイパーを一時的に使いたいときにボタンを 押します。

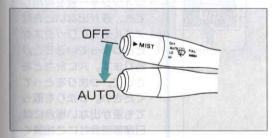


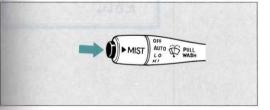



アドバイス

・雨滴感知センサーに泥や 雪が付着したときは、取 り除いてください。 センサーがふさがれると、 自動調節が正常に作動し なくなります。

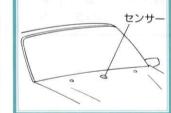

●ウオッシャー液の噴射

・レバーを手前に引くとウオッシャー液が噴射 し、ワイパーが数回作動します。



↑注意-

- 寒冷時はウオッシャー液 を外気温と合わせた希釈 割合にしてください。ウ インドーガラスに吹きつ けられたウオッシャー液 が凍結し、視界をさまた げ、思わぬ事故につなが るおそれがあります。
- ウオッシャーを使う前に ヒーターを使ってウイン ドーガラスを暖めてくだ さい。
- *ウオッシャー液の濃度点検… 232ページをお読みください。

アドバイス


- ウオッシャー液が出ない とき、そのままで長時間 (30秒以上)作動させない でください。モーターの 故障の原因となります。
- ウオッシャー液を補給し ても、液が出ないときは ノズルの穴にワックスな どがつまっていることが あります。穴に針などを さして、つまりをとって ください。つまりを取っ ても液が出ない場合には、 日産販売会社にご相談く ださい。


リヤデフォッガースイッチ

キースイッチがONのとき使えます。 リヤウインドーガラス内側のくもりを取ると きに使います。

スイッチはエアコン部にあります。

- スイッチを押すと作動し、スイッチ内の表示 灯が点灯します。 約15分間作動後、自動的に切れます。
- ・作動を途中で止めるときは、スイッチをもう 一度押します。

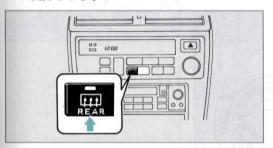

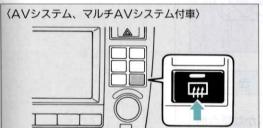

アドバイス

- ・消費電力が大きいため長 時間使ったり、雪を溶か すような使い方はしない でください。
- ・ガラス内側の清掃は熱線 を切らないよう、水を含 ませたやわらかい布で熱 線にそって軽くふいてく ださい。ガラスクリー ナー、洗剤などは使わな いでください。



前規したセイティングとな 7月2日日製器(2世上)東東日


- ヒーター付きドアミラー 装着車は、リヤデフォッ ガースイッチを押すと、 ドアミラーヒーターも同 時に作動します。
- *ヒーター付ドアミラーの 使い方…60ページをお読 みください。

アクティブダンパーサスペンションスイッチ

オブション

キースイッチがONのとき使えます。 車の走行、使用条件に合わせて、ショックア ブソーバーのかたさ(減衰力)を選択すること ができます。

- ・スイッチを押し込むとスポーツ(SPORT) に切り替わります。 (メーター内の表示灯が 点灯します。)
- ・スイッチを押し戻すとオート(AUTO)に切り替わります。

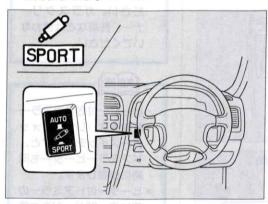

スイッチ位置	働き
AUTO AUTO SPORT	低・中速の滑らかな乗心地 と高速のしっかりした走り をバランスさせたセッティ ングとなります。
SPORT	中・高速での操縦安定性を 重視したセッティングとな ります。(走りを楽しみたい ときのセット)



・お好みに合わせてオート、 スポーツをお選びくださ い。

ホーンスイッチ

キースイッチに関係なく使えます。

・ハンドルのラッパマークがあるパッド面を押 すと、ホーンが鳴ります。



知識


・パッド面のどこを押して もホーンは鳴りますが、 パッド面の上部の方が中 央部よりも比較的軽い操 作で鳴ります。

b

キースイッチ109	ターボ車の扱い方]]
パーキングブレーキ111	セレクトレバーの操作]]
エンジンのかけ方112	A/Tモードスイッチ·····12

キースイッチ

マスターキー又はサブキーをキースイッチのキー穴に差し込み回します。

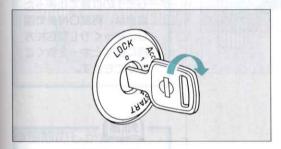

●キースイッチ位置の働き

キースイッチ	位置	働	き
LOCK	(0)		しできる位置 とハンドルが ます)
(OFF)	(1)	電源が切れる	5位置
Acc	(2)	電動ミラー、	:時オーディオ、 シガレットラ ′パーなどが使
ON	(3)	エンジン回転 ディーゼル車 グを加熱しま	はグロープラ
START	(4)	エンジンを始 手を離せば自 置に戻ります	動的にON位


アドバイス=

- ・エンジンを止めたまま、 オーディオなどを長時間 つけておいたり、キース イッチをON、ACCにし たままで放置しないでく ださい。バッテリーがあ がりエンジンの始動がで
- きなくなります。
 ・ハンドルがロックして キーが回りにくいときは、 ハンドルを左右に軽く回 しながらキーを回してく ださい。



●キーの抜き方

①セレクトレバーを**P**にします。 ②キーをLOCKまで回して抜きます。

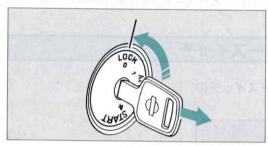

アドバイス

- 万一、バッテリーあがり などでキーが抜けないと きは、エマージェンシー レバーを操作すると抜く ことができます。267ペー ジをお読みください。
- ・LOCK方向に素早く回 して1の位置で止まった 場合は、再度ONまで回 し、ゆっくりLOCK方 向に回すとキーを抜くこ とができます。

知識

WARREN

開告者 医療 かないことです

START 4 FAMERAL MATCONE


キー抜き忘れ警告チャイム

- エンジンを止めキーを差 したまま運転席ドアを開 けるとチャイムが鳴り、 キーの抜き忘れを知らせ ます。
- ・キースイッチがONのと きは鳴りません。

パーキングブレーキ


●ブレーキのかけ方

パーキングブレーキペダルをいっぱいに踏み 込みます。

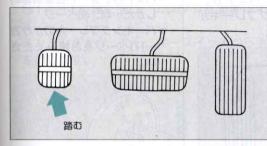

●解除のしかた

パーキングブレーキ解除レバーを引きます。

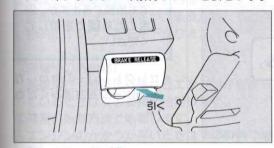

△注意

- ・走行中はパーキングブ レーキの戻し忘れがない ように注意してください。
- ・パーキングブレーキをか けたまま(ブレーキ警告 灯点灯時)走行すると、ブ レーキが過熱し、ブレー キ部品が早く摩耗したり、 ブレーキの効きが悪くな り思わぬ事故につながる おそれがあります。

アドバイス

・駐車するときは、必ず パーキングブレーキをか けてください。




・パーキングブレーキをか けると後輪が固定されま


エンジンのかけ方

エンジンをかける前に


①正しい運転姿勢がとれるようにハンドル、 シート位置を調節し、パーキングブレーキが かかっていることを確認します。

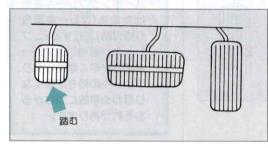

②セレクトレバーが■にあることを目で確認 します。

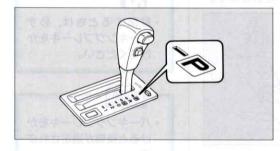

③アクセルペダルとブレーキペダルの位置を右 足で確認します。

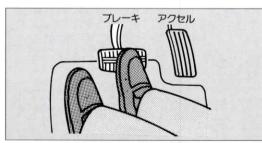

- *ハンドル、シート位置調節の しかた…44、46ページ
- *パーキングブレーキのかけ方 …111ページをお読みくださ

∕∧注意

- オートマチック車は でも始動できますが、安 全のため目で始動して ください。
- *セレクトレバーの動かし方 …118ページをお読みくださ 610

⚠警告


ペダルの踏みまちがいは 重大な傷害につながるお それがあり危険です。 ペダル位置はしっかりお ぼえてください。

エンジンのかけ方

●ガソリン車

〈通常の始動〉

- ①アクセルペダルを踏まずに、キースイッチを START位置に回し、エンジンを始動しま す。
- エンジンがかかったら、キースイッチから手 を離します。

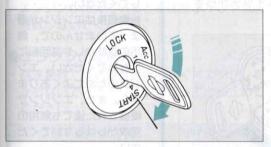

②しばらく暖機運転します。暖機中はエンジン 回転が上がっていますが、暖機が終わると自 動的にエンジン回転が下がります。

〈暖機時の再始動〉

高速走行や登坂走行後などエンジンが暖まっ ているときは次の要領で始動します。

- ①通常の始動方法で始動します。 エンジンのかかりが悪いときは下の要領で始 動します。
- ②アクセルペダルを踏み込み量の1/5ぐらい踏 み込んだ状態でSTART位置に回し、エン ジンを始動します。
- ③エンジンがかかったら、アクセルペダルをエ ンジン回転の上昇に合わせて徐々に戻します。

アドバイス

- バッテリーあがりを防ぐ ためSTART位置で連 続して10秒以上回さない でください。 エンジンが かからないときは、一度 キースイッチをACC又 は(OFF)に戻し、10秒 以上待ってから再始動し てください。
- ・始動後は無用の空吹かし や高回転にしないでくだ さい。エンジンのために よくありません。
- ・暖機運転は、水温計の針 が動き出す程度で十分で す。
- エンジンが暖まっている と始動に時間がかかるこ とがあります。

△警告

・換気の悪い車庫や屋内で は暖機運転をしないでく ださい。排気ガスによる 一酸化炭素中毒を起こす おそれがあります。

●ディーゼル車

〈通常の始動〉

- ①キースイッチをONにします。(予熱表示灯が点灯します。)
- ②予熱表示灯が消灯したら、アクセルペダルを 踏まずに、キースイッチをSTART位置に 回しエンジンを始動します。
- ・外気温が低いときは、アクセルペダルをいっぱいに踏み込んだまま始動します。
- エンジンがかかったら、キースイッチから手を離します。



③しばらく暖機運転します。暖機運転中はエンジン回転が上がっていますが、暖機されると自動的にエンジン回転が下がります。

〈暖機時の再始動〉

通常の始動方法で始動します。

アドバイス

- ・キースイッチはSTART 位置で連続して30秒以上 回さないでください。エ ンジンがかからないとき は、キースイッチをACC 又は(OFF)に戻し、30 秒以上待ってから再始動 してください。
- ・始動直後はエンジンが暖まっていませんので、無用の空吹かしや高回転にしないでください。エンジンのためによくありません。また、エンジンが暖機された後でも無用の空吹かしはしないでください。
- ・暖機運転は、水温計の針 が動き出す程度で十分で す。

△警告

・換気の悪い車庫や屋内で は暖機運転をしないでく ださい。排気ガスによる 一酸化炭素中毒を起こす おそれがあります。

知識

・予熱表示灯の点灯時間は、 エンジン水温によって変 化します。水温が高い程、 点灯時間は短くなります。

ターボ車の扱い方

ターボ装置は、エンジンに多量の空気を過給することで大きな馬力を引き出す装置で精密に作られています。

故障を防ぎ性能を十分に引き出すために、以 下の点をお守りください。

●エンジン始動直後の運転のしかた

・エンジンが冷えているときは空ぶかしや急加速はしないでください。

●エンジンの止め方

・高速走行、登坂走行直後はすぐにエンジンを 止めないでアイドリング運転してから止めて ください。

運	転 状 況	アイドリング時間
市街地・ダ	羽外などの一般走行	必要なし
京油土仁	約80km/h定速	約 30 秒
高速走行	約100km/h定速	約1分
急な登坂路	各の連続走行	約2分

知識

・アイドリングとは、アク セルペダルを踏まないで エンジンを回転させてい る状態です。

●エンジンオイル、オイルフィルターの交換

・指定のオイルと交換の時期を守ってください。

エンジン オイル交換	SD、SE、 SF級使用時	5,000km走行 又は 6 か月ごと
	SG級使用時	10,000km走行 又は1年ごと
オイルフィルター交換		10,000km走行 又は1年ごと

アドバイス

- ターボ車のエンジン11 ルは、日産純正し オイル「SGターボード です。
- ・ターボ車は指定のオイル 交換時期をお守りいん かないと、ターボ軸電車 の固着や異音発生などの 故障の原因となります。
- ・SC級オイルは使わない でください。
- *オイルの量はサービステ 287ページをお読みく//
- *ターボ車以外のエンフ ル、オイルフィルターの 時期は、別冊のメンテナ ノートをお読みください。


セレクトレバーの操作(4速オートマチック車)

■■レクトレバー位置と働き

#10分レバー位置	働き
パーキング	駐車及びエンジンを始動する位置 キースイッチからキーを抜くことができます。 (キーは P でしか抜けません。)
国リバース	後退するときの位置 室内でブザーが鳴り運転者に知らせます。
ミュートラル	動力が伝わらない状態の位置 (Nでもエンジンの始動ができますが、安全のためPで始動してください。)
ドライブ	通常走行するときの位置 速度に応じてギヤが 1 速、 2 速、 3 速、 4 速に自動変速します。 (通常はオーバードライブスイッチをONにしておきます。…120ページをお読みください。)
国セカンド	主に坂道走行するときの位置 エンジンブレーキが必要なときに使います。 1速、2速に自動変速します。
ファースト (ロー)	主に坂道走行するときの位置 強いエンジンブレーキが必要なときに使います。 〕速に固定します。 (万一、高速走行中 ■ に変速したときは、一旦 2 速になり、 その後〕速に自動変速します。)

●セレクトレバーの動かし方

停車中に動かすときは、必ずブレーキペダルを踏んでから、レバーを動かしま す。

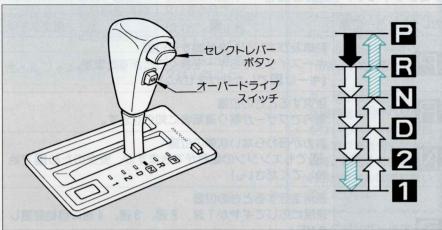

レバー操作	ボタン操作
-	ブレーキペダルを踏んだまま、 ボタンを押してレバーを操作し ます。
\Rightarrow	ボタンを押さずにそのままレ バーを操作します。
	ボタンを押してレバーを操作し ます。

△警告

停車中エンジンをかけ、 セレクトレバーを動かす ときは、必ずブレーキペ ダルをしっかりと踏んで ください。急発進して思 わぬ事故につながるおそ れがあります。

△注意

- 次のような操作は、トラ ンスミッションを破損す るおそれがありますので、 絶対にしないでください。
 - * 車が完全に停止する前 に目に入れる。
- * 車を前進させていると きに目に入れる。
- * 車を後退させていると きに回、回、皿に入れ る。


アドバイス

- · **2**又は**1**への操作は安 全のため、限界速度以下 で行なってください。
- ・□印の操作はボタンを押 さないで操作する習慣を つけてください。 ボタン を押して操作すると、意 に反して回、回、動に入 れてしまうおそれがあり ます。
- ・回から国方向、又は国 から■方向に操作する ときは、ブレーキペダル をしっかり踏み、車を完 全に止めてから行なって ください。
- 目から操作するとき、セ レクトレバーボタンを押 したままブレーキペダル を踏むと、レバー操作が できないことがあります。 セレクトレバーボタンは、 ブレーキペダルを踏んで から押してください。

●シフトロック解除ノブ

バッテリーあがりなどでブレーキペダルを踏 んでも日からセレクトレバーが操作できな いときに使います。

シフトロック解除ノブを押し込みながらセレ クトレバーを動かすと、目からセレクトレ バーを動かすことができます。

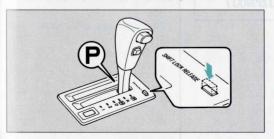


セレクトレバーをPに戻すとロックされます。

アドバイス

・緊急時以外は使わないで ください。

●オーバードライブスイッチの使い方 セレクトレバーが■位置のとき使えます。

- ・通常走行するときはスイッチをONにします。
- ・坂道走行中、次のようなときはスイッチを OFFにします。
- * 下り坂で軽いエンジンブレーキをかけたいと
- *上り坂で3速から4速、4速から3速の変速回 数が多いとき。

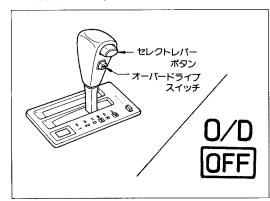

スイッチ位置	働き
ON _	スイッチをONにすると、1 速から4速(オーバードライブ)まで自動変速します。(メーター内表示灯が消灯)
OFF	スイッチをOFFにすると、 1 速から 3 速まで自動変速します。 (メーター内表示灯が点灯)

知識

- ・オートマチックトランス ミッションの油温が低い ときは、オーバードライ ブに変速しません。
- ・通常はスイッチONでお 使いください。
- ・オーバードライブ(4速) は変速比が高く、静粛性、 燃費性能が良くなります。

●各セレクトレバー位置の限界速度

セレクトレバーを操作するときは、エンジン を回転させすぎないために、下表の速度を超 えないようにしてください。

(単位:km/h)

エンジン	セレクトレバー位置		
	2		
VG20E	80	45	
VG30E	95	50	
VQ30DE	100	50	
VQ30DET	100	55	
RD28	80	40	

△注意

・エンジンブレーキを使う ときなどシフトダウンす るときは、限界速度以下 で変速してください。 限界速度を超えると、エ ンジン破損などのおそれ があります。

オートマチック車の運転のしかた

エンジンをかける前に …………124

オートマチック車の特性

オートマチック車は、クラッチ操作とギヤチェンジを自動化してあるため、運転操作が 簡単になりますが、オートマチック車特有の幾つかの特性がありますので、運転の基本 を十分理解して、正しく操作する習慣をつけてください。

●クリープ現象

エンジンがかかっているとき、セレクトレ バーが**回、**日、**日**、日の位置にあると動力が つながった状態になり、アクセルペダルを踏 まなくても車がゆっくり動き出します。この 現象をクリープ現象といいます。

・車を少し動かすとき(渋滞や狭い場所での移 動)は、クリープ現象を利用すると、アクセル ペダルを踏まなくても、ブレーキ操作だけで 速度を調節することができます。

- ・停車中は車が動き出さな いようブレーキペダルを しっかりと踏んでくださ
- ・特にエンジン始動直後や エアコン作動時などは、 エンジン回転が上がりク リープ現象が強くなるた め、ブレーキペダルを しっかりと踏んでくださ


↑注意

滑りやすい路面や急カー ブなどではキックダウン 操作を避けてください。 タイヤがスリップするお それがあり危険です。

A/Tモードスイッチ(4速オートマチック車)

車の走行・使用条件に合わせて、オートモー ド、パワーモード、スノーモードの3種類の 走行モードを選択することができます。

- 通常はオートモードにしておきます。
- ・スポーティー走行するときはパワーモードに します。
- ・雪道を走行するときはスノーモードにします。

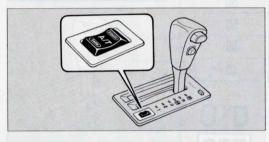

オートモード 中立

スイッチ操作

燃費性能など、経済性を重視 した走行ができます。アクセ ルペダルを速く又はいっぱい に踏み込んだときは自動的に パワーモードになります。 (POWFR表示灯が点灯)

+



登坂路走行や、パワフル走行 など走りを重視した走行がで きます。

雪道や砂利路などの滑りやす



スノーモード SNOW点灯

い路面で使います。セレクト レバーを回位置にしておく と、滑りやすい路面にあった 駆動力となり、発進・走行・ 停止がしやすくなります。

アドバイス

オートマチックの電子制 御システムに異常がある ときは、キースイッチを ONにするとPOWER 表示灯が約8秒間点滅し ます。点滅したときは、 すみやかに日産販売会社 で点検を受けてください。

知識

- ・キースイッチをONにす ると、スイッチのPOWER 表示灯が約2秒間点灯し ますが、表示灯のチェッ クをしており異常ではあ りません。
- ・スノーモードのときは次 のように変速します。
- ■:2速で発進し、4速 まで変速します。

2:2速に固定します

■: 1速に固定します。

セレクトレバーを回、回、 ■に変速すると、マニュ アル感覚の走行ができま す。

・キックダウン

走行中にアクセルペダルをいっぱいに踏み込 おと、自動的に低速ギヤに切り替わり急加速 することをキックダウンといいます。


・追い越しや急加速が必要なときに使います。

122

エンジンをかける前に


●各部の調節とペダル位置の確認

- ①正しい運転姿勢をとりペダルが確実に踏め、 ハンドル操作が楽にできるようハンドル、 シート位置を調節してください。
- ②アクセルペダルとブレーキペダルの位置を右 足で確認してください。

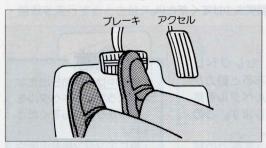

●セレクトレバー位置の確認とブレーキ

- ①セレクトレバーが**日**位置にあることを目で確認します。
- ②パーキングブレーキがかかっていることを確認し、ブレーキペダルを右足で踏みます。

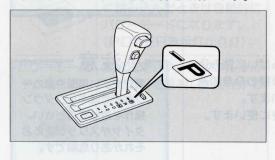

△警告

- ・ペダルの踏みまちがいは 思わぬ事故につながりま す。
- ・右足でアクセルペダルと ブレーキペダルを交互に 踏み、その位置をしっか りおぼえてください。

△注意

- ・**№**位置でも始動できますが安全のため、必ず**№** で行なってください。
- ・エンジン始動時にアクセルペダル操作が必要なときは、エンジン始動後、すぐに右足でブレーキペダルを踏んでください。

知識

・ブレーキペダルを踏んだり、離したりしたとき、 "カチッ"と音が聞こえ ることがありますが異常 ではありません。

運転のしかた

エンジンのかけ方

「エンジンのかけ方」(112ページ)に基づいてエンジンを始動します。


発 進

●通常の発進

①ブレーキペダルを右足でしっかり踏んだままにします。



②セレクトレバーを、前進するときは **□**、(または **□**、)、後退するときは **□**に入れます。 レバー位置を目で確認してください。

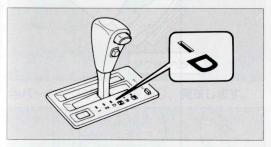

△警告

・発進時は絶対にアクセルペダルを踏んだまま、セレクトレバーの操作をしないでください。急発進し、重大な傷害につながるおそれがあります。


△注意

・セレクトレバーを回、 □、□、□に入れるとアクセルペダルを踏まなくてもクリーブ現象で車が動き出します。エンン作動時は、特に動き出す力が強くなりますので、しっかりブレーキペダルを踏んでください。


知識

・セレクトレバーを**P**から動かすときは、ブレーキペダルを踏んだままにしないと動きません。

③パーキングブレーキを戻します。

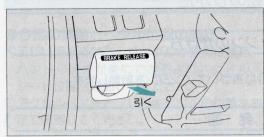

④ブレーキペダルを徐々にゆるめた後、アクセ ルペダルをゆっくり踏み発進します。

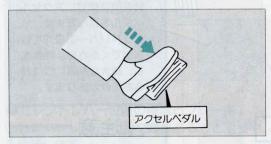


*パーキングブレーキの戻し方 …111ページをお読みくださ U10

アドバイス

・発進時の速度調節はアク セル操作のみで行ないま すので、ゆっくり慎重に行 なってください。

●急な上り坂での発進

①セレクトレバーの位置を目で確認します。

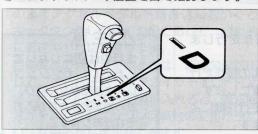


②パーキングブレーキをかけたままブレーキペ ダルを徐々にゆるめた後、右足をアクセルペ ダルに移します。



③アクセルペダルをゆっくり踏み、車が動き出 す感触を確認します。



④パーキングブレーキを戻し、発進します。

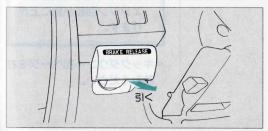

△注意

上り坂でアクセルペダル を踏んだままで停止状態 を保つことはしないでく ださい。トランスミッ ションが故障する原因と なります。



126


走 行

●通常走行するときは

・セレクトレバーを■に入れたまま走行します。

アクセルペダルとブレーキペダルの操作だけ で加速、減速を行ない希望の速度にします。

・アクセルペダルの踏みかげんと走行速度により、適切なギヤに自動変速されます。

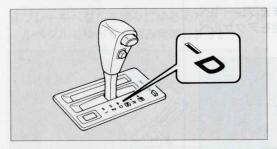

●急加速したいときは

アクセルペダルをいっぱいに踏み込みます。 キックダウンし急加速できます。



△注意

- ・走行中は**N**にしないでください。エンジンブレーキが効かなくなり、思わぬ事故につながるおそれがあります。
- ・高速走行中は**回**または ■に入れないでください。急激なエンジンブレーキがかかりタイヤがスリップしたり、エンジンが過回転となり、思わぬ事故や故障につながるおそれがあります。

△注意


・滑りやすい路面や急カー ブなどでの急加速は避け てください。タイヤがス リップするおそれがあり 危険です。

知識

- ・低速ギヤに切り替わる (キックダウンする)と、 エンジン回転が急に上が ります。
- * キックダウン…20ページをお 読みください。

●坂道を登るときは

- ・速度が下がってきたらセレクトレバーを のままアクセルペダルを踏み込んでいくと キックダウンし、坂の勾配に応じて、自動的 に低速ギヤに切り替ります。
- ・自動変速の回数が多いときは、坂の勾配に応じて、オーバードライブスイッチをOFF又は、セレクトレバーを**包**に入れると、変速回数が少なくなりエンジン回転数の変化が少ない、なめらかな走行ができます。

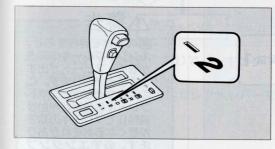

知識

- ・アクセルペダルの踏みか げんと走行速度により、 キックダウンします。
- *オーバードライブスイッチの 使い方…120ページをお読み ください。
- * ATモードスイッチの使い方 …122ページも合わせてお読 みください。

●坂道を下るときは

必ずエンジンブレーキを併用して走行します。

- ・坂の勾配に応じて、セレクトレバーを

 又は ■に入れるかオーバードライブスイッチを OFFにします。
- ・強いエンジンブレーキが必要な勾配のきつい
- ・軽いエンジンブレーキが必要な勾配のゆるい 下り坂では、オーバードライブスイッチを OFFにします。



知識

- ・エンジンブレーキとは、 走行中、アクセルペダル を戻したときにかかるブ レーキ力です。低速ギヤ ほどよく効きます。
- *オーバードライブスイッチの 使い方…120ページをお読み ください。

■のままで走行すると、 エンジンブレーキの効き が弱く、スピードが出す ぎることがあります。こ のようなときは、フット ブレーキに負担がかかり、 過熱してブレーキの効き が悪くなるおそれがあり ます。必ずエンジンブ レーキを併用してくださ

△注意

- ・滑りやすい路面では、急 激なエンジンブレーキは 効かせないでください。 タイヤがスリップするお それがあり危険です。
- 走行中はセレクトレバー をNに入れないでくだ さい。エンジンブレーキ が全く効かず、思わぬ事 故につながるおそれがあ ります。また、トランス ミッションの故障の原因 となります。
- ・高速走行中は 🔁、💵 に入 れないでください。エン ジンが回転しすぎとなり エンジンが破損するおそ れがあります。

121ページの限界速度以 下で使ってください。

停車

セレクトレバーは■のままで、ブレーキペダ ルをしっかりと踏んでください。



- ・上り坂などでは必要に応じてパーキングブ レーキをかけてください。
- ・停車時間が長くなるときはセレクトレバーを Nに入れます。

△注意

- ・停車中の空吹かしはしな いでください。
- 万一、回、日、日、日に 入っていると、急発進し 思わぬ事故につながるお それがあります。
- ・停車後の再発進は、セレ クトレバーの位置を目で 確認してください。

アドバイス


- ・急な上り坂ではクリープ 現象を利用した停車はで きません。車が後退しな いようにしっかりブレー キペダルを踏み、パーキ ングブレーキを確実にか けてください。
- エアコンを使っていると エンジン回転が変動し、 クリープ現象が断続的に 強くなることがあります。 ブレーキペダルを特に しっかりと踏んでくださ LIO

後週した後は、すぐ間に戻す習慣をつけてください。

9

駐車

- ①車を完全に停止させます。
- ②ブレーキペダルを踏んだままパーキングブ レーキをかけます。
- ③セレクトレバーを■に入れ、目で確認しま す。

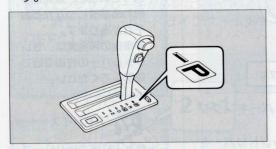

4 エンジンを止めます。


△注意

- 車から離れるときは、必 ずエンジンを止め口に 入れてください。エンジ ンがかかったままセレク トレバーが回、口、口、 目に入っていると、ク リープ現象で車が動き出 したり、乗り込むとき 誤ってアクセルペダルを 踏み急発進するおそれが あります。
- 日に入れるときは、車が 完全に止まってから入れ てください。 止まる前に入れると、ト ランスミッションを破損 するおそれがあります。

知識

- ・目に入れると駆動輪が 固定されるため、車が動 き出す心配がなく安全で
- *駐・停車するときは…17ペー ジも合わせてお読みください。

そのほかに気をつけること

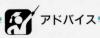



- ・車を少し移動させるときも正しい運転姿勢をとり、ブレーキペダル、アクセルペ ダルが確実に踏めるようにしてください。
- ・後退時は身体をひねった状態となり、ペダルの操作を間違うおそれがあります。 ブレーキペダルが確実に踏める姿勢をとるようにしてください。
- ・少し後退したときなどは、🖪 に入れたことを忘れてしまうことがあります。 後退した後は、すぐ№に戻す習慣をつけてください。

サンバイザー133	グローブボックス143
時計134	2 段式コンソールボックス144
室内照明135	コンソールポケット(カップホルダー) …145
灰皿139	小物入れ146
シガレットライター141	後席用オーバーヘッドコンソール147

サンバイザー

- ・前からの日差しを防ぐときは、下に下げて使 います。
- ・横からの日差しを防ぐときは、下に下げ、左 (助手席は右)のフックから外し、横にして使 います。

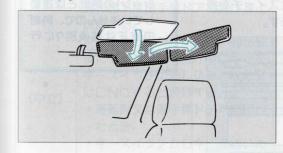

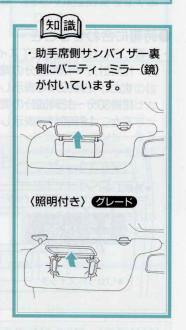



132

時 計


キースイッチがAcc又はONのとき表示し ます。


●時刻の修正のしかた

・Hスイッチを押すと"時"が、Mスイッチを押 すと "分" が早送りされます。 スイッチを押している間、数字が進みます。

●時報に合わせるとき

・時報に合わせてRESETスイッチを押します。 例:12時01分~12時29分の間にスイッチを押 すと、12時00分を表示します。 12時30分~12時59分の間にスイッチを押 すと、1時00分を表示します。

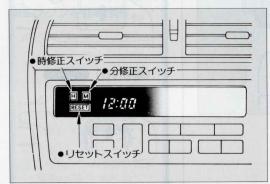

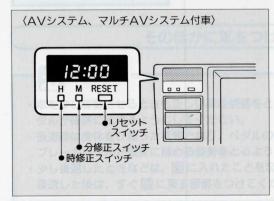

アドバイス


- バッテリーを外すと時刻 が消去されます。バッテ リーを接続後、正しい時 刻に修正してください。
- ・グレードにより取り付い ている場所が異なります。
- ・前席用と後席用(オプ ション)の時計とは連動 していませんので、時刻 の修正は前後別々に行 なってください。

室内照明

●ルームランプスイッチの使い方

- ・ルームランプスイッチはスポットランプ、コ ンソールランプ、リヤパーソナルランプを同 時に点灯・消灯させます。
- それぞれのランプは単独で使うこともできま す。
- ・スイッチの位置により次のように点灯・消灯 します。

スイッチ 位 置	点灯・消灯のしかた
ON	常時点灯する。
· (中立)	・運転席又は助手席ドアを開けると点灯する。 ・次のときランプが点灯し、約15秒後に消灯する。(点灯中にキーをキースイッチに差し込み、ACC又はONにすると消灯する。) *運転席又は助手席ドアを開閉したとき *キースイッチからキーを抜いたとき *運転席側のドアを解錠したとき
OFF	消灯する。

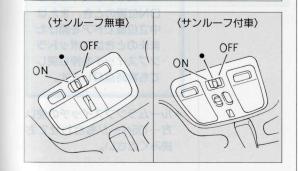

アドバイス

・エンジン停止時に長時間 点灯させないでください。 バッテリーがあがりエン ジンの始動ができなくな ります。


知識


- ・スイッチが (中立)の位 置のとき、ドアを開けた まま約30分たつとスポッ トランプ、コンソールラ ンプ、リヤパーソナルラ ンプは消灯します。
- ・スポットランプ、コンソ ールランプ、リヤパーソ ナルランプのそれぞれの 使い方は次ページからお 読みください。

スポットランプ

キースイッチの位置に関係なく使えます。

・スイッチを押し込むと点灯し、押し戻すと消 灯します。

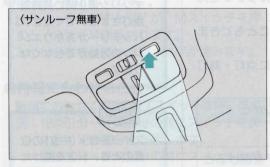

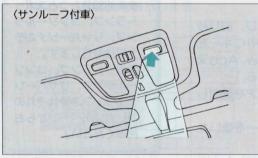



アドバイス

・エンジン停止時に長時間 点灯させるとバッテリー があがり、エンジンの始 動ができなくなります。

知識

- ・ルームランプスイッチが ● (中立)の位置で、次の とき、ランプが点灯し、 約15秒後に消灯します。 (点灯中にキーをキース イッチに差し込み、ACC 又はONにすると消灯し ます。)
- * 運転席又は助手席ドア を開けたとき。(閉まっ ているドア側のランプ は薄暗く点灯します。)
- * キースイッチからキー を抜いたとき。
- * 運転席側のドアを解錠 したとき。
- ・ルームランプスイッチが ON位置のとき、または 中立位置でドアを開けた ままのときはスポットラ ンプスイッチを押し戻し ても常時点灯します。
- *ルームランプスイッチの使い 方…135ページも合わせてお 読みください。

コンソールランプ

- ・ルームランプスイッチがON位置のときは常 時点灯、OFF位置のときは常時消灯します。
- ・ルームランプスイッチが (中立)の位置で次 のときに点灯します。
- *ライトが点灯しているとき。
- *運転席又は助手席ドアを開けているとき。







アドバイス


・エンジン停止時に長時間 点灯させるとバッテリー があがり、エンジンの始 動ができなくなります。



- ・ルームランプスイッチが • (中立)の位置で、次の とき、ランプが点灯し、 約15秒後に消灯します。 (点灯中にキーをキース イッチに差し込み、ACC 又はONにすると消灯し ます。)
- * 運転席又は助手席ドア を開けたとき。
- * キースイッチからキー を抜いたとき。
- * 運転席側のドアを解錠 したとき。
- *ルームランプスイッチの使い 方…135ページも合わせてお 読みください。

・スイッチを押す位置により、次のように点 灯・消灯します。

スイッチ位置	点灯・消灯のしかた
左側を押す	左右席のランプが常時点灯する。
中立位置	後席ドアを開けると左右席が 点灯し、閉めると消灯する。
右側を押す	スイッチを押したランプだけ が常時点灯する。

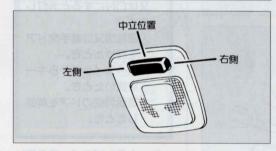

*スイッチの位置は、車両前方を向いた状態で の位置です。

アドバイス

・エンジン停止時に長時間 点灯させないでください。 バッテリーがあがりエン ジンの始動ができなくな ります。

知識


- ・ルームランプスイッチが • (中立)の位置で、次の とき、ランプが点灯し、 約15秒後に消灯します。 (点灯中にキーをキース イッチに差し込み、ACC 又はONにすると消灯し ます。)
- * 運転席又は助手席ドア を開けたとき。
- * キースイッチからキー を抜いたとき。
- * 運転席側のドアを解錠 したとき。
- ・ルームランプスイッチが ON位置のとき、または 中立位置でドアを開けた ままのときはリヤパーソ ナルランプスイッチを操 作しても常時点灯します。

*ルームランプスイッチの使い 方…135ページも合わせてお 読みください。

灰 皿

●前席用灰皿

- オーディオの下方にあるフタを押すと手前に 出てきます。
- 閉めるときはフタを押し戻します。
- ・清掃するときは灰皿本体を持って引き出しま
- 取り付けるときは、引き出したときと逆に差 し込みます。

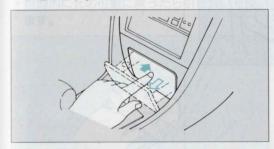




△注意

灰皿を使った後はマッチ やタバコの火が消えてい ることを確認し、フタを 必ず閉めてください。ま た、紙くずなど燃えやす いものは入れないでくだ さい。 出火するおそれがありま す。

●後席用灰皿

左右の後席ドアのアームレスト部にあります。

- フタを開けて使います。
- ・清掃するときはフタを持って引き出します。
- ・取り付けるときは、引き出したときの逆に差 し込みます。

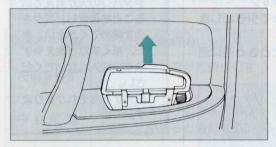


シガレットライター

キースイッチがACC又はONのときに使え ます。

●前席用シガレットライター

- ・オーディオの下方にあるフタを押すと出てき ます。(押し戻すと閉まります。)
- ・シガレットライターを押し込み約10秒待ちま
- ・自動的に元の位置に戻ったら引き抜いて使い ます。



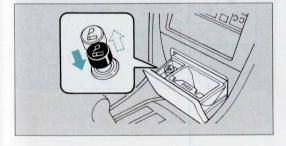

△注意

- ・シガレットライターの金 属部分に触れないでくだ さい。やけどをするおそ れがあります。
- 他車のシガレットライタ ーを差し込まないでくだ さい。また、シガレット ライターの差し込み口か らは、日産純正品以外の 電気製品の電源を取り出 さないでください。焼損 や火災など思わぬ事故に つながるおそれがありま す。


アドバイス

- ・シガレットライターを押 し込んだまま押さえない でください。損傷の原因 になります。
- ・30秒たっても自動的に戻 らないときは、元の位置 に戻してから日産販売会 社で点検を受けてくださ U10

●後席用シガレットライター

センターコンソール後方にあります。

- ・シガレットライターを押し込み約10秒待ちます。
- ・自動的に元の位置に戻ったら引き抜いて使い ます。

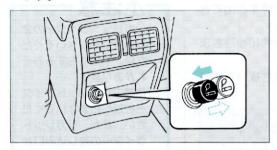

グローブボックス


●開閉のしかた

- ・ノブを手前に引いて開けます。
- ・閉めるときは前方へ押してロックさせます。



●施錠・解錠のしかた

・マスターキーをキー穴に差し込み、右に回す と施錠し、中立位置に戻すと解錠します。

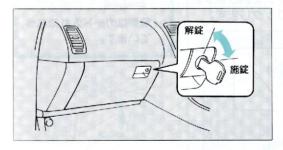

△注意

・グローブボックスを開け たまま走行しないでくだ さい。

中の物が飛び出したり、 ブレーキをかけたときに ぶつかったりして思わぬ 事故につながるおそれが あります。

知識


- ・キーは半分ぐらい差し込 んだ状態で止まります。
- ・サブキーでは施錠・解錠 はできません。
- ・グローブボックスの中に トランクオープナーキャ ンセルスイッチがありま す。
- *トランクオープナー…36 ページをお読みください。

2段式コンソールボックス

フタの開け方により、上段、下段の2通りに 使えます。


●上段を使うとき

・フタの上半分を横(助手席側)に開けます。

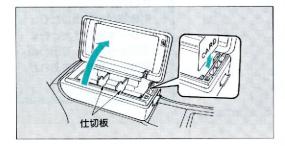

●下段を使うとき

- ・ロックノブを押し上げながらフタを開けます。
- 閉めるときは、フタを押してロックします。

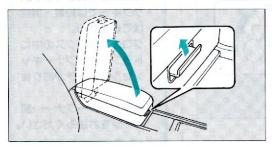

知識

- ・仕切板はお好みの位置に 動かすことができます。
- 前側はカード入れ、コイン入れになっています。

知識


前側はカード入れになっています。

コンソールポケット (カップホルダー)

センターコンソールの前にあるフタを開くと、小物入れ又はカップホルダーとして使えます。


●小物入れとして使うとき

フタの前側を押すと開きます。

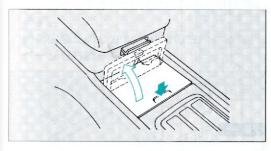


●カップホルダーとして使うとき

・フタを開けてから、フタ側のPUSH部を押 すとホルダー部が下がります。

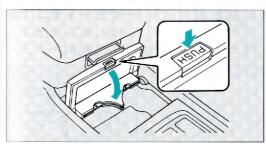

・カップ又はカンのサイズに合わせてホルダー の△部を押し込むか、押し戻して使います。

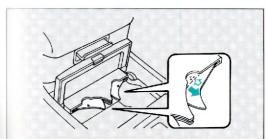

知識

トレイは取り外して清掃 することができます。



知識


・ホルダー部が下がった状態でフタを閉めると、次にフタを開けたときにはホルダー部が下がったままになっています。

・信号待ちなどの停車中に 使ってください。走行中 に飲物を出し入れすると 前方不注意となり、思わ ぬ事故につながるおそれ があります。

小物入れ


●小物入れ(ハンドル右下部)

フタを引いて開けます。

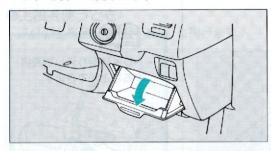

●小物入れ(オーディオ下部) グレード

・フタを押すと手前に出てきます。

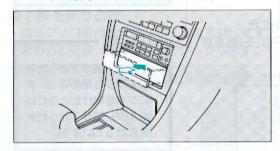

後席用オーバーヘッドコンソール


オブション

後席専用の時計、バニティーミラー、ルーム ランプがあります。

●時計の使い方


キースイッチがACC又はONのとき表示します。

時刻の修正のしかた、時報の合わせ方は134 ページをお読みください。

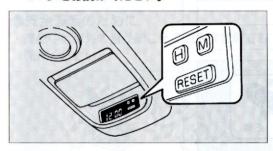

●バニティーミラー

- ・引き出して使います。
- ・ミラーは前後左右に動かすことができます。

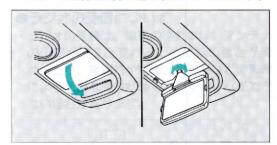

アドバイス

- ・バッテリーを外すと時刻 が消去されます。バッテ リーを接続後、正しい時 刻に修正してください。
- ・前席用と後席用の時計と は連動していませんので、 時刻の修正は前後別々に 行なってください。

オーディオの使い方

●ルームランプ

キースイッチの位置に関係なく使えます。

- ・スイッチを押す位置により、次のように点灯・消灯します。
- ランプを動かして照らす方向を調節することができます。

スイッチ位置	点灯・消灯のしかた
左側を押す	左側のリヤパーソナルランプ と同時に常時点灯する。
中立位置	消灯する。
右側を押す	常時点灯する。



アドバイス

エンジン停止時にランプを長時間点灯させないでください。バッテリーがあがりエンジンの始動ができなくなります。

* リヤパーソナルランプ…138 ページをお読みください。


オーディオを上手に使うために149	CD・カセット
オーディオの種類152	電子チ
カセット一体AM/FM	(CDオー
電子チューナーラジオ154	
カセット一体AM/FM	CDプレーヤー
電子チューナーラジオ	オーディオ調節
(CDオートチェンジャー)161	
(コントロール機能付 / ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	

CD・カセット一体AM/FM
電子チューナーラジオ
(CDオートチェンジャー)169
CDプレーヤー180
オーディオ調節スイッチ183

オーディオを上手に使うために

●安全運転のために

・運転中は車外の音が聞こえる適度な音量でお 聞きください。

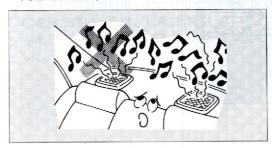

●ラジオの受信について

・ラジオの受信は、車両の移動に伴いアンテナ の位置が刻々と変わるため電波の強さが変 わったり、障害物や電車、信号機などの影響 により最良な受信状態を維持することができ ない場合があります。



△注意

・音量が大きすぎると車外 の状況が判らないため、 思わぬ事故につながるお それがあります。 また、走行中のオーディ オ操作は前方不注意とな るおそれがあります。十 分注意して行なってくだ さい。


知識

- ・アンテナはリヤガラスの 内側にあります。
- ・オーディオを聞いている とき、室内又は車の近く で携帯電話や無線機を使 うとノイズ(雑音)が入る ことがあります。

10

●カセットを上手に使うために

- ・90分を超えるテープは使わないでください。 テープが薄く巻き込むおそれがあります。
- ラベルがはがれかけたテープや変形したテー プは使わないでください。回転不良やテープ の取り出しができなくなるおそれがあります。
- ・テープの巻きたるみを取ってください。たる みがあるとテープを巻き込むおそれがありま す。
- ・カセットデッキのヘッド部は、1か月に1回 程度を目安に、クリーニングテープで汚れを とってください。

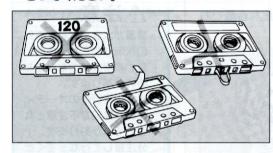

アドバイス

テープはケースに入れ、 直射日光や磁気のあるも のの近くを避けて保管し てください。

●CD(コンパクトディスク)を上手に使 うために

・CDは下図のマークがついているものを使っ てください。 下図のマークがないものは使えません。

- ・寒いときや雨降りのときは、プレーヤー内に 露が生じ、正常に作動しないことがあります。 この場合CDを取り出し、しばらくの間除湿 や換気をしてから使ってください。
- ・炎天下に長時間駐車したときなどプレーヤー の温度が高いときは、正常に作動しないこと があります。温度を下げてから使ってくださ

走行中に振動が激しいと、 音とびすることがありま す。また、CDはディス ク保護のため押し出され ることがあります。

アドバイス


・CDはケースに入れ、直 射日光のあたる場所や、 高温多湿の場所を避けて 保管してください。

オーディオの種類

オーディオは 6 種類あります。機種毎に説明してありますので、お車の機種に該当するページをお読みください。オーディオを上手に使うために…151ページも合わせてお読みください。

なお、AVシステム、マルチAVシステムの説明は別冊になっています。


●カセットー体AM/FM電子チューナーラジオ グレード …154

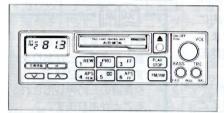

●CD・カセットー体AM/FM 電子チューナーラジオ


グレード オブション …………169


(CDオートチェンジャー) コントロール機能付

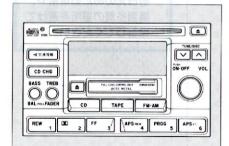

●カセット一体AM/FM電子チューナーラジオ


(CDオートチェンジャー) コントロール機能付

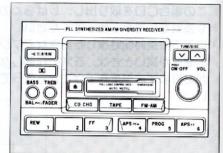

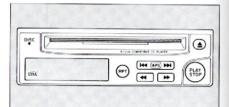


次の2機種は別冊の「AVシステム・マルチAVシステム取扱説明書」をお読みください。

●AVシステム グレード オプション

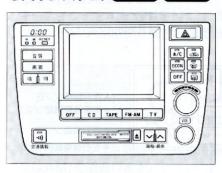


●マルチAVシステム オプション

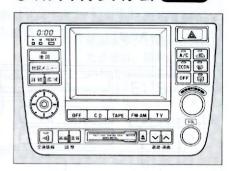

10

カセット一体AM/FM電子チューナーラジオ グレート

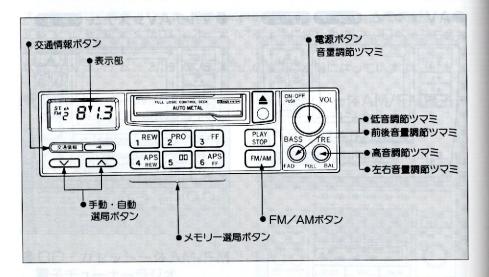

音量、音質、バランスの調節

ツマミを回して調節します。 ラジオ、カセットなどを聞くときに使います。

●音量調節





●音質調節(低音・高音)




●バランス調節(前後・左右)



ラジオの聞き方

●ラジオ放送を聞くときは

①キースイッチをACC又はONにし、電源ボタン又はFM/AMボタンを押し電源を入れます。

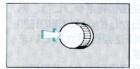





②FM/AMボタンを押して、放送の種類(FM 又はAM)を選択します。 (表示部にFM又はAMと表示します。)




- ③メモリー選局ボタンのいずれか(1~6)又は 選局ボタンを押して聞きたい放送局を選局し ます。
 - ・メモリー選局ボタンは、あらかじめ記憶されている放送局を受信します。 (メモリー選局ボタンを押したときはChと表示します。)

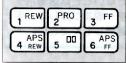

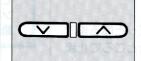

- * ラジオを止めるときは、電源ボタンを押します。
 - ・もう一度押すと電源が入ります。

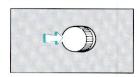

知識

電源ボタンで電源を入れ たときは、直前に聞いて いた状態になります。

知識

- ・バッテリーを外したとき は、放送局の記憶が消去 されます。放送局の記憶 をやりなおしてください。 ・放送局の記憶のしかた
- ・放送局の記憶のしかた …157ページをお読みく ださい。

●交通情報を聞くときは

・交通情報ボタンを押します。



*止めるときは、もう一度交通情報ボタンを押 します。

●放送局の選局のしかた

選局ボタンを押すと周波数が変わります。

- △…周波数が上がる
- ∨…周波数が下がる

(自動選局)

・選局ボタンの\/側又は\/側をピッと鳴るまで 押すと、ラジオ放送を受信したところで止ま ります。

〈手動選局〉

・選局ボタンの\/側又は/側を一瞬押すと周波 数が1ステップずつ変化します。



- ・ラジオ受信中に交通情報 ボタンを押したときは、 もう一度交通情報ボタン を押すと元の受信してい たラジオ放送に戻ります。
- ・交通情報ボタンには、あ らかじめAM放送の1620 KHzが記憶されていま す。
- ・交通情報ボタンで受信中 は、他の選局ボタンを押 しても選局しません。

アドバイス

・交通情報ボタンの周波数 を変えて記憶させるとき は、AM又はFM放送を 受信し、交通情報ボタン をピッと音がするまで押 し続けます。(AM、FM、 chの表示はしません。)

・受信電波が弱く自動選局 できないときは選局ボタ ンを一瞬ずつ押して、手 動選局してください。

●放送局の記憶のしかた

・記憶させたい放送局を選局し、メモリー選局 ボタンのいずれか(1~6)をピッと音がする まで押し続けます。 (表示部にChと表示します。)



●表示部の表示内容

・受信中の周波数及び以下の表示をします。

AM······AM放送受信時

FM·····FM放送受信時

ST……FMステレオ放送受信時

(感度がよいとき)


Ch……メモリー選局チャンネル番号

知識

- ・メモリー選局ボタン1つ につきAM、FMの各1 局ずつ記憶できます。
- ・バッテリーを外したとき は記憶が消去されます。 放送局の記憶をやり直し てください。

10

カセットテープの聞き方

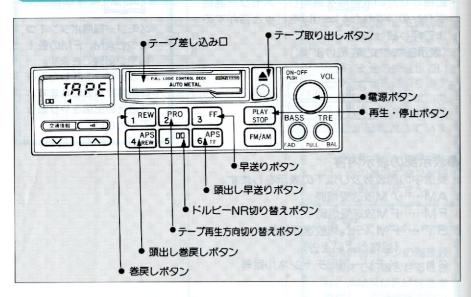

●カセットテープを聞くときは

・キースイッチをAcc又はONにし、テープを 差し込み口に入れると再生を始めます。



・テープがすでに入っているときは、再生・停止ボタンを押します。



- * 再生を止めたいときは、再生・停止ボタンを 押します。
 - ・もう一度押すと再生を開始します。



知識

・電源ボタンを押しても再生を止めることができます。このときはもう一度電源ボタンを押すとテーブの再生を始めます。

●テープを取り出すときは

・テープ取り出しボタンを押します。



●再生方向を変えるときは

・テープ再生方向切り替えボタンを押します。



●早送り、巻戻しをするときは

- ・早送りするときは早送りボタンを、巻戻しす るときは巻戻しボタンを押します。
- ・止めるときはもう一度同じボタンを押すか、 再生・停止ボタンを押します。



●曲をとばして聞くときは

- ・現在聞いている次の曲を頭出しするときは頭 出し早送りボタンを、現在聞いている曲又は それ以前の曲の頭出しをするときは頭出し巻 戻しボタンを押します。
- ・止めるときはもう一度同じボタンを押すか、 再生・停止ボタンを押します。



知識

・挿入したテープの上面側 を再生中は▶を、下面側 を再生中は◀を表示部に 表示します。


知識

・曲と曲との間の無音部分 が約3秒以下のときや雑 音があるときは、正常に 作動しないことがありま す。

10

●ドルビー録音したテープを聞くときは

- ・ドルビーNR切り替えボタンを押します。 (表示部に□□マークを表示します。)
- ・元に戻すときは、もう一度押します。

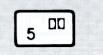

●表示部の表示内容

・テープの走行状態などを表示します。

◀▶ ………再生中点灯

▶ ▶ | ...

√早送り・巻戻し中点灯

頭出し中点滅

DD ……ドルビーNR作動中点灯


知識

・ドルビーノイズリダク ションはドルビーラボラ トリーズライセンシング コーポレーションからの 実施権に基づき製造され ています。

ドルビー、DOLBY及びダブルD記号DD はドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの商標です。

・本機はDolby B NR に対応しています。

カセット一体AM/FM電子チューナーラジオ (SDオートチェンジャー)

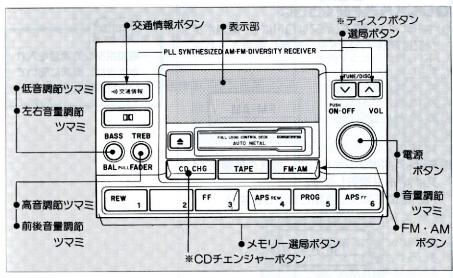

※印のボタンはCDオートチェンジャー装着時に使います。168ページをお読みください。

音量、音質、バランス調節

ツマミを回して調節します。 ラジオ、カセット、CDなどを聞くときに使います。

●音量調節





●音質調節(低音・高音)



●バランス調節(左右・前後)



知識

す。

・ラジオ受信中に交通情報

ボタンを押したときは、

もう一度交通情報ボタン

を押すと元の受信してい

たラジオ放送に戻ります。

らかじめAM放送の1620

KHZが記憶されていま

・交通情報ボタンには、あ

ラジオの聞き方

●ラジオ放送を聞くときは

①キースイッチをACC又はONにし、電源ボタン又はFM・AMボタンを押し電源を入れます。





②FM・AMボタンを押して、放送の種類(FM 又はAM)を選択します。 (表示部にFM又はAMと表示します。)



- ③メモリー選局ボタンのいずれか(1~6)又は 選局ボタンを押して聞きたい放送局を選局し ます。
 - ・メモリー選局ボタンは、あらかじめ記憶されている放送局を受信します。 (メモリー選局ボタンを押したときは、Ch と表示します。)





- * ラジオを止めるときは、電源ボタンを押します。
 - ・もう一度押すと、ラジオの電源が入ります。



知識


・電源ボタンで電源を入れたときは、直前に聞いていた状態になります。

知識

- ・バッテリーを外したとき は、放送局の記憶が消去 されます。放送局の記憶 をやりなおしてください。
- * 放送局の記憶のしかた…164 ページをお読みください。

●交通情報を聞くときは

・交通情報ボタンを押します。

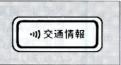

*止めるときは、もう一度交通情報ボタンを押します。

・交通情報ボタンで受信中は、他の選局ボタンを押しても選局しません。

アドバイス

・交通情報ボタンの周波数を変えて記憶させるときは、AM又はFM放送を受信し、交通情報ボタンをピッと音がするまで押し続けます。(AM、FM、Chの表示はしません。)

●放送局の選局のしかた

選局ボタンを押すと周波数が変わります。

△…周波数が上がる


∨…周波数が下がる

〈自動選局〉

・選局ボタンの〉側又は、〈側をピッと鳴るまで押すとラジオ放送を受信したところで止まります。

〈手動選局〉

・選局ボタンの▽側又は△側を一瞬押すと周波数が1ステップずつ変化します。

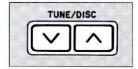




・受信電波が弱く自動選局 できないときは選局ボタ ンを一瞬ずつ押して、手 動選局してください。

162

●放送局の記憶のしかた

・記憶させたい放送局を選局し、メモリー選局 ボタンのいずれか(1~6)をピッと音がする まで押し続けます。 (表示部にChと表示します。)

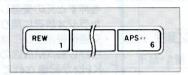

●表示部の表示内容

・受信中の周波数及び以下の表示をします。


AM·····AM放送受信時

FM·····FM放送受信時

ST……FMステレオ放送受信時


(感度がよいとき)

Ch……メモリー選局チャンネル番号

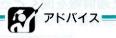


- ・メモリー選局ボタン1つ につき、AM、FMの各1 局ずつ記憶できます。
- ・バッテリーを外したとき などは記憶が消去されま す。放送局の記憶をやり 直してください。

カセットテープの聞き方

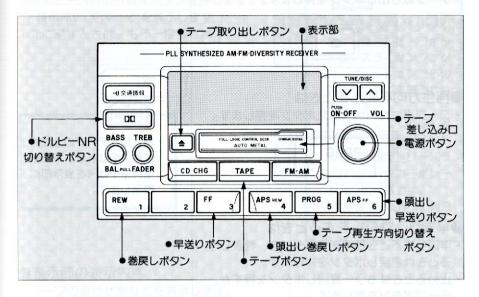


●カセットテープを聞くときは

・キースイッチをAcc又はONにし、テープを 差し込み口に入れると再生を始めます。

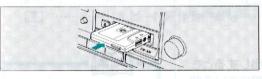

テープがすでに入っているときは、テープボ タンを押します。

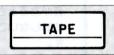

- *再生を止めたいときは、テープボタンを押し ます。
 - ・もう一度押すと、再生を開始します。

TAPE



電源ボタンを押しても再 生を止めることができま す。このときはもう一度 電源ボタンを押すとテー プの再生を始めます。


●テープを取り出すときは

テープ取り出しボタンを押します。



●再生方向を変えるときは

・テープ再生方向切り替えボタンを押します。

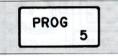

●早送り、巻戻しをするときは

- ・早送りするときは早送りボタンを、巻戻しす るときは巻戻しボタンを押します。
- ・止めるときはもう一度同じボタンを押すか、 テープボタンを押します。



●曲をとばして聞くときは

- ・現在聞いている次の曲以降を頭出しするとき は頭出し早送りボタンを、現在聞いている曲 又はそれ以前の曲の頭出しをするときは頭出 し巻戻しボタンを押します。
- ・ボタンを押した回数分、曲を飛び越します。 (9曲まで)
- ・止めるときはテープボタンを押します。



知識

・挿入したテーブの上面側 を再生中は▶を、下面側 を再生中は▼を表示部に 表示します。

知識

・曲と曲との間の無音部分 が約3秒以下のときや雑 音があるときは、正常に 作動しないことがありま す。


●ドルビー録音したテープを聞くときは

- ・ドルビーNR切り替えボタンを押します。 (表示部に**□**ロマークを表示します。)
- ・元に戻すときは、もう一度押します。



●表示部の表示内容

・テープの走行状態などを表示します。

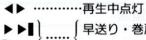

…∫早送り・巻戻し中点灯 ↑頭出し中点滅

DI ……ドルビーNR作動中点灯

・ドルビーノイズリダク ションはドルビーラボラ トリーズライセンシング コーポレーションからの 実施権に基づき製造され ています。

ドルビー、DOLBY及びダブルD記号DD はドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの商標です。

・本機はDolby B NR に対応しています。

10


オートチェンジャーでのCDの聞き方

ディーラーオプション

CDオートチェンジャーを装着した場合、CD (コンパクトディスク)を聞くことができます。

●CDを聞くときは

①キースイッチをACC又はONにし、CDチェンジャーボタンを押すと再生を始めます。

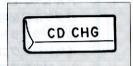

- ・CDは、あらかじめCDオートチェンジャー にセットしておきます。
- ②CDを選んで聞くときは、ディスクボタンを 押します。
 - ・ディスクボタンを押すとCDの番号が変わり、再生を始めます。

(△…番号が進む、▽…番号が戻る)



- *CDを止めたいときは、CDチェンジャーボタンを押します。
 - ・もう一度押すと、再生を始めます。




知識

- ・CDオートチェンジャー のセットのしかたはCD オートチェンジャーにつ いている説明書をお読み ください。
- ・詳しい取り扱い方は取り 付けた日産販売会社にご 相談ください。

CD・カセット一体AM/FM電子チューナーラジオ (CDオートチェンジャー)



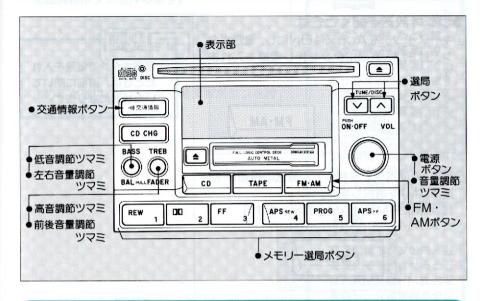

音量、音質、バランス調節

ツマミを回して調節します。 ラジオ、カセット、CDなどを聞くときに使います。

●音量調節





●音質調節(低音・高音)




●バランス調節(左右・前後)




ラジオの聞き方

●ラジオ放送を聞くときは

①キースイッチをACC又はONにし、電源ボタン又はFM・AMボタンを押し電源を入れます。

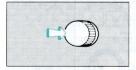


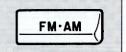

②FM・AMボタンを押して、放送の種類(FM 又はAM)を選択します。 (表示部にFM又はAMと表示します。)




- ③メモリー選局ボタンのいずれか(1~6)又は 選局ボタンを押して聞きたい放送局を選局し ます。
 - ・メモリー選局ボタンは、あらかじめ記憶されている放送局を受信します。 (メモリー選局ボタンを押したときは、Ch と表示します。)

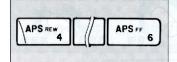



- * ラジオを止めるときは、電源ボタンを押します。
 - ・もう一度押すと、ラジオの電源が入ります。

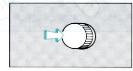

知識


・電源ボタンで電源を入れたときは、直前に聞いていた状態になります。

知識

- バッテリーを外したとき は、放送局の記憶が消去 されます。放送局の記憶 をやりなおしてください。
- * 放送局の記憶のしかた…172 ページをお読みください。

●交通情報を聞くときは

・交通情報ボタンを押します。

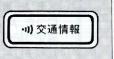

*止めるときは、もう一度交通情報ボタンを押します。

ハケーフを聞くとをは

●放送局の選局のしかた 選局ボタンを押すと周波数が変わります。

△…周波数が上がる


∨…周波数が下がる

〈自動選局〉

・選局ボタンの〉側又は、〈側をピッと鳴るまで押すとラジオ放送を受信したところで止まります。

〈手動選局〉

・選局ボタンの▽側又は△側を一瞬押すと周波数が1ステップずつ変化します。

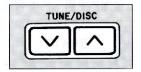

知識

- ・ラジオ受信中に交通情報 ボタンを押したときは、 もう一度交通情報ボタン を押すと元の受信してい たラジオ放送に戻ります。
- ・交通情報ボタンには、あらかじめAM放送の1620 KHZが記憶されています。
- ・交通情報ボタンで受信中 は、他の選局ボタンを押 しても選局しません。

アドバイス


・交通情報ボタンの周波数 を変えて記憶させるとき は、AM又はFM放送を 受信し、交通情報ボタン をピッと音がするまで押 し続けます。(AM、FM、 Chの表示はしません。)

知識

・受信電波が弱く自動選局 できないときは選局ボタ ンを一瞬ずつ押して、手 動選局してください。

●放送局の記憶のしかた

・記憶させたい放送局を選局し、メモリー選局 ボタンのいずれか(1~6)をピッと音がする まで押し続けます。 (表示部にchと表示します。)

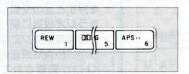

●表示部の表示内容


・受信中の周波数及び以下の表示をします。

AM·····AM放送受信時

FM·····FM放送受信時


ST……FMステレオ放送受信時 (感度がよいとき)

Ch……メモリー選局チャンネル番号

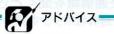

- ・メモリー選局ボタン1つ につき、AM、FMの各1 局ずつ記憶できます。
- バッテリーを外したとき などは記憶が消去されま す。放送局の記憶をやり 直してください。

カセットテープの聞き方

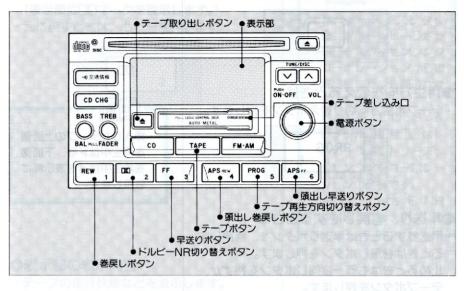

●カセットテープを聞くときは

・キースイッチをAcc又はONにし、テープを 差し込み口に入れると再生を始めます。



テープがすでに入っているときは、テープボ タンを押します。



- *再生を止めたいときは、テープボタンを押し ます。
 - ・もう一度押すと、再生を開始します。

TAPE

知識

電源ボタンを押しても再 生を止めることができま す。このときはもう一度 電源ボタンを押すとテー プの再生を始めます。

●テープを取り出すときは

・テープ取り出しボタンを押します。



●再生方向を変えるときは

・テープ再生方向切り替えボタンを押します。



●早送り、巻戻しをするときは

- ・早送りするときは早送りボタンを、巻戻しす るときは巻戻しボタンを押します。
- ・止めるときはもう一度同じボタンを押すか、 テープボタンを押します。



●曲をとばして聞くときは

- ・現在聞いている次の曲以降を頭出しするとき は頭出し早送りボタンを、現在聞いている曲 又はそれ以前の曲の頭出しをするときは頭出 し巻戻しボタンを押します。
- ・ボタンを押した回数分、曲を飛び越します。 (9曲まで)
- ・止めるときはテープボタンを押します。



知識


・挿入したテープの上面側 を再生中は▶を、下面側 を再生中は◀を表示部に 表示します。

知識

・曲と曲との間の無音部分 が約3秒以下のときや雑 音があるときは、正常に 作動しないことがありま す。


●ドルビー録音したテープを聞くときは

- ・ドルビーNR切り替えボタンを押します。 (表示部に□□マークを表示します。)
- ・元に戻すときは、もう一度押します。

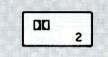

●表示部の表示内容

・テープの走行状態などを表示します。

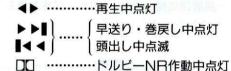

知識


・ドルビーノイズリダク ションはドルビーラボラ トリーズライセンシング コーポレーションからの 実施権に基づき製造され ています。

ドルビー、DOLBY及びダブルD記号DD はドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーションの商標です。

本機はDolby B NR に対応しています。

10

CD(コンパクトディスク)の聞き方

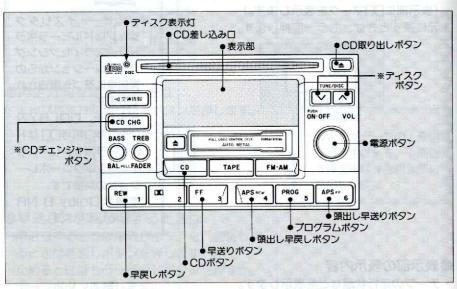


※印のボタンはCDオートチェンジャー装着時に使います。179ページをお読みください。

●CDを聞くときは

・キースイッチをACC又はONにし、CDのラベル面を上にして差し込み口に入れると再生を始めます。



・CDがすでに入っているときは、CDボタン を押します。

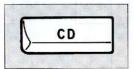


W/

アドバイス

・8 センチCDもアダプタ ーなしで使うことができ ます。アダプターは故障 の原因になりますので使 わないでください。



・CDが中に入っていると きはディスク表示灯が点 灯します。 ・もう一度押すと、再生を開始します。

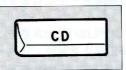

●CDを取り出すときは

CD取り出しボタンを押します。



●早送り・早戻しするときは

・再生中、早送りボタンを押すか、早戻しボタンを押します。

手を離すと、そこから再生を始めます。

・ボタンを押し続けると途中から速度が速くなります。



●曲をとばして聞くときは

- ・頭出し早送りボタンを押すごとに曲番が進み、 再生を始めます。
- ・頭出し早戻しボタンを押すごとに曲番が戻り、 再生を始めます。
- ・ボタンを押した回数分、曲を飛び越します。





・電源ボタンを押しても再生を止めることができます。このときはもう一度電源ボタンを押すとCDの再生を始めます。

知識

押し出されたGDをその ままにすると、GD保護 のため自動的に引き込ま れます。



・] 曲目の最初に戻ると再 生を始めます。



・頭出し早戻しボタンを 1 回押すと聞いている曲の 最初に戻ります。

●曲の順番を変えて聞くときは

プログラムボタンを押すごとに表示が変わり、 次のように再生します。

PROG 5

ALL ···········全曲を曲順にくり返し再生します。

| ···············同じ曲をくり返し再生します。

RANDOM…自動的に曲の順番を変えて再生します。

消灯……全曲を曲順に再生し、停止します。

●表示部の表示内容

- ・CDの再生状態などを表示します。
- DISC ……CDの番号
- T.No·········曲の番号
- ▶ …… 再生中点灯


知識

・PANDOM演奏中は、 同じ曲を続けて再生する こともあります。


オートチェンジャーでのCDの聞き方

ディーラーオブション

- ・CDオートチェンジャーを装着したときに使います。
- ①キースイッチをAcc又はONにし、CDチェンジャーボタンを押すと再生を始めます。

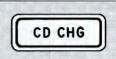

- ・CDは、あらかじめCDオートチェンジャー にセットしておきます。
- ②CDを選んで聞くときは、ディスクボタンを 押します。
 - ・ディスクボタンを押すとCDの番号が変わり、再生を始めます。(△…番号が進む、 ▽…番号が戻る)

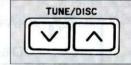

*CDを止めたいときは、CDチェンジャーボタンを押します。



・もう一度押すと、再生を始めます。


知識

- ・CDオートチェンジャー のセットのしかたはCD オートチェンジャーにつ いている説明書をお読み ください。
- ・詳しい取り扱い方は取り 付けた日産販売会社にご 相談ください。

・電源ボタンを押しても再生を止めることができます。このときはもう一度電源ボタンを押すとCDの再生を始めます。

IU

CD(コンパクトディスク)プレーヤー グレート オブション

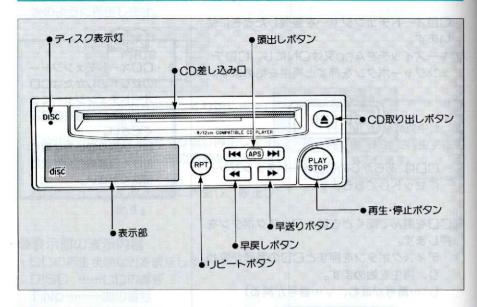

●CDを聞くときは

キースイッチをAcc又はONにし、CDのラベル面を上にして差し込み口に入れると再生を始めます。



・CDがすでに入っているときは、再生・停止 ボタンを押します。



アドバイス

- ・8 センチCDもアダプタ ーなしで使うことができ ます。アダプターは故障 の原因になりますので使 わないでください。
- ・音量、音質、バランスの 調節はラジオ、カセット 部のツマミで調節します。

知識

・CDが中に入っていると きはディスク表示灯が点 灯します。

- * 再生を止めたいときは、再生・停止ボタンを押します。
 - ・もう一度押すと、再生を開始します。



●CDを取り出すときは

・CD取り出しボタンを押します。



●早送り・早戻しするときは

・再生中、早送りボタンを押すか、早戻しボタンを押します。

手を離すと、そこから再生を始めます。

・ボタンを押し続けると途中から速度が速くなります。



●曲をとばして聞くときは

- ・頭出しボタンの▶▶■側を押すごとに曲番が 進み、再生を始めます。
- ・頭出しボタンの ◆ 側を押すごとに曲番が 戻り、再生を始めます。
- ・ボタンを押した回数分、曲を飛び越します。





・押し出されたCDをその ままにすると、CD保護 のため自動的に引き込ま れます。

知識

・ | 曲目の最初に戻ると再生を始めます。

知識

・頭出しボタンの ■ ◆ ◆ 側を 1回押すと聞いている曲 の最初に戻ります。

●曲の順番を変えて聞くときは

・リピートボタンを押すごとに表示が変わり、 次のように再生します。



ALL ··········全曲を曲順にくり返し再生します。

| ················同じ曲をくり返し再生します。 RANDOM····自動的に曲の順番を変えて再 生します。

消灯……全曲を曲順に再生し、停止します。

●表示部の表示内容

・曲番号、リピート内容などを表示します。

知識

・RANDOM演奏中は、 同じ曲を続けて再生する こともあります。

オーディオ調節スイッチ

ステアリングスイッチ



手元でオーディオの操作ができます。



●電源スイッチ

・スイッチを押すごとに電源がON、OFFします。



●モード切り替えスイッチ

・スイッチを押すごとにAM→FM→テープ→ CD(CD付車)→CDオートチェンジャー (CDオートチェンジャー付車)→AMの順に 切り替わります。



知識

・テープ及びCDが中に 入っていないとテープ、 CDには切り替わらず、 AMとFMの切り替えの みとなります。


●選局・頭出しスイッチ

- ・ラジオを聞いているときにスイッチを押すと 周波数が上がり、他の放送局を受信したとこ ろで自動的に止まります。
- ・テープ又はCDを聞いているときにスイッチを押すと、スイッチを押した回数分曲をとば して再生します。



●音量調節スイッチ

- ・スイッチを押すと音量が調節できます。
 - ▲側……音量大
 - ▼側……音量小

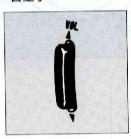




電波が弱い所では自動的 に選局できないことがあ ります。

後席調節スイッチ

グレード オブション

後席のセンターアームレスト部のスイッチでオーディオ操作ができます。

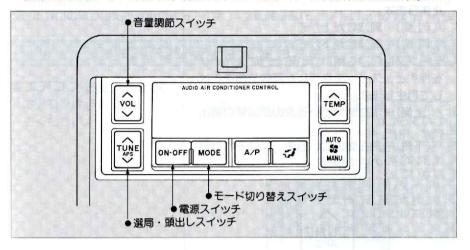

●電源スイッチ

・スイッチを押すごとに電源がON、OFFします。



●モード切り替えスイッチ

・スイッチを押すごとにAM→FM→テープ→ CD(CD付車)→CDオートチェンジャー (CDオートチェンジャー付車)→AMの順に 切り替わります。



知識

・テーブ及びCDが中に 入っていないとテープ、 CDには切り替わらず、 AMとFMの切り替えの みとなります。 11

●選局・頭出しスイッチ


・ラジオを聞いているときにスイッチを押すと 周波数が変わり、受信したところで自動的に 止まります。

△(上側)…周波数が上がる
▽(下側)…周波数が下がる

・テープ又はCDを聞いているときにスイッチ を押すと、スイッチを押した回数分曲をとば して再生します。

△(上側)…現在聞いている次の曲以降の頭出

▽(下側)…現在聞いている曲、又はそれ以前 の曲の頭出し

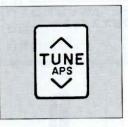

●音量調節スイッチ

・スイッチを押すと音量が調節できます。

△側······音量大▽側······音量小



エアコンの使い方

エアコンを上手に使うために …………187 吸込口の調節 ………………193 吹き出し口の位置 ……………190 エアコンの種類 ……………194 吹き出し風の調節 ……………191 フルオートエアコン …………195 吹き出し口の切り替えと使用目的 ……192 空気清浄器(ピュアトロン)の使い方 …204

エアコンを上手に使うために

●エアコンを使うときは

エアコンは必ずエンジンをかけた状態で使ってください。

●自動温度調節

自動温度調節は日射センサーと温度センサー で行なっておりますので、センサーを汚さな いようにしてください。


センサーの感度が低下すると自動温度調節が 正常に作動しなくなります。

△注意


- ・エンジンがかかっていな いと、冷房、暖房、除湿 は機能しません。
- ・キースイッチがONでエ ンジンがかかっていない ときはエアコンスイッチ を入れると送風されます が、エアコンとしての機 能はしません。

アドバイス

・日射センサーの上に物を 置いたり、ガラスクリー ナーなどを吹きかけたま まにしないでください。

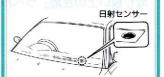

・室内の温度センサー部に シールを貼ったりして穴 をふさがないようにして ください。

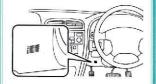

]

●内気循環と外気導入の使い方 通常は外気導入で使ってください。

〈内気循環を使うとき〉

- ・トンネル内走行など車外の汚れた空気を室内 に入れたくないとき。
- 冷暖房を早く効かせたいとき。 〈外気導入を使うとき〉
- ・車外の空気を室内に入れたいとき。

●クリーンフィルター

ほこり・花粉・粉じんなどを集じんするため のクリーンフィルターを設定しています。 集じん性能を維持するため、メンテナンスは 確実に行なってください。

グローブボックス内の「クリーンフィルター 取り扱い上の注意」ラベルをご覧ください。

●冷房を使わないときは

冷房装置のオイルの循環を切らさないために、 ときどき冷房運転をしてください。

△警告

・内気循環で長時間使うと 排気管に腐食や損傷によ る穴や亀裂があった場合、 排気ガスによる一酸化炭 素中毒になるおそれがあ ります。必要以上に使わ ないでください。

アドバイス

・内気循環は長時間使うと 窓ガラスのくもりが発生 します。必要以上に使わ ないでください。

アドバイス

- クリーンフィルターの取 りつけ、交換などについ ては、日産販売会社にご 相談ください。
 - * フィルター交換時期は 2年又は24,000km走 行毎です。

アドバイス

・フルオートエアコンは、 外気温が 0°C近くまで下 がると冷房装置が作動し ませんので暖かい日に行 なってください。

●エアコンガスを充てんするときは

本車両のエアコンガスは新冷媒HFC134a (日134a)を使用しています。充てんするとき は必ず新冷媒HFC134aを入れてください。



アドバイス


充てんするときは、日産 販売会社にご相談くださ

●炎天下に長時間駐車したときは

窓を全開にして室内の熱気を車外に出してか らエアコンを使ってください。



吹き出し口の位置

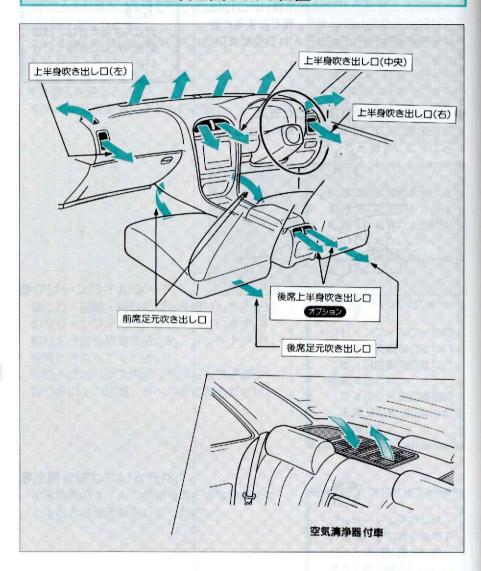

吹き出し風の調節


●吹き出し方向、風量の調節

- ・上半身への風の吹き出し方向は、ツマミを上 下又は左右に動かして調節します。
- ・ダイヤルを回すと、吹き出し口の開閉(開: ★、閉:

 (図)、吹き出し風量が調節できます。



 冷房時、吹き出し口から 霧が吹き出したように見 えることがありますが、 これは湿った空気が急に 冷やされたときに発生す るもので、異常ではあり ません。

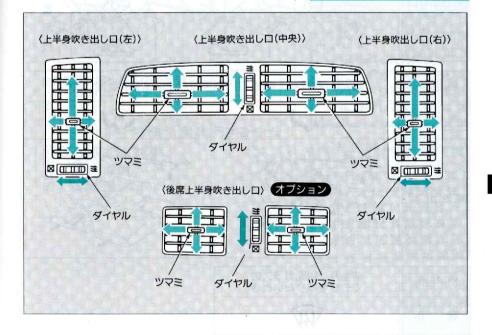

吹き出し口の切り替えと使用目的

使用目的に合わせて吹き出し口スイッチ又はデフロスタースイッチを押して切 り替えます。

使用目的	上半身に送風したいとき	上半身、足元に 送風したいとき
表示	7	マジ
吹き出し口		

使用目的	足元に送風したいとき	足元への送風と窓ガラスの くもりを取りたいとき
表示	نر,،	
吹き出し口		

使用目的	前面及び側面ガラスの くもりを取りたいとき
表示	W
吹き出し口	

吸込口の調節

●内気循環、外気導入の切り替え

- ・内気循環に固定したいときは内気循環スイッ チを押します。
- ・外気導入に固定したいときは外気導入スイッ チを押します。
- ・それぞれスイッチを押したとき、スイッチ内 の表示灯が点灯します。

	内気循環	外気導入
表示灯	点灯	点灯
機能	外気を室内に入れ ない。	外気を室内に入れ る。
使用目的	トンネル内や渋滞 などで外気が汚れ ているときや、早 く冷暖房したいと き。	通常走行するとき。

・内気循環は必要なときだ け使い、通常は外気導入 で使ってください。内気 循環で長時間使うと排気 管に腐食や損傷による穴 や亀裂があると排気ガス による一酸化炭素中毒に なる危険があります。

アドバイスー

・内気循環で長時間使用す ると、窓ガラスがくもり やすくなりますので一時 的に使用してください。

知識

内気循環スイッチと外気 導入スイッチ内の表示灯 が消灯しているときは、 内気循環と外気導入を自 動的に切り替えます。

11

11

エアコンの種類

エアコンはピュアトロン付車とピュアトロン無車の2種類があります。 エアコンの使い方は2種類とも同じです。

AVシステム、マルチAVシステム付車のエアコンの使い方は別冊の取扱説明書と合わせてお読みください。

ピュアトロンの使い方は204ページをお読みください。

●フルオートエアコン(ピュアトロン無車) グレード




●フルオートエアコン(ピュアトロン付車) グレード オブション



フルオートエアコン


エアコンは必ずエンジンをかけた状態で使ってください。

通常の使い方(オートで使うとき)

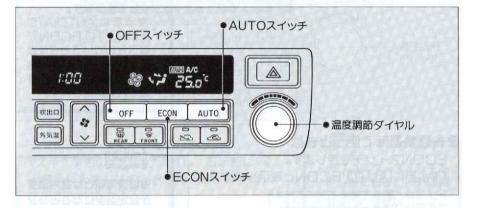

●四季を通じての使い方

①AUTOスイッチを押します。(表示部に AUTO A/Cと表示します。)

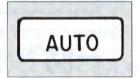

②温度調節ダイヤルを回して希望温度にします。 (右回転…温度が上がる。) 左回転…温度が下がる。) 温度の調節範囲は18~32℃です。



・以上の操作で室内を常に快適な状態に保つことができます。

△注意

- ・エンジンがかかっていな いと、冷房、暖房、除湿 はできません。
- ・キースイッチがONでエ ンジンがかかっていない ときはエアコンスイッチ を入れると送風されます が、エアコンとしての機 能はしません。

OFF

●省燃費運転で使うときは ECONスイッチを押します。 (表示部に AUTO ECONと表示します。)

ECON

●ヒーターとして使うときは ECONスイッチを2回押します。 (表示部に AUTO と表示します。)

ECON


*温度調節ダイヤルを回して希望温度にすると、 冷房、除湿を行なわない、自動調節のヒー ターとして使えます。

アドバイス

- 外気温が 0 ℃近くまで下 がると冷房、除湿を行な いません。
- ・エンジン始動直後で冷却 水温が低いときは、足元 への吹き出し風量を少な くしてあります。
- ・表示部に AUTO A/C 又はAUTO ECONが 表示されているときは温 度、吹き出し口(分を除 く)、風量、内外気切り替 えを自動調節します。

知識

省燃費運転とは室内温度 が設定温度になるとコン プレッサーの作動を止め、 エンジンへの負担を軽減 し、燃費性能を良くする ものです。

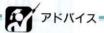

・ヒーターとして使うとき は冷房、除湿を行ないま せん。

知識

・室内温度は外気温度より 低くはなりません。

窓ガラスのくもりを取りたいとき



デフロスタースイッチを押します。 (スイッチ内の表示灯が点灯し、表示部に (本) と表示します。このとき、吸込口が外気導入 に固定されます。)



- ・以上の操作でエアコンが作動し、デフロス ターから風が吹き出します。
- 早くくもりをとりたいときは、吹き出し温度 を高くし、風量を多くします。
- *風量の変更のしかたは198ページをお読みくだ さい。
- ※止めるときはOFFスイッチを押します。

OFF

アドバイス

- ・デフロスタースイッチを 押したときは、内気循環 スイッチを押さないでく ださい。くもりが取れに くくなります。
- 外気温度が低いときに、 エアコンのセット温度を 低くすると、窓ガラスの 外側に露がつくことがあ ります。
- ・リヤウインドーガラスの くもりを取るときは、リ ヤデフォッガースイッチ を使ってください。
- * リヤデフォッガース イッチ・・・105ページを お読みください。

知識

エアコンを使っていると きにデフロスタースイッ チを押したときは、もう 一度デフロスタースイッ チを押せば引き続きエア コンが作動します。

196


11



●風量を変更したいときは

・風量切り替えスイッチの△側(上側)を押すと 風量が増え、▽側(下側)を押すと風量が減り ます。



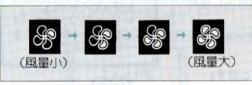

知識

・風量切り替えスイッチ、 吹き出しロスイッチを押 したときは、表示部に MANUALと表示しま す。

●吹き出し口を変更したいときは


吹き出しロスイッチを押すごとに切り替わります。






●吸込口を内気循環又は外気導入に固定 したいときは

・内気循環に固定したいときは内気循環スイッチを押します。

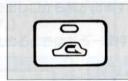

・外気導入に固定したいときは外気導入スイッチを押します。

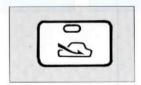

・元に戻すときは、もう一度同じスイッチを押します。

⚠警告

・内気循環はトンネル内や 渋滞などで外気が汚れて いるときや、早く冷暖房 したいときに使ってくだ さい。

必要以上に使わないでください。長時間使うと窓ガラスがくもったり、排気管に腐食や損傷による穴や亀裂があると排気ガスによる一酸化炭素中毒になる危険があります。

11.

●オート(自動調節)に戻すときは

・オート(自動調節)に戻すときは、AUTOス イッチを押します。

AUTO

外気温を知りたいとき

- ・外気温スイッチを押すと外気温度を表示部に 表示します。
- ・約5秒表示した後、スイッチを押す前の表示 に戻ります。


外気温



・渋滞中やエンジンをかけたままの停車中、日照りの強いときなどは実際の外気温より高めに表示されます。

後席吹き出し口の調節

グレード オプション

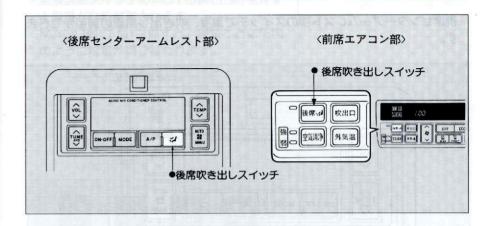

●後席で上半身に風をあてたいとき

- ・前席エアコン部又は後席センターアームレスト部の後席吹き出しスイッチを押すと後席上半身吹き出し口から風が出ます。(表示灯が点灯します。)
- ・作動を止めるときはもう一度押します。




後席~

アドバイス

- 前席の吹き出し口が (報) になっているときは使え ません。
- 前席の吹き出し口が プ 以外のときは後席足元に も風が出ます。

後席センターアームレスト部のスイッチで温度、吹き出し風量の調節ができま す。

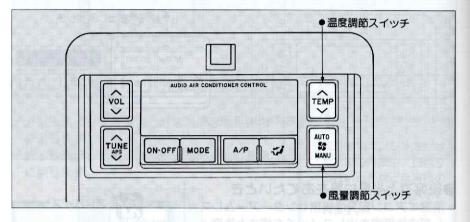

●温度を調節したいとき

・温度を上げたいときは温度調節スイッチの △側(上側)を押します。下げたいときは▽側 (下側)を押します。





・前席の温度、吹き出し風 量も同時に変わります。

●風量を調節したいとき


・風量調節スイッチのAUTO側(上側)を押す と風量が自動調節されます。 MANU側(下側)を押すと、押すごとに下図 のように風量が切り替わります。








空気清浄器(ピュアトロン)の使い方

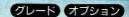

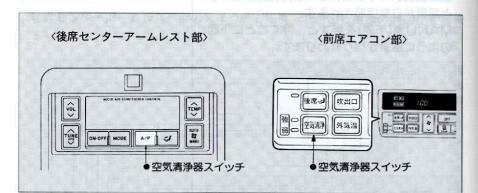

- ・スイッチを押すとピュアトロンが作動します。
- ・押すごとに**弱**(LO)→**強**(HI)→**OFF**の順に切り替わります。




●お手入れのしかた



快適にお使いいただくために空気清浄器内の フィルターと脱臭剤の定期的な交換をおすす めします。

①キースイッチをOFFにします。 トランク奥のクリップ(2ヶ所)を外し、カバーを外します。

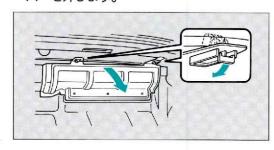





・空気清浄器を作動させて も冷房効果を損うことは ありません。




・交換時期は1年又は20,000 km走行毎です。 ②ケース両側のツマミを90°回してフィルターカバーと一緒に外します。

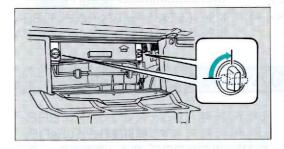

③取っ手を持ってケース本体を引き抜きます。

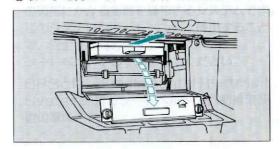

④ケースから集じんフィルター及び活性炭フィルターを外し、新しい物と交換します。

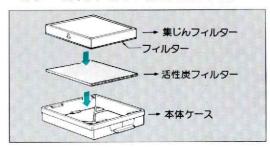



集じんフィルター及び活性炭フィルターは日産販売会社でお求めください。

−及び活

SRSエアバッグシステム

(運転席・助手席) ……207

ABS(アンチロックブレーキシステム) …213 ASCD(オートスピードコントロール) …215 V-TCS(ビスカスデフ付トラクション

コントロールシステム)219

オートドライビングポジションシステム …221

SRSエアバッグシステム(運転席・助手席)

SRSエアバッグシステムは、キースイッチ がONのとき作動可能です。

万一、正面衝突した時、SRSエアバッグシス テム(運転席・助手席)が瞬時に作動し、乗員 の頭部にかかる衝撃を緩和するシステムです。 このシステムはシートベルトと併用すること で、安全性を高めます。

シートベルトを必ず着用してください。

SRSとは、Supplemental Restraint Systemの略でシートベルトの補助拘束装 置の意味です。

△警告

- ・SRSエアバッグシステ ムは、シートベルトの補 助装置です。シートベル トに代わるものではあり ません。エアバッグだけ では、身体の飛び出しな どを防止することはでき ません。
- シートベルトは正しい姿 勢で正しく着用してくだ さい。不適正に着用して いると、エアバッグの効 果が十分発揮できず、重 大な傷害につながるおそ れがあります。



・キースイッチON後約7 秒間は作動しません。

12

エアバッグ警告灯

エアバッグ警告灯はメーター内にあります。

- ・キースイッチをONにすると、約7秒間点灯 後、消灯します。
- ・キースイッチがONのとき、又はエンジン回 転中にSRSエアバッグシステムに異常があ ると、点灯、又は点滅を続けます。



奶置


・キースイッチON後約7秒間点灯しないと き、又はキースイッチON後約7秒たっても 点灯・点滅を続けるときはすみやかに日産販 売会社で点検を受けてください。

⚠警告

・点灯又は点滅したまま走 行しないでください。万 一のときエアバッグが正 常に作動せず、重大な傷 害につながるおそれがあ ります。

SRSエアバッグシステムの作動

正面衝突で大きい衝撃が加わったときに作動 します。

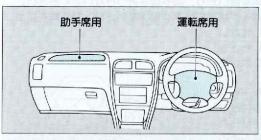

●運転席用SRSエアバッグシステム

・ハンドル部に格納されたエアバッグが瞬時に 膨らみます。



●助手席用SRSエアバッグシステム

・助手席側インストルメントパネル部に格納さ れたエアバッグが瞬時に膨らみます。同乗者 がいなくても、運転席と同時に作動します。



*SRSエアバッグが作動すると き・しないとき…211ページを合 わせてお読みください。

△注意

- エアバッグは膨らんだ後、 高温になりますので30分 以内はさわらないでくだ さい。
- 廃車するときは、決めら れた手順でエアバッグを 作動させる必要がありま すので、日産販売会社に ご相談ください。



アドバイス

- エアバッグが膨らむとき、 作動音や白煙が出ますが、 火災ではありません。
- ・正面衝突の場合でも衝撃 が小さいときは作動しま せん。(212ページを合わ せてお読みください。)
- 一度エアバッグが作動し た後は再度大きい衝撃が 加わっても作動しません。
- エアバッグは、一度膨ら むと再使用できません。 日産販売会社で交換して ください。



エアバッグは膨らんだ後 すぐにしぼみますので、 視界の妨げになることは ありません。


SRSエアバッグシステム付車の取り扱いについて

△警告

・ハンドルのエアバッグ格納部に手を置いたり、顔や胸を近づけないでください。 インストルメントパネルのエアバッグ格納部に手や足を置いたり、顔や胸を近づ けたり、お子さまをもたれかからせない


でください。エアバッグが作動したとき 強い衝撃を受け、重大な傷害につながる おそれがあります。

・助手席にチャイルドセーフティシートや ジュニアセーフティシートを取り付けな いでください。やむをえず取り付けられ るときは、助手席シートをいちばん後ろ に下げ、前向き用チャイルドセーフティ シートを取り付けてください。後ろ向き 用を取り付けると、エアバッグが作動し たとき衝撃を受け、重大な傷害につなが るおそれがあります。

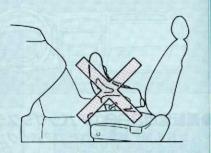

△注意

- ・前面ガラスにアクセサリーを付けたり、ルームミラーにワイドミラーを付けたり しないでください。作動時に、これらの物が飛んで思わぬケガをするおそれがあ ります。
- ・ハンドルを交換したり、センターパッド部にステッカーなど貼らないでください。 SRSエアバッグシステムが正常に作動しなくなります。
- ・インストルメントパネルにステッカーなど貼ったり、アクセサリー、芳香剤などを置かないでください。SRSエアバッグシステムが正常に作動しなくなったり、作動時にこれらの物が飛んで思わぬケガをするおそれがあります。
- ハンドルまわり、インストルメントパネルまわり、センターコンソールまわりの 修理や、オーディオ用品などを取り付けるときは、SRSエアバッグシステムに 影響を及ぼすおそれがありますので、日 産販売会社にご相談ください。
- ・電気テスターを使って、エアバッグの回 路診断はしないでください。

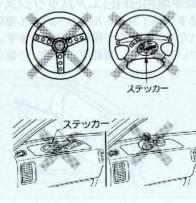

SRSエアバッグシステムが作動するとき・しないとき

●作動するとき

次のようなときは、衝撃が大きいと作動します。

停車中や走行中の車に正面衝突したとき。






●作動しにくいとき


次のようなときは、衝撃の大きさによって作動しないことがあります。


電柱などに衝突したとき。




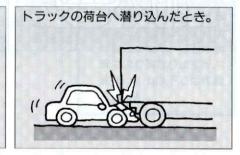

大きな穴、溝などに落ちたとき。

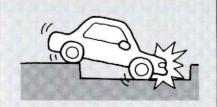


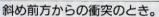

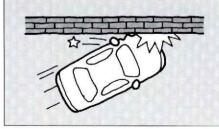

正面衝突でも衝撃が小さいときや、次のようなときは作動しません。


後ろから衝突されたとき。

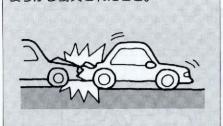

横方向から衝突されたとき。



横転や転覆したとき。

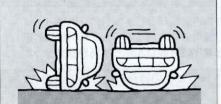


正面衝突の場合でも衝撃が小さいとき。 例:厚いコンクリートの壁に約20 km/hより低い衝突直前速度で正面 衝突した場合など

グレード オプション

急ブレーキ時や滑りやすい路面でのブレーキ 時では、タイヤがロック(車輪の回転が止ま る)し、タイヤが完全にスリップしている状態 になることがあります。

この状態になるとハンドルを切っても曲がら なかったり、横滑りや尻振りを起こしたりす ることがあります。

ABSは電子制御の働きによりブレーキの液 圧をコントロールし、このようなタイヤの ロックを防止して、車両の安定性を向上させ ると共にステアリング操作による障害物回避 をしやすくしたシステムです。

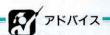

- ・ABSはあくまでも運転 者のブレーキ操作を補助 するシステムです。無理 な運転を補うものではあ りません。滑りやすい路 面では特に慎重な運転を してください。
- でこぼこ道、じゃり道、 積雪路などでは、ABS のついていない車より制 動距離が長くなることが あります。速度をひかえ めにし、車間距離を十分 とって運転してください。
- ・車両を確実に停止させる ため、ABSは低速では 作動しません。路面の状 況により異なりますが、 約10km/h以下では作動 しません。

ABS警告灯

ABS警告灯はメーター内にあります。

- キースイッチをONにすると、点灯し、エンジ ンをかけると消灯します。
- ・ABSの電子制御システムに異常があると点 灯します。



- 処置

・点灯したときは、すみやかに日産販売会社で 点検を受けてください。

△注意


- ・ABSは各車輪の回転速 度をセンサーで検出して います。タイヤ交換時は、 必ず指定サイズのタイヤ を4輪に装着してくださ い。指定サイズ以外では 正常に作動しなくなるお それがあります。
- *タイヤの交換…254ページを お読みください。

アドバイス

- ・エンジン回転中に警告灯が点灯したときは、ABSは作動しませんが、ABSの無 い普通のブレーキとして使えます。
- ・ABSが作動したときに、ブレーキペダル、ハンドル、車体から振動や音を感じた り、エンジン始動時や始動直後の発進時に、エンジンルームよりモーター音など が聞こえることがありますが、異常ではありません。
- ・キースイッチを一気に回してエンジンを始動すると、警告灯が点灯し続けること があります。このときは、一度エンジンを止め、キースイッチをゆっくり回して 始動しなおしてください。それでも消灯しないときは、異常が考えられますので、 日産販売会社で点検を受けてください。

ASCD(オートスピードコントロール)



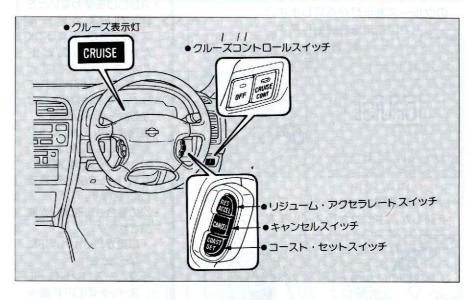


ASCDをセットするとアクセルペダルを踏 まなくても、一定の速度で走行することがで きます。

約50~100km/hの間で任意の速度にセット できます。

定速走行のしかた


①クルーズコントロールスイッチを押します。 (スイッチ内の表示灯が点灯します。)

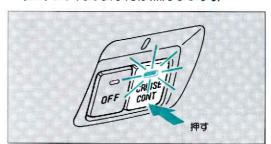

△注意

・高速道路や混雑の少ない 道路などで使うと便利で すが、安全のため急な下 り坂、見通しが悪い道路、 混雑している道路、積 雪・凍結などで滑りやす い道路では使わないでく ださい。

・以上で定速走行を開始します。

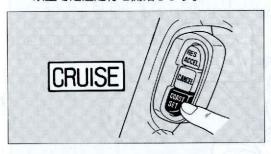


*セットを解除したいときは、ブレーキペダル を踏むか、キャンセルスイッチを押します。



*もう一度、定速走行に戻したいときは、リ ジューム・アクセラレートスイッチを押しま

(車速が約50~100km/hのとき戻せます。)

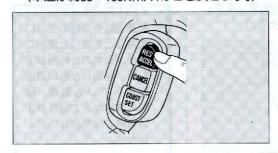


アドバイス

- ASCDを使わないとき は、クルーズコントロール スイッチをOFFにしてく ださい。間違ってハンド ルのスイッチを押すと ASCDがセットされて しまい、思わぬ事故につな がるおそれがあります。
- ・定速走行中アクセルペダ ルを踏むと加速しますが、 アクセルペダルを戻すと、 セットした速度で定速走 行に戻ります。
- 次の場合も定速走行が解 除されます。
- * 車速が45km/h以下に なったとき
- * クルーズコントロール スイッチのOFF側を 押したとき
- * 設定車速より約13km/ h以上車速が低下した とき
- * セレクトレバーを**N**に 入れたとき


定速走行中に設定速度を変えるとき

●ペダルを踏んで変えるとき

①アクセル、又はブレーキペダルを踏み、速度 を変えます。

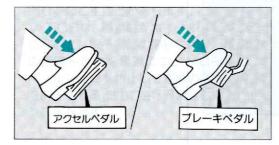

②希望の速度になったらコースト・セットス イッチを押します。

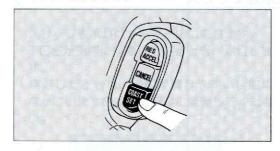

●ハンドルのスイッチで変えるとき 〈設定速度を上げたいとき〉

- ①リジューム・アクセラレートスイッチを押し 続けると加速します。
- ②希望の速度になったら手を離します。



アドバイス


ASCDの電子制御シス テムに異常があると ASCDの作動が停止し、 メーター内のCRUISE (クルーズ)表示灯が点滅 します。

表示灯が点滅したときは、 クルーズコントロールス イッチをOFFにし、日 産販売会社で点検を受け てください。

・ハンドルにあるASCD のスイッチを押しながら、 クルーズコントロールス イッチのON側を押し て電源を入れると、 CRUISE(クルーズ)表 示灯が点滅する場合があ ります。セットするとき は215ページの①、②の順 番で行なってください。

〈設定速度を下げたいとき〉

- ①コースト・セットスイッチを押し続けると減 速します。
- ②希望の速度になったら手を離します。

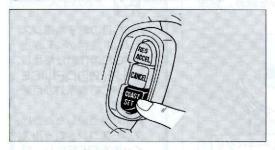

V-TCS(ビスカスデフ付トラクションコントロールシステム)

オプション

濡れた路面や雪道などの滑りやすい路面では、 発進や加速の際に駆動輪がホイールスピン (空転)して発進しにくかったり、横滑りや尻 振りを起こすことがあります。

V-TCSは、駆動輪がホイールスピンしそう になると、電子制御の働きにより、駆動輪へ の伝達トルクを最適にコントロールし、ホ イールスピンを防止して車両の発進、加速性 を向上させると共に走行安定性も向上させる システムです。

△注意

この装置はホイールスピ ン(タイヤの空転)を防止 するものですが、高速時 の急ハンドル等のときの ような車両そのもののス リップやスピンを防止す るものではありません。 滑りやすい路面では特に 安全運転を心掛けてくだ さい。

スリップ表示灯

スリップ表示灯はメーター内にあります。

- ・TCSが実際に作動しているとき、点灯しま す。
- ・点灯したときは、車両が滑りやすい状態に なっていますので特に慎重に運転してくださ い。

SLIP

アドバイス

- · V-TCSが作動すると発 進時や加速時にわずかな 振動と作動音が発生しま すが異常ではありません。
- ぬかるみや新雪から脱出 するとき、スリップ状態を 感知し、アクセルペダルを 踏み込んでもエンジン回 転が上がらないことがあり ます。

回転数を上げたいときは TCS OFFスイッチを 押してシステムをOFF にしてください。

TCS警告灯

TCS警告灯はメーター内にあります。

- ・キースイッチをONにすると点灯し、エンジ ンをかけると消灯します。
- ・TCSの電子制御システムに異常があるとエ ンジン回転中にSLIPとTCSが同時に点灯 します。



TCS OFF




・点灯したときはTCSの 作動は停止しますが、 TCSのない普通の車と して使えます。

すべりやすい路面では注 意して走行し、すみやかに 日産販売会社で点検を受 けてください。

TCS OFFスイッチ

TCSの作動をやめたいときに使います。

- ・ハンドル左側のTCS OFFスイッチを押す と、TCSの働きを停止し、メーター内の表示 灯が点灯します。
- ・もう一度、TOS OFFスイッチを押すか、 又はエンジンを再始動するとTCSは作動回 復状態となり、表示灯が消えます。

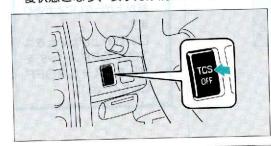

TCS OFF

オートドライビングポジションシステム

グレード

運転席に乗り降りするとき、運転席シートと ハンドルが自動的に動き、乗り降りを楽にす るシステムです。

(運転席から降りるとき)

次の操作をすると運転席シートが後方へ移動 し、ハンドルが最前位置に戻りながらはね上 がります。

- *キーをキースイッチから抜いたとき。
- *キースイッチをLOCKにし、運転席ドア を開けたとき。
- *キースイッチがACCのとき、運転席ドアを 開け、キースイッチをLOCKにしたとき。

〈運転席へ乗るとき〉


次の操作をすると運転席シートが前方へ移動 し、ハンドルが下降して、直前に調節されて いた位置に戻ります。

- * キーをキースイッチに差し込んだとき。
- *キースイッチをLOCKにし、運転席ドア を閉めたとき。
- *キースイッチがAccのとき、運転席ドアを 開け、キースイッチをONにしたとき。






・セレクトレバーが 国以 外のときには作動しませ

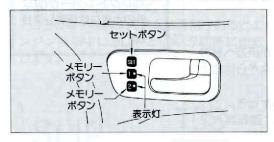


●記憶のしかた

- ①車を安全な場所に停車させ、セレクトレバー を■又は■にします。
- ②キースイッチをONにし、シートとハンドル をお好みの位置に調節した後、セットボタン を押します。

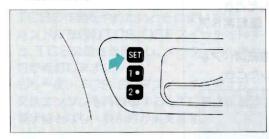

③セットボタンを押してから5秒以内にメモ リーボタンの1又は2を押します。 押した方の表示灯が点灯したら完了です。

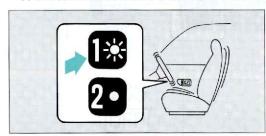


アドバイス

- ・セレクトレバー位置が 回、日、日、日でも記憶 できますが、安全のため ■、又はNで記憶してく ださい。
- セットボタンを押して表 示灯が点灯するときは既 に記憶されています。
- 同じボタンに重ねて記憶 させると、以前の記憶は 消去されます。
- ・バッテリーを外すと記憶 は消去されます。この場 合、キーをキースイッチ に差し込み、ドアの開閉 操作を2回繰り返してシ ステムを回復させてから 記憶をやり直してくださ LIO
- キャンセルスイッチを押 し込んでおくとメモリー ボタンを押しても自動調 節しません。
 - * キャンセルスイッチ …224ページをお読み ください。
- *ハンドル位置の調節のしかた …44ページをお読みください。
- *シート位置の調節のしかた …49ページをお読みください。

●呼び出しのしかた

①セレクトレバーPにします。

②キースイッチをONにし、呼び出したい位置 のメモリーボタンを押します。

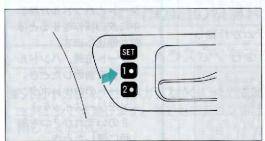


知識

・呼び出し中はスイッチ内 の表示灯が点滅します。 呼び出しが完了すると、 表示灯が約5秒間点灯後、 消灯します。

復帰位置を、記憶させた位置にするとき

運転席シートとハンドルの復帰位置が記憶さ せた位置とずれているときは、次の操作をす ると記憶させた位置に戻すことができます。

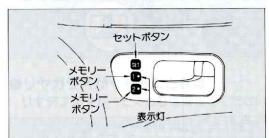

運転席ドアを開け、希望するメモリーボタン を押し、表示灯が点灯してから1分以内に キーをキースイッチに差し込みます。


アドバイス


メモリー位置をセットし た後に運転席シートとハ ンドルの位置調節をする と、その位置が復帰位置 になり、記憶させた位置 に戻りません。

- *ハンドル位置の調節のしかた …44ページをお読みください。
- *シート位置の調節のしかた …49ページをお読みください。
- *シート位置、ハンドル位置の 記憶のしかた…222ページを お読みください。

システムの解除のしかた

- ハンドル左横にあるキャンセルスイッチを押 し込むと、オートドライビングポジションシ ステムの作動が停止します。
- ・スイッチをもう一度押すとシステムが作動し ます。

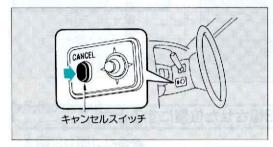

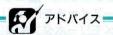

- シートとハンドルが移動 中に次の操作をすると移 動が停止します。
- * シート位置、ハンドル 位置を調節したとき。
- * シートのセットボタン、 メモリースイッチ1、 2のいずれか2つを同 時に押したとき。
- * ハンドル左横のキャン セルボタンを押したと き。
- *セットボタン、メモリーボタ ン…222ページをお読みくだ さい。

快適ドライブのために


雨の日の快適ドライブ ……225 寒冷時の取り扱い ------231 夏の快適ドライブ228 車内休憩時の注意242

雨の日の快適ドライブ


ガラスがくもるときは

●フロントガラス、サイドガラスがくもったときは エアコンで除湿します。冬でもエアコンを活 用してください。

エアコンの吹き出し口を 📦 又は 💖 にして、 吸い込み口は外気導入にします。

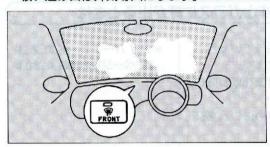

●リヤガラスがくもったときは リヤデフォッガーでくもりを取ってください。

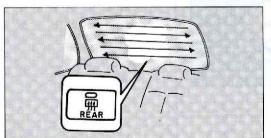


アドバイスー

- 早くくもりを取りたいと きはエアコンのセット温 度を高くしてください。
- *エアコンの使い方… 197ペー ジをお読みください。

* リヤデフォッガースイッチの 使い方…105ページをお読み ください。



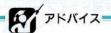

・油膜があると、雨の夜な どは対向車の光が乱反射 して見にくくなることが あります。

ワイパーを動かすとガラスに線が出るときは

ワイパーブレードのゴムが摩耗していたり、 異物がかみ込んでいると線が出ます。

ワイパーブレードを清掃し、異物を取り除い てください。

ゴムが摩耗しているときは、早めにゴムを交 換してください。



*ワイパーブレードの交換… 252ページをお読みください。

ミラーが水滴で見づらいときは

日産純正ミラーレインコートを吹きかけた後、 乾いた布でふいてください。



13

夏の快適ドライブ

夏のオーバーヒートを防ぐために

- ・日頃から冷却水の量をこまめに点検してください。
- ・水温計がオーバーヒートを示しそうになったら、車を安全な場所に止めて冷やしてください。



アドバイス

- ・地面に水漏れの跡がある ときや、冷却水が早くな くなるときは、日産販売 会社で点検を受けてくだ さい。
- *オーバーヒートの対応は… 265ページの「オーバーヒート したときは」をお読みくださ い。

海に出かけたときは

車体に付着した塩分を良く洗い落してください。 下回りも念入りに洗ってください。




知識

塩分を付着させたままに するとサビの原因となり ます。

炎天下で駐車するときは

シートやハンドルに白い布やサンシェードなどをかけたり、ボディーに覆いをかけて温度の上昇を防いでください。

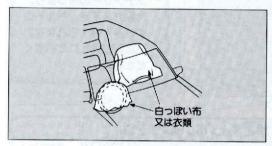

熱に弱い製品は車内に置かないでください。



△警告

・お子さまや介護が必要な 方だけを車内に残さない でください。炎天下に長 時間駐車すると室内温度 が非常に高くなり重大な 傷害につながるおそれが あります。

△注意

・炎天下に長時間駐車した 大下に長時間配やした ときは、高温になっていれる ことがあります。触れれい とやけざするおいからます。 かります。特にいきさい。 まをするさい。 またので、かったは、 ないので、カカなどの飲みり は爆発するおそれがあり は爆発するおそれがあります。

13

エアコンの効き不足を防ぐために

暑くなる前に冷え具合を点検してください。






・冷え具合が悪いときはコンデンサーの目づまり、 冷媒ガス不足、ベルトの ゆるみが考えられます。 日産販売会社にご相談く ださい。

室内に熱気がこもっているときは

まず窓を開け、室内の熱気を逃がしてからエ アコンをかけてください。

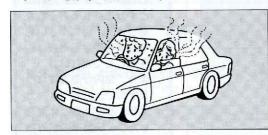



・炎天下の駐車では室内温度が高くなっていますので、冷えるまで時間がかかります。


エアコンの冷やしすぎに注意

エアコンの冷やしすぎに気をつけてください。 冷房に弱い方は、ひざ掛けなどを使い、体を 保護してください。




寒冷時の取り扱い

車の冬じたく

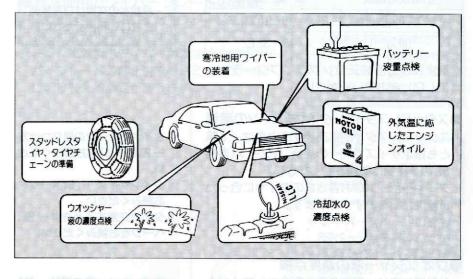

●エンジンオイルの準備

下表を参考に、外気温に応じたエンジンオイ ルを使ってください。

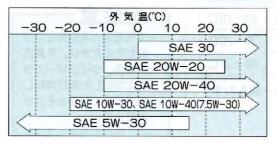

日産純正エンジンオイルをおすすめします。

アドバイス・

- ・工場出荷時は、ガソリン車は7.5W-30(SG級)、ディーゼル車は10W-30(CD級)を入れてあります。
- エンジンオイルを交換するときは日産販売会社にご相談ください。

●冷却水の濃度点検

外気温に応じ、下表の混合割合にしてくださ LI

凍結温度
約-15℃
約-35℃

不凍液は日産純正ロングライフクーラント (LLC) をお使いください。

●スタッドレスタイヤ、タイヤチェーンの準備

- ・スタッドレスタイヤに交換するときは、4輪 とも指定サイズで同一の銘柄、パターン(溝模 様)のタイヤに交換してください。
- タイヤチェーンはお客さまのタイヤに合った 日産純正品をおすすめします。

●ウオッシャー液の濃度点検

外気温に応じ、下表の混合割合にしてくださ

使用地域、季節	希釈割合	凍結温度
通常	原液1に水2	約-10°C
寒冷地の冬期	原液~に水~	約-20°C
極寒冷地の冬期	原液のまま	約-30°C

日産純正ウインドーウオッシャー液をおすす めします。

アドバイス

- 寒冷地仕様車は工場出荷 時に50%にしてあります。
- 冷却水の交換は日産販売 会社にご相談ください。

- *タイヤチェーンの取りつけ方 … 238ページをお読みくださ LIO
- *タイヤサイズ … 254ページを お読みください。
- *タイヤ交換するときは… 254 ページをお読みください。
- *ウオッシャー液の補給…251 ページをお読みください。

△注意 -

・ 外気温度と希釈割合を合 わせてください。不適合 の場合、ウインドーガラ スに噴射した液が凍結し、 視界不良となるおそれが あります。

- ●バッテリー液の点検、補給 バッテリー液の点検、補給のしかたは別冊の メンテナンスノートをお読みください。
- ●寒冷地用のワイパーブレードの装着 隆雪期は寒冷地用ワイパーブレードを使うと 雪の付着が防げ安全です。 また、降雪時のワイパー損傷を防ぐにはワイ パーブレードの停止位置をセミコンシールド に切り替える必要があります。

⚠注意

・高速走行時は通常のワイ パーブレードよりふき取 りにくくなります。速度 を落してください。


アドバイス

- ・降雪期以外は通常ブレー ドに戻してください。
- *ワイパーブレードの交換… 252ページをお読みください。
- *ワイパーブレード停止位置の 切り替え方 … 234ページをお 読みください。


- 寒冷地用ワイパーブレー ドは、ワイパーブレード の金属部分をゴムで包み、 雪の付着を少なくするも のです。
- 寒冷地用ワイパーブレー ドに交換するときは、日 産純正部品を使ってくだ さい。また、必ずワイパー ブレードの停止位置を切 り替えてください。

〈ワイパーブレード停止位置の切り替え方〉

①フルコンシールドからセミコンシールドへ切 り替えるには、運転席側と助手席側のワイ パーアームとワイパーブレードのフック部を 同時に持ち、ガラスにそって引き上げます。

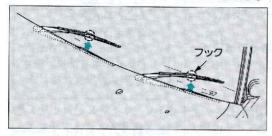


②フルコンシールドに戻すときは、運転席側と 助手席側のフック上部を同時に持って、勢い よくボンネットの中へ押し込みます。

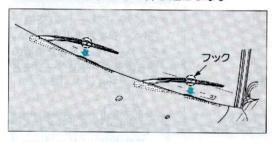

〈中折れ式ワイパーアーム ディラーオブション〉

ワイパーアームが中折れ式となっていてアー ムを起こすことができます。

冬期の屋外駐車などでワイパーブレードがガ ラスに凍結することがありますが、アームを 起こして凍結を防止することができます。

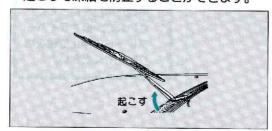

アドバイス!


- ・運転席側と助手席側を同 時に持って切り替えると 楽にできます。
- ブレードだけを持って引 き上げるとブレードが変 形するおそれがあります ので、必ずフック部を 持って引き上げてくださ
- フルコンシールドの状態 でワイパー作動中、ワイ パー停止位置に雪がたま ると自動的にフルコンシ ールドからセミコンシー ルドに切り替わる構造に なっていますが、雪のた まり方によっては切り替 わらないことがあります ので左記の方法で切り替 えてください。
- 切り替わらないときは、 日産販売会社にご相談く ださい。

- ・中折れ式ワイパーアーム を装着する場合は、ワイ パー停止位置をセミコン シールドにしてお使いく ださい。
- ワイパーアームを起こし たままボンネットを開け ると、ボンネットやワイ パーを損傷します。

出発前の準備

●ガラスについた雪や霜を落とす

プラスチックの板などを使ってガラスを傷つ けないように落としてください。

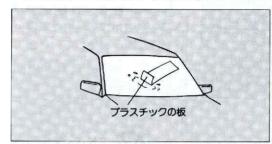

●足まわりの着氷を落とす

てください。

足回り(ステアリング、ブレーキホース、フェ

ンダー裏側など)に付着した氷塊を取り除い

アドバイス

- ガラスが凍結したままり イパーを動かすと、破損 するおそれがあります。
- 屋根に積もった雪は落と してください。雪が積 もったまま走行すると、 急ブレーキ時にフロント ウインドーにすべり落ち て視界の妨げとなります。 また、ワイパーに当たる とワイパーが故障するお それがあります。



・日産純正強力霜おとしを 使うと容易にとることが できます。

アドバイス


取り除くときに部品をこ わさないよう注意してく



ださい。


●靴の雪を落とす

乗車時、靴についた雪はよく落としてくださ L10

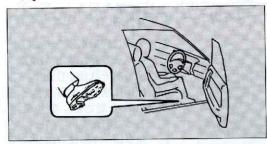

●車が凍結したら

- ・凍った部分にお湯をかけて氷を溶かしてくだ さい。
- 溶けたらすぐにふきとってください。

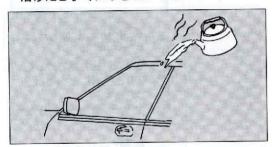

アドバイス

ペダル類の操作時すべっ たり、ガラスのくもりの 原因になります。

アドバイス

- ・ドアなどの開閉部分を無 理に開けないでください。 ゴムがはがれたり損傷す るおそれがあります。
- ・ワイパー、電動ミラー、 パワーウインドーなどを 無理に動かさないでくだ さい。装置が損傷するお それがあります。
- ・ドアのキー穴部にはお湯 をかけないでください。 凍結するおそれがありま す。

知識

キー穴が凍結したときは、 日産純正ウエザースト リップ凍結防止剤を使う と容易に解凍できます。

雪道を走行するとき


●滑りやすい路面の走り方

- ・滑りやすい路面での急発進、急加速、急ブレー キ、急ハンドルなど無理な運転は危険ですの でしないでください。
- ・雪道や凍結路では速度を落とし、車間距離を とり、ゆとりある運転をしてください。



●走行中の雪の付着に注意

- ・ブレーキに付着した雪が凍結し、ブレーキの 効きが悪くなることがあります。ときどきブ レーキの効き具合を確認し、効きが悪いとき は、ブレーキを軽く踏みながら低速走行し、 ブレーキの湿り気を乾かしてください。
- ・フェンダーの裏側についた雪が積もり、ハン ドルの切れが悪くなることがあります。とき どき確認して雪を取り除いてください。

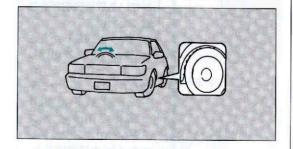

△注意

・無理な運転をすると構す べりなどを起こし、方向 性を失い、思わぬ事故に つながるおそれがありま す。


アドバイス

・ブレーキを踏むときは前 後の車両に注意してくだ さい。

タイヤチェーンの装着

●タイヤチェーン装着の前に

- ・タイヤチェーンは後2輪に装着します。
- ・車は安全に作業できる平らな場所に止めてく ださい。
- ・パーキングブレーキをかけエンジンを止めま す。さらに、非常点滅表示灯を点滅させ、必 要に応じて停止表示板(又は停止表示灯)を置 きます。

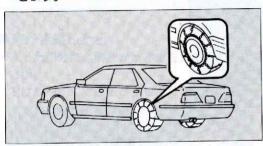


アドバイス

- ・広急用タイヤにはタイヤ チェーンを装着できませ ん。後輪がパンクした場 合は、応急用タイヤを前 輪に取りつけ、外した前 輪を後輪に取りつけてか ら、チェーンを装着して ください。
- タイヤチェーンはお車の タイヤサイズに合ったサ イズのものをお使いくだ さい。タイヤサイズの合 わないものを使うと、ブ レーキ配管やフェンダー を破損するおそれがあり ます。
- 215/55R16 91Vタイヤ は日産純正スーパーサイ ルチェーン、又はスピー ドシュプール・マキシを お使いください。また、 取り扱いについての詳し い説明は、チェーンにつ いている取扱説明書をご 覧ください。
- チェーンを装着したとき は30km/h以上で走行し ないでください。安全が 損われたり、タイヤチェ 一ンが切れやすくなります。
- 4輪に冬用タイヤ(ス ノータイヤ、スタッドレ スタイヤ)を装着すると、 雪道で発進・走行・停止 がしやすくなります。

●タイヤチェーンのつけ方


①車が動き出さないように前輪の前側に輪止め をして後輪をジャッキアップします。

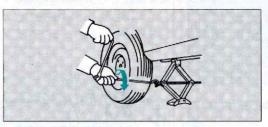


②コネクター折り曲げ部を外側にしてチェーン をタイヤにかぶせます。



③チェーンの両端をいっぱいに引っぱり内側の フックを先に連結し、次に外側のフックを連 結します。

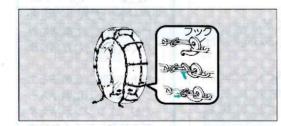

④余ったチェーンは針金で結びます。

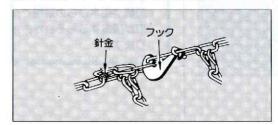


*ジャッキアップのしかた… 277ページをお読みください。




アドバイス

- タイヤチェーンを装着す ると、ホイールカバーや アルミホイールに傷をつ けるおそれがあります。 ホイールカバーは外して ください。
- 雪のない道路をチェーン を付けたまま走行しない でください。路面を損傷 したり、チェーンの摩耗 を早め、寿命が短くなり ます。
- タイヤチェーンを購入し たときは、タイヤに合わ せてみて、長すぎるとき はタイヤに合うように 切ってください。
- ・スーパーサイルチェーン、 又はスピードシュプール・ マキシを購入されたとき は、付属の説明書をお読 みください。

⑤チェーンバンドで固定します。 クリップの爪 は外側に向けて等間隔にかけます。

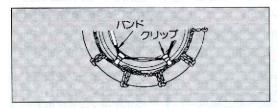

⑥2~3分走行後、チェーンにゆるみがないこ とを確認します。

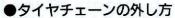

①チェーンバンドを外し、フックは内側から先 に外します。

②車を少し動かし、チェーンを取り出します。


アドバイス

・チェーンにゆるみがある ときは、締め直してくだ さい。

雪国での駐車

●長時間駐車するときは

- ・パーキングブレーキをかけずに輪止めをして ください。
- セレクトレバーを回に入れてください。
- ・フロントグリルを風が吹いてくる方向に向け て止めないでください。
- ・軒下や樹木の下には駐車しないでください。

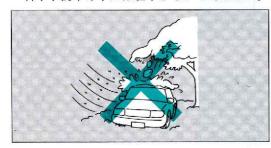

アドバイス

- ・パーキングブレーキをか けると凍結して解除でき なくなるおそれがありま す。
- 風上に向けて止めるとエ ンジンルームに雪が入っ たり、エンジンが冷えす ぎて始動しにくくなりま す。
- 屋根や樹木からの落雪で 車が損傷するおそれがあ ります。

雪道を走行したあとは

- ・凍結防止剤をまいた道路を走行した後は、早 めに洗車してください。
- ・洗車するときは、下回りも念入りに洗ってく ださい。





アドバイス=

・放置しておくと腐食の原 因となります。

ディーゼル車の燃料補給

軽油は気温が一10℃以下になると凍結し、燃 料配管の詰まりなどが起こることがあります。 寒冷地へお出かけのときは、現地に着いたら できるだけ早く現地の燃料を補給してくださ U10

燃料の使用限度(凍結)温度

燃料の種類	使用限界温度
JIS 2 号軽油	-10°C
JIS 3 号軽油	−18°C
JIS特3号軽油	−25°C



アドバイス=

・JIS特3号は夏場には使 わないでください。エン ストなどの原因となるこ とがあります。

車内休憩時の注意

仮眠するときは

- ・次の様な場所に車を止めてください。
- *駐車可能な安全な場所
- *車の周囲に壁などない場所
- *車の近くに燃えやすいものがない場所
- *他車の排気口が近くにない場所
- エンジンは必ず止めてください。
- ・エアコンの吸込口は外気導入にしてください。
- ・助手席又は後席に乗ってください。

- 壁などに囲まれた場所で 長時間エンジンをかけた ままにすると、排気ガス が充満し、一酸化炭素中 毒になるおそれがあり危 険です。
- エンジンをかけたまま睡 眠すると、無意識にセレ クトレバーを動かしたり、 アクセルペダルを踏み込 んだりして車が発進した り、エンジン過熱による 火災など思わぬ事故につ ながるおそれがあり危険 です。
- エアコンの吸込口を内気 循環で長時間エンジンを かけたままにすると排気 管の腐食や損傷による穴 あきがあった場合、排気 ガスが車内に侵入し、一 酸化炭素中毒になるおそ れがあり危険です。

外装のお手入れ243	カーワックスのご案内255
内装のお手入れ247	外装、内装のお手入れ用品256
その他のお手入れ251	


外装のお手入れ

塗装面を美しく保つために

・駐車、保管は風通しのよい屋根のある場所を おすすめします。

一一 マンロン コ ノ ハコレ

- ・汚れがひどいときは早めに洗車してください。 ワックスがけは1か月に1回程度、または水 のはじきが悪くなったときに行うことをおす すめします。
- ・ばい煙(粉じん)、鳥のふん、樹液、鉄粉、虫 の死がい、コールタールなどが付着したとき、 又は海岸地区や凍結防止剤を散布した道路を 走行したときは変色やサビの原因になります ので必ず洗車するようにしてください。

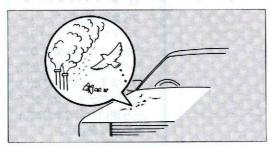

アドバイス-

外装のお手入れをすると き、ガソリンなどは使わ ないでください。塗装面 が変色するおそれがあり ます。

洗車のしかた

●水洗いするとき

- ①車体に水をかけながら下回り、車体の順で汚 れを洗い落とします。
- ②塗装面は高い位置から低い位置の順に水をか けながらセーム皮、やわらかいスポンジなど を使い、汚れを落とします。汚れがひどいと きは、日産純正ボディーシャンプーを使って ください。
- ③はん点が残らないように、水をふきとります。



アドバイス

- ボディーや足回りを洗う ときエンジンルーム内に 水をかけないでください。 エンジン始動不良やエン ジン不調、電気部品の故 **障などの原因になるおそ** れがあります。
- 硬いブラシやたわしなど は使わないでください。 塗装面を傷つけるおそれ があります。
- 下回りを洗うときはケガ をしないように注意して ください。


アドバイス

・フッ素樹脂塗装(スーパー ファインハードコート)は 水洗いだけでも塗装の光 沢と水をはじく特性が持 続します。汚れがひどい ときはボディーシャンプ 一を使い、水で十分洗い 流してください。

●洗車機を使うときは

〈自動洗車機〉

・ドアミラーを格納して洗車してください。

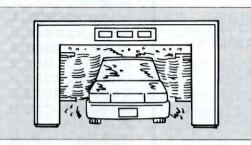


(高圧(コイン)洗車機)

・洗車ノズルと車体の距離を十分離して洗車し てください。



自動洗車機で洗車すると、 ブラシの傷がつき、塗装 の光沢が失われたり劣化 を早めることがあります。

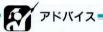


・ドアガラスの回りに高圧 ノズルを近づけないでく ださい。室内に水が洩れ るおそれがあります。

14

ワックスのかけ方

- ・ワックスがけは洗車したあと塗装面が熱くないときに行なってください。
- ・この車はスーパーファインハードコート(フッ 素樹脂塗装)ですのでワックスは日産純正フッ 素樹脂塗装専用カーワックス「フッソコート」 をおすすめします。
- ・「フッソコート」がないときは、コンパウンド (研磨材)の入っていないメタリック塗装用 ワックスをお使いください。

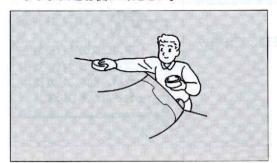

アドバイス


- コンパウンド(研磨材)入りのワックスは使わないでください。塗装面の光沢や水をはじく特性が失われる原因になります。
- ワックスに記載してある 説明をよく読んでからお 使いください。
- ・日産純正カーワックスは 255ページの「カーワック スのご案内」をお読みく ださい。



バンパーはフッ素樹脂塗装しておりません。

軽い補修のしかた

塗装面の小さい傷はタッチアップペイントを 使って、早めに傷部を補修してください。サビ の発生を防ぎ、塗装面を長持ちさせます。

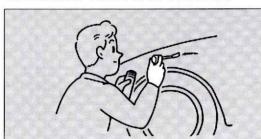

知識

・タッチアップペイントの 色は、塗装色と少し異な る場合があります。

内装のお手入れ


●カーペットの汚れとり

電気掃除機でほこりを取り除き、日産純正 カーペットクリーナーなどで汚れを落として ください。



●布、ビニールレザーの汚れとり

合成洗剤を薄めてやわらかい布に含ませ、軽くふきとります。さらに水にひたした布を固くしぼってふきとります。

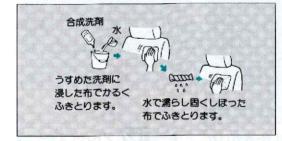

●後席(リヤ)ウインドーの清掃

- ・ガラスの内側を清掃するときは、熱線やアン テナを切らないよう、水を含ませたやわらか い布で熱線にそって軽くふいてください。
- ・ハイマウントストップランプ周辺が清掃しに くいときは、ランプを取り外すことができま すので日産販売会社にご相談ください。

アドバイス

内装のお手入れをするときは、ベンジン、シンナーなどの有機溶剤や酸、アルカリ性の溶液を使わないでください。変色やしみの原因となります。

アドバイ

汚れがひどいときは日産 純正ルームクリーナーを お使いください。 ルームクリーナーに記載 してある説明をよく読ん でからお使いください。

△注意

・ルームクリーナーを使う ときは、ドアや窓を開け、 換気してください。

△注意


ハイマウントストップランプを外したまま走行すると違法になりますので、 清掃後は確実に取り付けてください。

モケットシートのお手入れ


●汚れをとるときは

日産純正シートクリーナーを使い、次の手順 でお手入れしてください。

①10~15cm離れた位置から、洗浄部及び周辺 部にクリーナーをスプレーします。

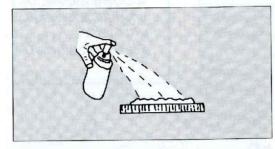


②数10秒放置した後、硬めのブラシで汚れをか き取るように、一定方向へブラッシングしま す。

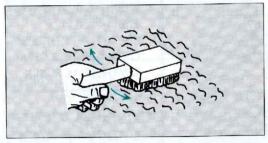


- ③浮き上がった汚れと水分を、乾いたきれいな 布で、たたくようによくふき取ります。
- ④洗浄が終わったら、やわらかいブラシを使っ て毛並をそろえます。
- ⑤ドライヤーなどで十分に乾燥させます。

⚠注意

シートクリーナーを使う ときは、ドアや窓を開け、 換気してください。

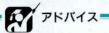

シートクリーナーに記載 してある説明をよく読ん でからお使いください。

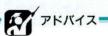


-] 回の洗浄で汚れが残っ ているときは、くり返し 洗浄してください。

●毛先が倒れたときは


熱及び湿気などにより毛先が倒れることがあ ります。

次の手順でお手入れしてください。

- ①毛先の倒れた部分を霧吹きなどで濡らします。
- ②毛先の倒れた方向の逆からブラシをかけて毛 先を立たせます。

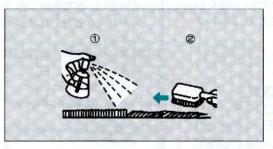

③ドライヤーなどで十分に乾燥させます。

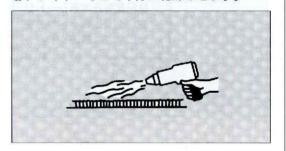



モケットシートは長期間 紫外線にさらすと日焼け することがあります。夏 期は特に日よけに心がけ てください。

本革シートのお手入れ

- ●通常のお手入れ ガーゼなどやわらかい布でふきます。
- ●水溶性の汚れをとるときは やわらかい布をぬるま湯にひたし、固くし ぼってからふきとります。次にからぶきしま す。

●油性の汚れをとるときは ぬるま湯に中性洗剤を溶かし(濃度2~3%)、

やわらかい布に含ませ汚れをとります。さら に真水にひたした布を固くしぼってふきとり、 最後にからぶきします。風通しのよい日陰で 乾燥させます。

アドバイス

- ・ベンジン、シンナーなど の有機溶剤は使わないで ください。色落ちや、光 沢がなくなるおそれがあ ります。
- ・直射日光は変色、変質の 原因になります。日よけ に心がけてください。

知識


・本革シートのお手入れに は日産純正本革シートリ フレッシュセットをお使 いになれば最適です。

その他のお手入れ

ウォッシャー液の補給

ウォッシャー液が不足しているときは、ウォッ シャータンクのキャップを外し、日産純正ウイ ンドーウォッシャー液を下表を参考に補給しま す。

使用地域、季節	希釈割合	凍結温度
通常	原液 1 に水 2	約-10°C
寒冷地の冬期	原液1に水1	約-20°C
極寒冷地の冬期	原液のまま	約-30°C

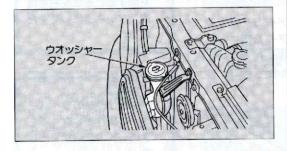

アドバイス

ウォッシャー液がないと きは、ウォッシャースイ ッチを使わないでくださ い。モーターの故障の原 因となります。

△注意

- ウオッシャー液を補給す るときは、排気管などの 高温部にかけないように してください。出火する おそれがあります。
- ウオッシャー液のかわり に石けん水などを入れな いでください。 塗装面がしみになるおそ れがあります。


知識

- ウオッシャー液量警告灯 が点灯したときに次のよ うにすると、ほぼ左表の 希釈割合になります。
 - * 通常時、ウオッシャー 液を10入れて残りを 水で満たす。
 - * 寒冷地の冬期、ウオッ シャー液を1.50~20 入れて残りを水で満た す。


ワイパーブレードの交換

●ブレードの交換

①キースイッチをAcc又はONにし、ワイパー を作動させます。ワイパーを下図のところま で動かしてキースイッチを I (OFF)又は LOCKにしワイパーを止めます。

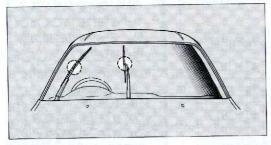

- ②フロントガラスからワイパーアームを浮かせ、 爪瓜を押しながらブレードをアーム側に押し 込み(国)、ブレードを外します。
- ③新しいブレードをアームに入れて(©)、ブ レードを引っぱります。(D)。

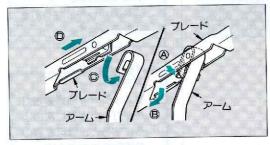

- ④ブレードが確実に入っていることを確認しま す。
- ⑤ブレード交換後はワイパーの作動を確認し、 正しい位置で止めます。

*ワイパーの使い方…102ペー ジをお読みください。

アドバイス


- ・ワイパーブレードを交換 するときはガラスやボン ネットに傷を付けないよ う注意してください。
- ワイパーブレードの長さ は運転席側が助手席側に 比べて長くなっています。 交換するときは左右を間 違えないようにしてくだ さい。

知識

寒冷地仕様車のワイパー は①の操作をしなくても ブレードの交換ができま

●ワイパーラバー(ゴム)の交換

ブレードのA部を押しながらワイパーラバー (ゴム)を矢印方向にスライドさせて取り外し ます。

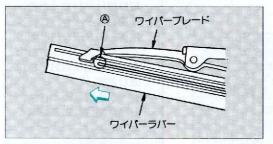

取り付けるときは取り外しの逆に、ゴムを係 部が無い方からブレードに沿って差し込み、 A部をブレードのつめが乗り越えた位置で固 定します。

知識


- ・ワイパーラバー(ゴム)に 石けん水を付けると取り 外しやすくなります。
- ・ワイパーラバー(ゴム)は 日産販売会社でお買い求 めいただけます。

タイヤの交換

●タイヤの位置交換

置交換をしてください。

片側(右側のみ、又は左側のみ)で前後タイヤ の交換を行なってください。 タイヤの偏摩耗を防ぎ、寿命を伸ばすために、 約5.000km走行ごとに定期的にタイヤの位

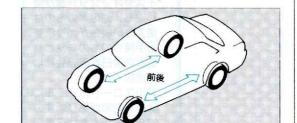


アドバイス

- ・同時に空気圧も点検して ください。
- タイヤの位置交換をする ときは、日産販売会社に ご相談ください。
- *タイヤの交換のしかた…281 ページをお読みください。

●タイヤを交換するときは

- ・4輪とも同時に行ない、必ず同一指定サイズで同一種類のタイヤを取り付けてください。
- ・指定のタイヤサイズは運転席開口部の表を参 照してください。

タイヤサイズ表示

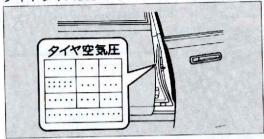

●ロードホイールを交換するときは

- ・必ず指定サイズで同一種類のロードホイールを取り付けてください。
- ・指定のロードホイールサイズは下表を参照してください。

		ードホイー	ル	
タイヤ	リムサイズ	P.C.D.	オフセット量	
205/65R15 94H	15×6JJ		40mm	
	15×6½JJ	114.3mm ×5(穴)		
215/55R16 91V	16×7JJ	,,,,,,,		

△注意-

- 指定サイズ以外のタイヤ、 ロードホイールは絶対に 取り付けないでください。
 不適合なタイヤ、ロード ホイールを取り付けると、 安全性が損われ、思わぬ 事故につながるおそれが あります。
- タイヤを替えるときは、 日産販売会社にご相談く ださい。

アドバイス

摩耗限界表示(ウェアインジケーター)が表われたらタイヤを交換してください。



- ・ロードホイールはリムサイズやオフセット量が同じでも、他の車のものは使えない場合があります。お手持ちのものを使われるときは日産販売会社にで相談ください。
- アルミロードホイールに は荷重制限がありますの で交換するときは日産販 売会社にご相談ください。

カーワックスのご案内

①カーワックス フッソコート	②カーワックス メタリック	③ピュアコート	④カーワックス リンス
Control of the contro			
フッ素樹脂塗装車 用最高級ワックス (固型)	メタリック車用 ワックス(固型)	光沢被膜が3か月 以上持続するワッ クス (液体)	濡れたままのボディーにワックスが けが簡単にできる ワックス (液体)

日産純正のカーワックスの購入は日産販売会社にご相談ください。
(注)カーワックスの効果はお車の使用状況により異なります。

15

外装、内装のお手入れ用品

●外装のお手入れ用品

ボディーシャンプー	タッチアップペイント	ガラスクリーナー
水あか、ほこり、古い ワックスを落とします。	ボディー塗装面の小さ なはがれを補修できま す。	タバコのヤニ、手あか、 油汚れなどを落としま す。

●内装のお手入れ用品

カーペットクリーナー	ルームクリーナー	シートクリーナー
カーベット、シートカ バーなどの汚れを落と します。	プラスチック、シート、 ガラスなどの汚れを落 とします。	シート布地をいためず、 汚れを落とします。

日産純正のお手入れ用品の購入は日産販売会社にご相談ください。

万一のとき

発炎筒の使い方	257	バッテリーがあがったときは268
道路で故障したときは	259	サンルーフが閉まらないときは270
運転中エンジンが止まったときは	261	ヒューズを交換するときは271
燃料切れしたときは	262	工具・ジャッキ・応急用タイヤが
けん引するときは	263	必要なときは274
オーバーヒートしたときは	265	ジャッキアップのしかた277
キーを車内に閉じ込めたときは	266	パンクしたときは281
キーが抜けないときは	267	事故がおきたときは286
リチコンを紛失したときは	267	


発炎筒の使い方

故障や事故などで緊急停車したとき周囲に危 険を知らせるために使います。

①助手席足元部のホルダーから発炎筒を外します。



②本体を回しながらケースから引き抜きます。

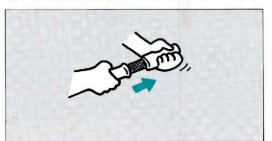

△注意

- お子さまには触らせない でください。いたずらな どで発火するおそれがあ り危険です。
- 可燃物の近くで使わない でください。引火する危 険があります。
- 点火は必ず車外で行ない、 点火後は顔や体に近づけ ないでください。やけど をする危険があります。
- ・トンネル内で使わないでください。煙で視界が悪くなり、他車の走行の妨げとなり事故をまねくおそれがあります。このときは非常点滅表示灯を使ってください。

③点火部をケースのすり薬でこすって点火します。





- 点火すると約5分間燃え 続けます。
- ・発炎筒に記載してある使用方法、注意をあらかじめ確認しておいてください。
- ・発炎筒には有効期限があります。期限がきれる前 に日産販売会社でお求め ください。

道路で故障したときは

必ず、安全な場所に車を退避させてください。 ただちに非常点滅表示灯などで、後続車に危険を知らせてください。


安全な場所に退避できないときは


車が安全な場所に移動できないなど緊急を要するときは、発炎筒で後続車に知らせてください。

* 発炎筒の使い方は257ページ をお読みください。

一般の道路で故障したとき

車を路肩など安全な場所に止め、非常点滅表 示灯を点滅させてください。

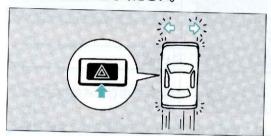


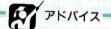


動けないときは付近の人 に押してもらい安全な場 所に移動してください。

高速道路や自動車専用道路で故障したとき

①車を路肩など安全な場所に止め、非常点滅表 示灯を点滅させ、車の後方に停止表示板また は停止表示灯を置いてください。

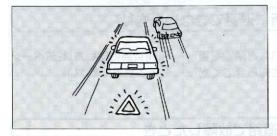

②全員車から降り、ガードレールの外など安全 な場所に、すみやかに避難してください。

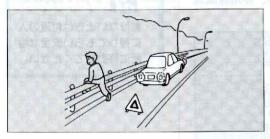

救援をたのむとき

近くの電話などで日産販売会社またはJAF に連絡してください。



知識

知識

られています。

· 停止表示板(停止表示灯)

の設置は法律で義務づけ


連絡先は別冊のメンテナ ンスノート巻末の「日産 サービス網」をご覧くだ さい。

運転中エンジンが止まったときは

踏み切りや交差点でエンストしたとき

①あわてずエンジンをかけ直してみます。

②エンジンがかからないときは、付近の人に救 援を求めて、車を押してもらい安全な場所に 移動してください。このときセレクトレバー はNにしてください。

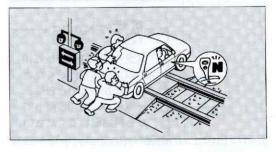

アドバイス

エンジンが止まると、ブ レーキやパワーステアリ ングの倍力装置が働かな くなるため、ブレーキの 効きが悪くなったり、ハ ンドル操作が重くなりま す。ブレーキペダルは強 く踏んでください。また、 ハンドルは力を入れて回 してください。

踏み切りで出られないとき

- ①ただちに踏み切りの非常ボタンを押してくだ さい。
- ②車に備えつけの発炎筒で一刻も早く列車に知 らせてください。



* 発炎筒の使い方…257ページ をお読みください。

燃料切れしたときは

ガソリン車

燃料を補給後、スターターをしばらく回して エンジンを始動してください。



・ガソリンがタンクからエ ンジンに行くまでしばら く始動しません。




・スターターは連続して10 秒以上回さないでくださ い。かからないときは、 一度止め、約10秒待って から再始動してください。

ディーゼル車

燃料を補給後以下の操作を行ない、燃料系統 内のエア抜きを行なってください。

①プライミングポンプを操作力が重くなるまで 上下させます。

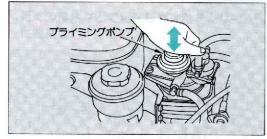

②スターターを回し、エンジンを始動させてく ださい。

エンジン回転が不安定なときは 1~2回空吹 かしをしてください。




- 左記の操作を行なっても エンジンがかからないと きは日産販売会社で点検 を受けてください。
- ・スターターは連続して30 秒以上回さないでくださ い。かからないときは、 一度止め、約30秒以上 待ってから再始動してく ださい。
- *プライミングポンプの位置 …289ページをご覧ください。

けん引するときは


車が動かなかったり、異常な音がするときは、けん引せずに日産販売会社へご連 絡ください。

他車にけん引してもらうとき

①けん引フックにロープをかけます。

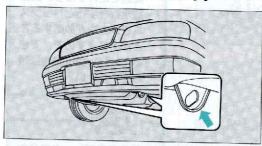


②ロープ中央に30cm×30cm以上の白い布を 必ずつけてください。

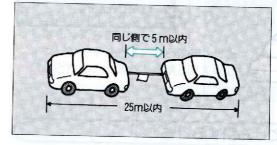


⚠注意

- ・キーをLOCK位置にし たり、抜いたりしないで ください。 ハンドルが ロックされ操作ができな くなり危険です。
- エンジンが停止している と倍力装置が働かず、ブ レーキの効きが悪くなり ますのでブレーキペダル を強く踏んでください。 また、ハンドル操作が重 くなりますので注意して ください。
- 長い下り坂のあるところ では、ブレーキが過熱し て効かなくなり、事故に つながるおそれがありま すので、レッカー車に引 いてもらってください。

③セレクトレバーを**N**にします。 キースイッチをAcc又はONにしてくださ Ula

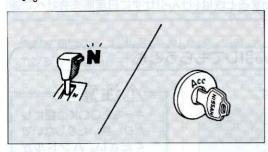

④けん引中はロープをたるませないように、前 の車の制動灯に注意してください。

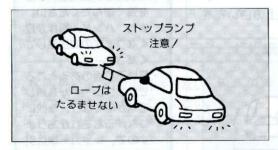

アドバイス


- ・指定以外のフックは絶対 に使わないでください。
- オートマチック車は、セ レクトレバーを**N**にし、 けん引される速度は30 km/h以下、距離は30 km以内にしてください。 高速で走行したり、長距 離走行をするとトランス ミッションが故障するこ とがありますので、でき るだけレッカー車を依頼 してください。



前の車のブレーキに合わ せてブレーキを踏むと、 ロープをたるませない運 転ができます。

自車でけん引するとき


後ろのけん引フックにロープをかけます。

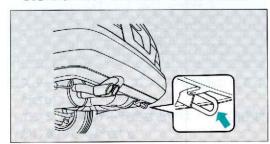

- ・指定以外のフックは絶対 に使わないでください。
- ・自車より重い車のけん引 は避けてください。フッ ク部が破損するおそれが あります。

オーバーヒートしたときは

- ①水温計の針がオーバーヒートの範囲を示した ときは、すみやかに安全な場所に車を止めて ください。
- ②エンジンをかけたままボンネットを開け、風 通しをよくして冷えるのを待ちます。 冷却ファンが回っているかを確認してくださ い。万一、冷却ファンが回っていないときは、 ただちにエンジンを止め自然冷却してくださ LIA

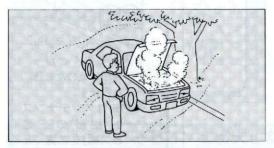

③水温計の針が下がってきたらエンジンを止め しばらく待ちます。

エンジンが十分冷えてから冷却水の量、ホー スなどからの水漏れを点検してください。



④冷却水が少ないときは、ラジエーターとリ ザーバータンクに冷却水を補充してください。 水漏れしているときは日産販売会社に連絡し て点検を受けてください。

*水温計の見方…76、80ページ をお読みください。

△警告

・エンジンが十分に冷えて いないときラジエーター やリザーバータンクの キャップを外さないでく ださい。蒸気や熱湯が噴 き出し、やけどなど重大 な傷害につながるおそれ があります。


△注意

・エンジンルーム内や各部 品が高温になっています。 ボンネットを開けるとき は、やけどをしないよう に注意してください。

アドバイス

- 冷却水やファンベルトな どに、異常がない状態で たびたびオーバーヒート するときは日産販売会社 にご相談ください。
- 応急的に水だけを補充し たときは、後でLLC濃 度を30%(標準車)、また は50%(寒冷地仕様車)に してください。
- *228ページの「夏のオーバー ヒートを防ぐために」も合わ せてお読みください。

・電話などで日産販売会社又はJAFに連絡し、 救援を受けてください。

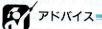

・リモートコントロールエ ントリーシステム付車は 登録された別のリモコン で解錠できますが、キー がキースイッチに差し込 まれたままのときは解錠 できません。


知識

- ・バッグなどにスペアキー を入れておくと万一、 キーを閉じ込めたときに 役にたちます。
- 連絡先はメンテナンス ノート(別冊)の[日産 サービス網」をご覧くだ さい。

キーが抜けないときは

バッテリーあがりなどで、セレクトレバーを ■にしてもキーがキースイッチから抜けな いときは次の操作をしてください。

- ・ハンドル下側のカバーの切り欠き部に指を入 れ、レバーを手前に引きます。
- ・キーをLOCK位置まで回してキーを抜いて ください。

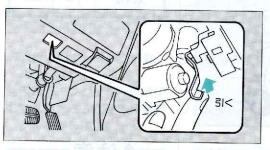



アドバイス

・緊急時以外には使わない でください。

リモコンを紛失したときは

リモートコントロールエントリーシステム付 車でリモコンを紛失したときは、盗難などを 防ぐため、次の操作をしてください。

- ①全ドアを閉め、全ドアを施錠します。
- ②スペアキーをキースイッチに差し込み、「抜く 動作」と「差し込む動作」を10秒以内に6回以 上くり返します。
- ③ブザーが鳴り全ドアが解錠になってから、3 秒以内にキーをAccにして運転席ドアを施 錠します。
- ④運転席ドアを開けます。
- ・以上でリモコン操作は全てできなくなります。




アドバイス

- ・リモコンでドアの解錠を できない状態にします。
- ・操作をした後は、早めに 日産販売会社にご相談く ださい。

バッテリーがあがったときは

12V(ボルト)バッテリーの救援車を依頼し、 ブースターケーブル(別売り)をつなぎ始動し てください。

- ①救援車をバッテリーどうしが一番近い位置に なるように移動します。
- 救援車のエンジンを止めます。

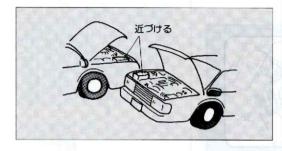

②ブースターケーブルを次の順番でつなぎます。

1本目

- ●自車(あがった)バッテリーの⊕端子
- ❷救援車(正常な)バッテリーの⊕端子

2本目


- 砂救援車(正常な)バッテリーの⊝端子
- **④**自車の車体(バッテリーから離れたボルト など)


アドバイス

- 押しがけによる始動はできません。
- たびたびバッテリーあがりするときは、日産販売会社で点検を受けてください。

△注意

・つなぐ順番と位置は必ず 守ってください。まち がったつなぎ方をすると 焼損のおそれがあります。

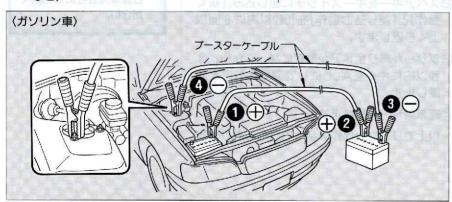

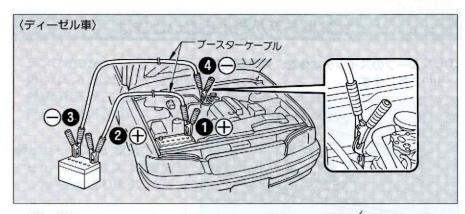

- ③救援車のエンジンを始動し、回転数を少し高めにします。
- ④自車のエンジンをかけます。
- ⑤つないだときと逆の順番で、ブースターケー ブルを外します。

アドバイス

- ・エンジンをかけるときは ヘッドランプやエアコン などは切ってください。
- ・エンジンが始動してもし ばらくエアコンやオー ディオを使わないでくだ さい。

△注意


- ・ブースターケーブルを接続するときは、次のことを守ってください。
 - * ブースターケーブルのワニグチクリップは、車体に触れたり、他のワニグチクリップと接触しないよう注意してください。
 - * ワニグチクリップがエンジン始動時の振動で外れたりしないように、しっかりとつないでください。
 - * ブースターケーブルを接続するとき及び取り外すときは、救援車のエンジンを止めてください。

△警告


・バッテリーを充電するときは換気を十分行ない、火気は近づけないでください。 バッテリーから発生する可燃性ガスに引火して爆発するおそれがあります。

サンルーフが閉まらないときは

①サンルーフのスイッチ本体を、矢印の方向に 引いて外します。

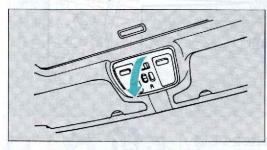

- ②車載工具のクランクハンドルを穴に差し込み回します。(クランクハンドルは長い方を穴に差し込みます。)
- ・時計方向に回すとサンルーフが閉まります。
- ・チルトアップしているときは反時計方向に回 すと閉まります。

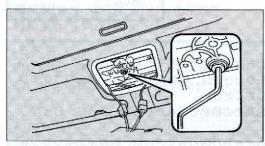

アドバイス

- ・応急処置後は、なるべく 早く日産販売会社で点検 を受けてください。
- *車載工具…274ページをお読みください。


ヒューズを交換するときは

ランプがつかないときや電気系統の装置が作動しないときはヒューズ切れが考えられます。 故障の状況から、関係するヒューズの位置を 確認してください。


●ヒューズボックスの位置

ヒューズボックスは運転席足元右側とエンジンルームにあります。

(室内)

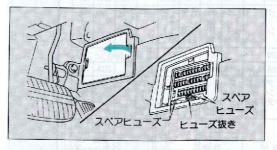

〈エンジンルーム〉

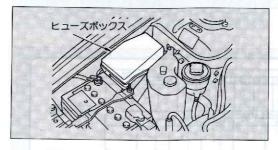




●ヒューズの位置

- ・ヒューズ位置の一覧表がヒューズボックスのフタの裏に貼ってあります。
- ・ヒューズは、車種によりついていないものがあります。

〈室 内〉

T	ACC			IG	N				AC	CC			BAT	
上	15A	10A		7.5A		7.5A	7.5A	10A	10A		20A	10A	10A	7.5
1.他の電装品について1.指定した容量以外の	ブロ モア タ	コントロール		メーター		コンプレッサ	電話	オーディオ	コントロール	M P	ワイバー	電話	ハザード フンプ	ВСМ
品容に量	ACC			IG	N			ILL	AC	C		В	AT	
以外	15A	3A	10A	10A	7.5A		7.5A	7.5A	7.5A	15A		7.5A	10A	104
ヒュ	ブロ モロ タ	エアバッグ	エアバッグ	コントロール インT	シグナル ル	#	ヒーター	灰皿照明	AVシステム	シガライター		オープナートランク	ルーム プンプ	電子部品
主は十入	100		100	15%	IGN	757		ST	A	CC		В	AT	1
にれな			10A	10A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A	7.5A	15A	15A		20A	15/
仮売会社にお問い合わせーズは入れないで下さい			インジェクタ	サスペンション	スキッド	電子部品	0~センサー	スタータ	ピュアトロン	シガライター	スト ランプ		デフォッガ リヤ	ランプ
	20A 予備 ヒュ	15A ーズ		VIS	SAN	J	دع	ーズ 抜き					10A 予備 ヒュ	7.5.

〈エンジンルーム〉

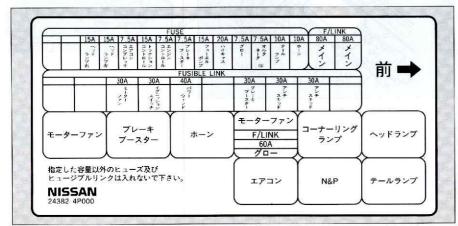


●ヒューズの交換のしかた


①キースイッチをLOCK位置にします。

②ヒューズボックスを開けます。

③ヒューズ抜きをヒューズに差し込んで引き抜 き、ヒューズが切れていないか確認します。

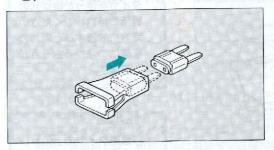

④ヒューズが切れているときは同じ容量のスペ アヒューズと交換します。

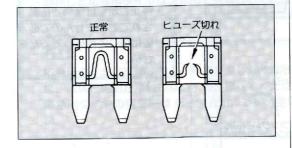

△注意

・規定容量以外のヒューズ や、ヒューズのかわりに、 針金、銀紙などは絶対に 使わないでください。配 線などが過熱・焼損し、 火災につながるおそれが あります。

アドバイス=

- 交換してもヒューズが切 れるときは日産販売会社 で点検を受けてください。
- ・3アンペアのヒューズが 必要なときは、日産販売 会社で購入後、交換して ください。


知識

ヒューズの種類により、 ヒューズの内部形状が異 なります。

15

工具・ジャッキ・応急用タイヤが必要なときは

工具、ジャッキ、応急用タイヤはトランクルー ムに格納されています。

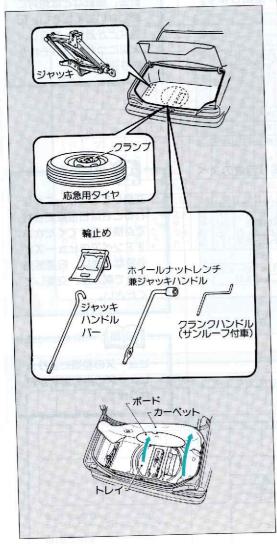

↑注意

・工具、ジャッキ、応急用 タイヤを使った後は元の 場所に格納してください。 室内に放置すると思わぬ 事故につながるおそれが あります。

知識

- ・応急用タイヤの上のトレ イは、停止表示板や小物 を入れるのにお使いくだ さい。
- 停止表示板は標準で搭載 されておりませんので必 要に応じて準備してくだ さい。

応急用タイヤについて

応急用タイヤはタイヤがパンクしたときに応急用として一時的に使うタイヤで

まちがった使い方をすると思わぬ事故につながるおそれがありますので次のこ とを守ってください。

△注意


- ・応急用タイヤ及びホイールは、この車専用です。他の車の応急用タイヤを使った り、他の車に使わないでください。
- ・応急用タイヤに交換したときは、100km/h以下で走行し、できるだけ早く標準タ イヤに戻してください。
- ・応急用タイヤには、タイヤチェーンは取りつけられません。
- ・雪道、凍結路では、後輪に応急用タイヤは使わないでください。 後輪がパンクしたときは、応急用タイヤを前輪に取りつけ、外した前輪を後輪に 取りつけてください。
- ・摩耗した応急用タイヤは、新品と交換してください。

アドバイス

- ・応急用タイヤに交換すると、車高が少し低くなります。突起物を乗り越えるとき は、車体と地面が接触しないよう注意してください。
- ・応急用タイヤの空気圧は 4.2kg/cm2 です。空気圧をときどき点検してくださ

応急用タイヤの取り出し方

- ①トランクルームのボード(板)とトレイを取り 外します。
- ②クランプをゆるめてタイヤを取り出します。

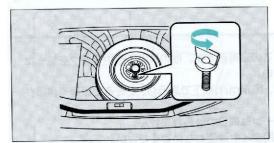

・格納するときは取り出したときと逆の手順で 行なってください。



アドバイス

タイヤは重いので取り出 すときは両手で持ち、正 しい姿勢で行なってくだ さい。

ジャッキアップのしかた

△警告

- ・ジャッキアップしたら絶対に車両の下に入らないでください。ジャッキが外れる と重大な傷害につながるおそれがあり、非常に危険です。
- ・エンジンを始動しないでください。車が発進し、重大な傷害につながるおそれが あります。


△注意

ジャッキを使うときは、次のことを必ず守ってください。

- ・ジャッキは必ず車載されたものを使い、他車のジャッキは使わないでください。 また、車載されたジャッキは他車に使わないでください。
- ・ジャッキはタイヤ交換又はタイヤチェーンの脱着以外には使わないでください。
- ・平坦で硬いところに駐車して作業してください。
- ・使用前にパーキングブレーキをかけ、セレクトレバーを口にしてください。
- ・輪止めなどで車を固定してください。
- ・ジャッキの上下に台やブロックなどを入れないでください。
- ・人や荷物は必ず車から降してください。

ジャッキの取り出し方


- ・トランクルーム左側のふたを開け、ジャッキ をゆるめて取り出します。
- ・格納するときは、取り出したときと逆の手順 で行なってください。
- ・定位置に格納しガタツキがなくなるまでしっ かりと締めます。

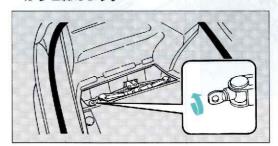



アドバイス

ジャッキを格納するとき はドライバーなどで無理 に締め付けないでくださ い。ジャッキ取付部が変 形するおそれがあります。 ・ジャッキにジャッキハンドルバーとジャッキ ハンドルをセットします。

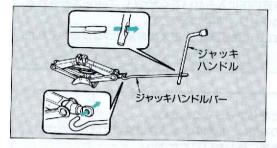

アドバイス

・ジャッキハンドルバーは 確実にジャッキハンドル の穴に差し込んでくださ


△注意

ジャッキハンドルを回す ときは、ジャッキハンド ルバーを手でしっかり 握って回してください。 回転中にはずれると思わ ぬケガをするおそれがあ ります。

ジャッキアップのしかた

人や荷物を車からおろします。 安全に作業のできる、地面が平らで硬い場所 に車を止めます。

①エンジンを止めて、パーキングブレーキをか け、セレクトレバーを目にします。

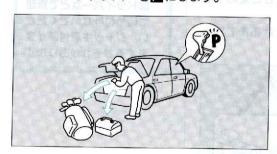


△注意


やわらかい地面の上では 行なわないでください。 ジャッキが倒れ、事故に つながるおそれがありま


②ジャッキをかける位置と対角線の位置にある タイヤに輪止めをします。

・輪止めは、前輪をジャッキアップするときは 後輪の後ろ側、後輪をジャッキアップすると きは前輪の前側に置きます。

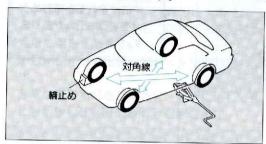


③ジャッキを手で回し、ジャッキの溝がジャッ キアップポイントの中央に入るまで上げます。

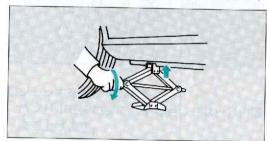

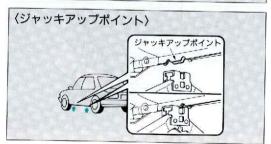


⚠注意

・やむをえず傾斜地で作業 する場合は、対角線の位 置にあるタイヤの下り側 に輪止めをし、車が動き 出さないようにしてくだ さい。

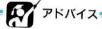

・ジャッキアップポイント 以外の所にジャッキをか けないでください。車体 が変形するおそれがあり ます。

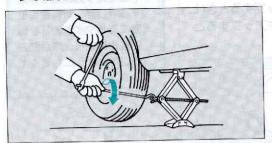

△注意

ジャッキハンドルを回す ときはジャッキハンドル バーを手でしっかり握っ て回してください。回転 中にはずれると思わぬケ ガをするおそれがありま す。


パンクしたときは

タイヤ交換のしかた


①人や荷物をおろします。交通のじゃまになら ず、安全に作業ができる、地面が平らで硬い 場所に車を止めます。

広急用タイヤや工具、ジャッキを取り出しま

非常点滅表示灯を点滅させ、必要に応じて停 止表示板(又は停止表示灯)を置きます。

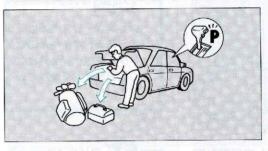

②ジャッキをセットします。 ハンドルを使わずに、手で回してセット位置

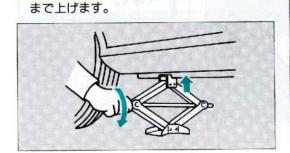


*工具・ジャッキ・応急用タイ ヤが必要なときは…274ペー ジ、応急用タイヤ…275ページ をお読みください。


* ジャッキアップのしかた …277ページをお読みくださ U10

③丁具に布などを当てて、ホイールカバー又は センターキャップを傷つけないように外しま す。



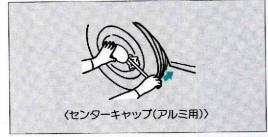

④ホイールナットレンチで、ナットを反時計回 りに約1回転ゆるめます。

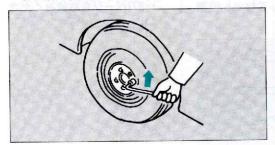


知識

グランツーリスモ系はア ルミロードホイールのセ ンターキャップを外さな くてもタイヤ交換ができ ます。




・タイヤが接地状態で行な います。


⑤ジャッキハンドルを回して、タイヤと地面が 少し離れるまでジャッキアップします。

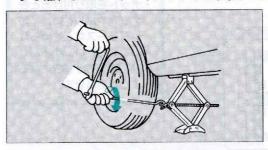

⑥ナットを外し、パンクしたタイヤを外します。

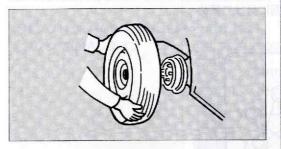


⑦ハブの取付面とホイール裏側の取付面を布で よくふき、タイヤを取り付けます。

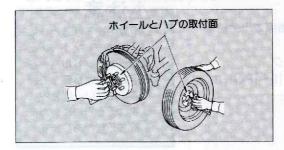

⚠注意

ジャッキハンドルを回す ときはジャッキハンドル バーを手でしっかり握っ て回してください。回転 中にはずれると思わぬケ ガをするおそれがありま す。

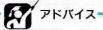


外したタイヤを地面に置 くときはホイール表面を 上にしてください。

△注意


- 取付面がよごれていると、 走行中にナットがゆるみ タイヤが外れるおそれが あります。
- タイヤは凹んでいる側 (裏面)を内側にして取り 付けてください。 逆に付けると他の部品と

当たり、思わぬ故障につ ながるおそれがあります。



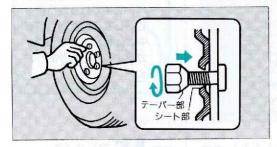

⑤ナットを、図の順序で2~3回に分けて締め 付けます。

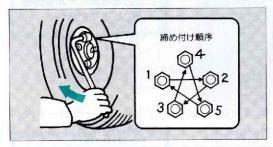

⑩ジャッキを下げます。

さらにナットを9の締め付け順序で十分に締 め付けます。

(ホイールナット締め付けトルク

10~12kg-m)



アドバイス

ナットを取り付けるとき ナットやボルトにオイル やグリースなどをぬらな いでください。ゆるんだ り、締め付けすぎになる ことがあります。

⚠注意

ジャッキを下げるときは ジャッキハンドルと ジャッキハンドルバーを 両手でしっかり握って回 してください。回転中に はずれると思わぬケガを するおそれがあります。

アドバイスー

・足で踏んで締め付けない でください。ボルトが折

れるおそれがあります。

①ホイールカバー(センターキャップ)を取り付 けます。

ホイールカバーは、エアバルブの位置を合わ せます。




⑫パンクしたタイヤや工具、ジャッキなどをト ランクに格納します。



アドバイス

・応急用タイヤにはホイー ルカバー(センターキャッ プ)は取り付けられません。

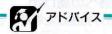

・タイヤを取り付けて1,000 km走行後、ナットのゆ るみがないか点検してく ださい。

事故がおきたときは

あわてずに次の処置をしてください。

1 続発事故の防止

他の交通の妨げにならないような安全な場所に車を移動させ、エンジンを止め ます。

②負傷者の救護

負傷者がいる場合は、医師・救急車が到着するまでの間、可能な応急手当を行ないます。

3警察への届け出

事故が発生した場所、状況、負傷者や負傷の程度などを連絡します。

4 相手方の確認とメモ

相手方の氏名、住所、電話番号などを確認してメモをします。同時に事故状況もメモしておいてください。

5 販売会社と保険会社への連絡

ご購入された販売会社と加入の保険会社へ連絡をします。

●点検値

サービスデータ

項	B	点	倹 値		
2800-31 上 1 年		VG20E VG30E	8~12mm		
ファンベルト (注)	トカみ量 (約10kgで押したとき)	VQ30DE VQ30DET	4~5 mm		
12.41		RD28	6~8 mm		
THE THE		VG20E VG30E	14~20 mm		
パワーステアリング ベルト	アリング たわみ量 (約10kgで押したとき)	VQ30DE VQ30DET	4~5 mm		
(注)		RD28	6 ~ 8 mm		
	遊び	3~	l1mm		
ブレーキペダル	床板とのすき間 (50kgで踏んだとき)	95 mm以上			
パーキングブレーキ	踏 み し ろ (約20kgで踏んだとき)	86~101mm			

(注): VQ30DE、VQ30DET、RD28エンジン車はファンベルトとパワーステアリン グベルトは兼用しています。

●油量、水量

	項		容量
ĭ	オイルのみ交換	VG20E · VG30E	約3.50
ジジ		VQ30DE·VQ30DET	約4.40
7		RD28	約5.60
かり	オイルと フィルター交換	VG20E · VG30E	約3.90
エンジンオイル交換量 (注)		VQ30DE·VQ30DET	約4.70
		RD28	約6.30
冷却水容量 (リザーバータンクを含む)		VG20E	約8.10
		VG30E	約9.30
		VQ30DE·VQ30DET	約8.70
		RD28	約9.10
ウオ・	ッシャータンク容量		約3.50


(注): 工場出荷時、ガソリン車は7.5W-30(SG級)を、ディーゼル車は10W-30(CD級) のエンジンオイルを充塡してあります。


交換量はドレーンプラグからオイルを抜いた場合の量で、エンジンの内部に残ったオイル量を差し引いた目安の量です。

●電球(バルブ)の容量

電 球 (バルブ)		容量 (V-W)	
前 照 灯(ヘッドランブ)		ブロアム系	12-60/55
		グランツー	12-55(内側)
		リスモ系	12-60/55(外側)
補助前照灯(フォグランプ)	T E GUIJIUS	12-55	
側方照射灯(コーナリングランプ)		12-21	
車幅灯		12-5 Aug	
番号灯		12-5	
制動灯/尾灯		12-21/5	
ハイマウントストップランプ(室内置き)		12-18	
後 退 灯		12-21	
方向指示器兼非常点滅表示灯 側 面		-TEICHEOV 12-21 HOV G	
		12-5	

●エンジンルーム内配置図

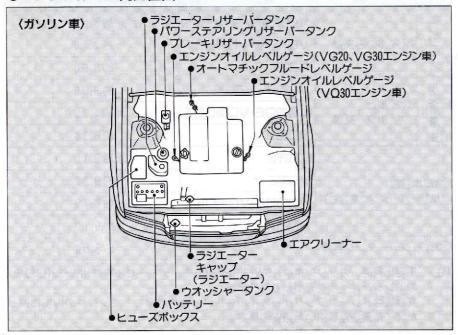

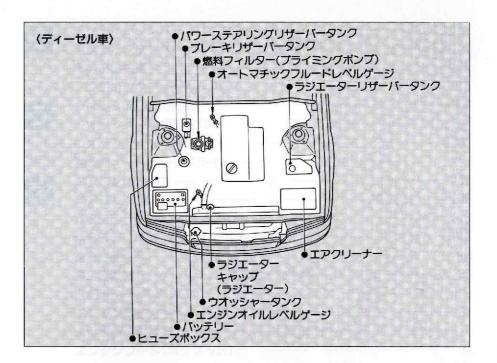

	アクティブダンパーサスペンションスイッチ	106
6	アクティブダンパーサスペンション表示灯 ――――	83, 106
	雨の日の快適ドライブ	225
	アンチロックブレーキシステム ――――	213
W 4	ウオッシャー液の補給	251
フ	ウオッシャー液の補給	91
	ウオッシャースイッチ	104
	運転席オートシートスライド ――――	53
	エアコンの使い方	187
ス	エアバッグ警告灯	92,208
	ASCD(オートスピードコントロール)	215
	ABS(アンチロックブレーキシステム)	213
	ABS警告灯	91、214
	SRSエアバッグシステム(運転席・助手席)	22、207
	Λ/Tエードフイッチ	122
	エンジン警告灯	87
	エンジンのかけ方	112
	エンジンフード(ボンネット)	34
4.	応急用タイヤ ―――	275
お	オーディオの使い方 ―――	149
	オートドライビングポジションシステム ―――	221
	オートマチック車の運転のしかた一	123
	オートリフレックスミラー	63
	オーバードライブオフ表示灯	82
	オーバードライブスイッチの使い方 ――――	120
	オーバーヒートしたときは	265
	オドメーター(積算距離計) ――――	74.79
4	外装、内装のお手入れ用品	256
か	カセット(オーディオの使い方) ――――	158、165、173
	カーペットの汚れとり	247
	カーワックスのご案内	255
	カップホルダー	145
	軽い補修のしかた ――――	246
	寒冷時の取り扱い	231

き	+	25
2	キースイッチ ――――	109
	キーを車内に閉じ込めたときは ――――――	266
	キー抜き忘れ警告チャイム ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	95、110
	キックダウン	
<	空気清浄器(ピュアトロン)の使い方	204
	車のお手入れ	2/13
	クリープ現象	19, 123
	クルーズ表示灯	R3
	グローブボックス ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	143
1+	警告灯	85
17	警報装置 ————————————————————————————————————	94
	けん引するときは ――――	263
2	工具	274
ر	後席用オーバーヘッドコンソール ―――――	147
	コーナリングランプ ――――	100
	故障したとき(万一のとき)	250
	小物入れ ————————————————————————————————————	146
	コンソールポケット(カップホルダー)	145
	コンソールランプ ―――――	197
+	サンバイザー	133
さ	サンルーフ	40
	サンルーフが閉まらないときは	270
1	室内照明 ————————————————————————————————————	135
U	CD(コンパクトディスク)(オーディオの使い方) ——	168, 176, 180
	シートーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	46
	シートベルト ―――	65
	シートベルト非着用時警告灯 ―――――	90
	シガレットライター	141
	シフトロック解除ノブ ――――――	119
	シフトロックシステム ―――	21
	充電警告灯	R7
	ジャッキ――――	
		L/4

	水温計	76、80
9	スイッチの使い方	97
	スピードメーター(速度計)	
	スペアタイヤ(応急用タイヤ)	275
	スポットランプ	136
	7 リップ表示灯	84,219
11	セレクトレバー位置表示灯 ――――	82
せ	セレクトレバーの操作(4速オートマチック車)	117
	洗車機を使うときは	245
	洗車のしかた	244
	センターアームレスト ―――	55
9	ターボ車の扱い方	115
た	カノセチャー いの社美	238
	タイヤの位置交換	253
	タイヤの交換のしかた(パンクしたときは)	281
	タイヤ、ロードホイールを替えるときは	254
	タコメーター(エンジン回転計)	75 . 79
	ターンシグナル(方向指示器)	100
4	チャイルドヤーフティロック ―――	30
5	チャージランプ(充雷警告灯)	B7
-	手 λれ	243
て	TCS OFFスイッチ	220
	TCS OFF表示灯 ————————————————————————————————————	84
	TCS警告灯	93、220
	ディーゼル車のエンジンのかけ方 ―――	114
	ディーゼル車に燃料を補給をするときは(寒冷時) ―――	241
	雷動格納式ドアミラー	59
	テンプメーター(水温計)	76、80
	テンションリデューサー	67
	ドアー	2/
ح	ドアミラー	58
	時計 ————	147
	トランク	35
	トランクオープナーキャンセルスイッチ	36
	トリップメーター(区間距離計)	74、79

7

な	夏の快適ドライブ―――――	228
C	2 段式コンソールボックス	
ぬ	布、ビニールレザーの汚れとり ――――	247
10	燃料計、タンク容量	
ね	燃料残量警告灯 ————————————————————————————————————	88
	燃料補給口	38
1-1-	排気温度警告灯	88
は		92
	灰皿	139
	パーキングブレーキ	111
	バーチャルビジョンメーター	77
	バックミラー	58,61,62
	パッシング	99
	バッテリーがあがったときは	268
	パッド摩耗警報	94
	発炎筒の使い方	257
	バニティーミラー	133、147
	パワーウインドー	31
	パワーシート	49
	半ドア警告灯	
	ハンドル	44
	パンクしたときはーーーーー	281
-1	ヒーターシート	56
C	ヒーターとして使うときは	196
	ヒーター付ドアミラー	60
	ヒューズの交換	271
	ピュアトロン(空気清浄器)の使い方 ―――	204
	非常点滅表示灯スイッチ ――――	101
	表示灯 ————————————————————————————————————	81

7	V-TCS(ビスカスデフ付トラクションコントロールシステム)	219
121	フェンダーミラー	61
	フォグランプスイッチ	 100
	ブースターケーブルのつなぎ方 ――――	268
	フューエルフィラーリッド(燃料補給口)	38
	フューエルフィルター水位警告灯	
	フューエルメーター(燃料計)	
	ブレーキ警告灯	 89
	ブレーキ倍力装置液圧警告ブザー ――――	94
	ブレーキパッド摩耗警報	94
	フロントワイパー・ウオッシャースイッチ	102
	ヘッドランプ	
$ \wedge $	ヘッドランプ上向き表示灯	
	ヘッドレスト	
7-1	方向指示器スイッチーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	
ほ	方向指示表示灯	
15.112.1	防眩ミラー	
	ホーンスイッチーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	0,000
	本革シートのお手入れ ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	250
	ボンネット	
100	万一のとき	
ま	発炎筒の使い方	
	道路で故障したときは一	
	運転中エンジンが止まったときは ―――――	
	燃料切れしたときは一	
	けん引するときは ――――	
	オーバーヒートしたときは	
	キーを車内に閉じ込めたときは	266
	キーが抜けないときは ――――――――――――――――――――――――――――――――――――	
	リモコンを紛失したときは	100 TO 10
	バッテリーがあがったときは	
	サンルーフが閉まらないときは	
	ヒューズを交換するときは	
	工具・ジャッキ・応急用タイヤが必要なときは ―――――	
	ジャッキアップのしかた	
	パンクしたときはーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー	<u> </u>

さくい	h	
	h & TUZ	
The same	1 1/2	286
な		11 (170) (170) (170)
-	プェンダーミラー)	
	1007	73
	₹BB	
00	ヤルビジョンメーター	
30	シートのお手入れ ―――	248
20		£40
7	在警告灯————————————————————————————————————	87
	雪道を走行するとき	10-10
/	予熱表示灯	
A		
	ライト消し忘れ警告チャイム ―――――	94、98
	ライトスイッチ	01
	ラジオ(オーディオの使い方) ―――――	155、162、170
10	リバースブザー	95
U	リモートコントロールエントリーシステム	26、28、35
	リヤデフォッガースイッチ	105
	リヤパーソナルランプ	138
	リラックスシート ――――	57
7	ルームミラー	62
る	ルームランプ	148
10119	ルームランプスイッチ ――――	135
	ワイパー・ウオッシャースイッチ	102
12	ワイパーブレードの交換	252
	ワックスのかけ方	

純正部品のおすすめ

お車の健康に

- ●たとえば、私たちの体に異なった血液が入ると拒否反応を起こすように、車も同じ働きを持つ部品だからといってどんな部品でもよいと言う訳ではなく、その車に合った部品が必要です。
- ●日産自動車では厳しい検査規格に合格し、性能品質を保証している部品(油脂類含む)を「日産純正部品」と呼び、広く日産車をご愛用の皆さまにお届けしております。

エンジンオイル	LLO(タングラズン)	プレーキフルード	ウオッシャー液
MOTOR OI @ jij	FNGINE	Phase From	
エンジンを円 滑に駆動させ る潤滑油です。	すぐれた防錆性能を備 えたオールシーズンタ イプの不凍液です。	プレーキ及び クラッチの作 動液です。	ウインドーの 洗浄液です。
バッテリー液	オイルフィルター エレメント	エアクリーナ	ーエレメント
ELEUTING II B-W-III			
バッテリーの充電、 放電を円滑にする 液です。	エンジンオイル内 の不純物をろ過す る部品です。	7	

- 新車時の性能と快適な乗り心地をいつも維持していただくために、点検、交換の際は最寄りの販売会社へご相談ください。
- ●お近くの修理工場、ガソリンスタンドなどをご利用の際には必ず「日産純正部品」とご指定ください。

日産自動車へのご相談は下記にお願いいたします。

日産自動車株式会社 お客様相談室 〒104 東京都中央区銀座 6 丁目17番1号 全国共通フリーダイヤル

0120-315-232

上記フリーダイヤルで通話できない場合(自動車電話・公衆 電話(赤・ピンク))は03-3545-2323をご利用ください。







